

Karcher

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

 Bluetooth®



MC 6518

Musikcenter mit CD/MP3-Player, USB, Bluetooth, UKW-Radio
Music Centre with CD/MP3 Player, USB, Bluetooth, FM Radio

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **07082 / 925420**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer** (*sofern anwendbar*) – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

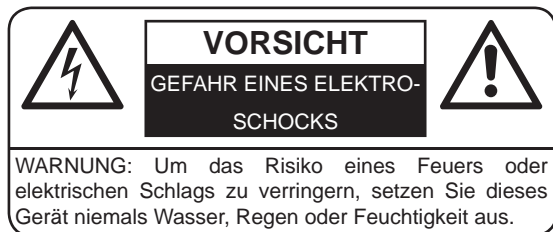


WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.

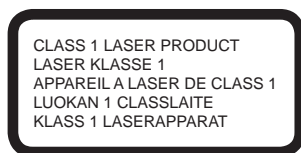

SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder antistatisches Spray.

4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.

- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn in irgendeinem Modus (außer Radio) 15 Minuten lang keine Wiedergabe stattfindet und keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste **POWER**.

Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Montage

Tisch-Aufstellung

Um das Gerät als Tischgerät zu verwenden, stellen Sie dieses einfach auf den bereits montierten Standfuß auf einer ebenen, stabilen Oberfläche auf und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.

Wandmontage

Das Gerät kann wie folgt an eine Wand montiert werden (*Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten*):


1. Um die Bohrlöcher an der Wand korrekt zu markieren, halten Sie die Bohrschablone an die gewünschte Stelle, an der das Radio angebracht werden soll und markieren Sie diese an den 4 Schraublöchern mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie vorsichtig 4 Löcher entsprechend der Größe der Schrauben/Dübel (*nicht im Lieferumfang enthalten*) an den markierten Stellen.
3. Bringen Sie geeignete Dübel und Schrauben an den Bohrlöchern an.
4. Schrauben Sie die Standplatte des Gerätes ab und hängen Sie dieses an die 4 Schrauben.

Hinweis:

- Sollten Sie sich bei der Montage unsicher sein, nehmen Sie einen Fachmann zu Hilfe.
- Versichern Sie sich, das Radio an einer geeigneten Stelle anzubringen: Versichern Sie sich vor dem Bohren der Löcher, dass sich keine elektrischen Leitungen, Rohre oder sonstige Hindernisse befinden. Die Wand muss stabil genug sein, um das Gewicht des Radios zu tragen. Es sollte in der Nähe einer Steckdose angebracht werden und der Radioempfang sollte ausreichend sein. Außerdem sollte das Radio nicht an Stellen angebracht werden, wo es erhöhtem Wasserdampf ausgesetzt wäre (z. B. Herd oder Waschbecken).


Bedienelemente

Vorderseite

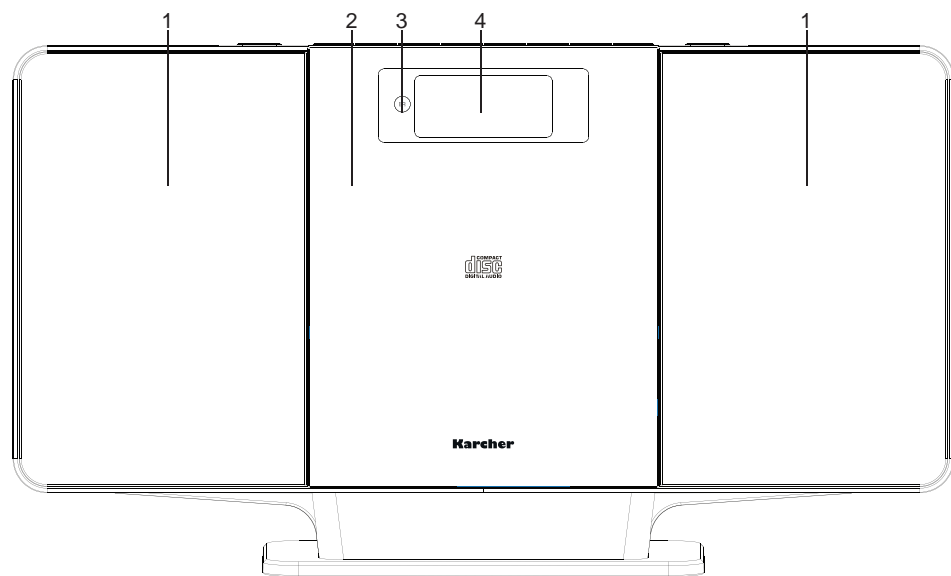


- 1. Lautsprecher
- 2. CD-Fach
- 3. Fernbedienungssensor
- 4. Display

Oben

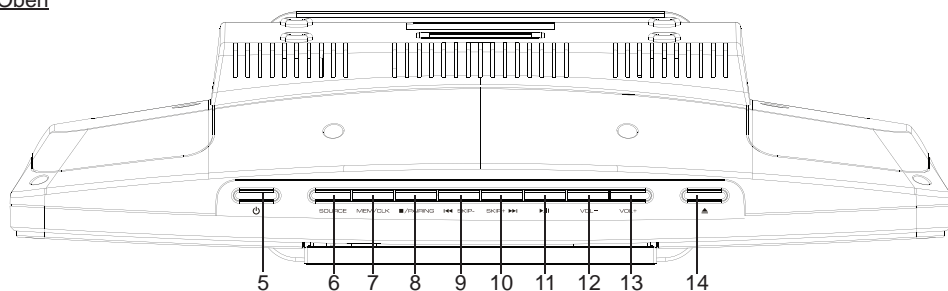

- 5. Taste ϕ POWER
- 6. Taste SOURCE
- 7. Taste MEM/CLK
- 8. Taste \blacksquare STOP/PAIRING
- 9. Taste \lll SKIP-
- 10. Taste \ggg SKIP+
- 11. Taste \parallel PLAY/PAUSE
- 12. Taste VOL-
- 13. Taste VOL+
- 14. Taste \blacktriangle OPEN/CLOSE

Rückseite

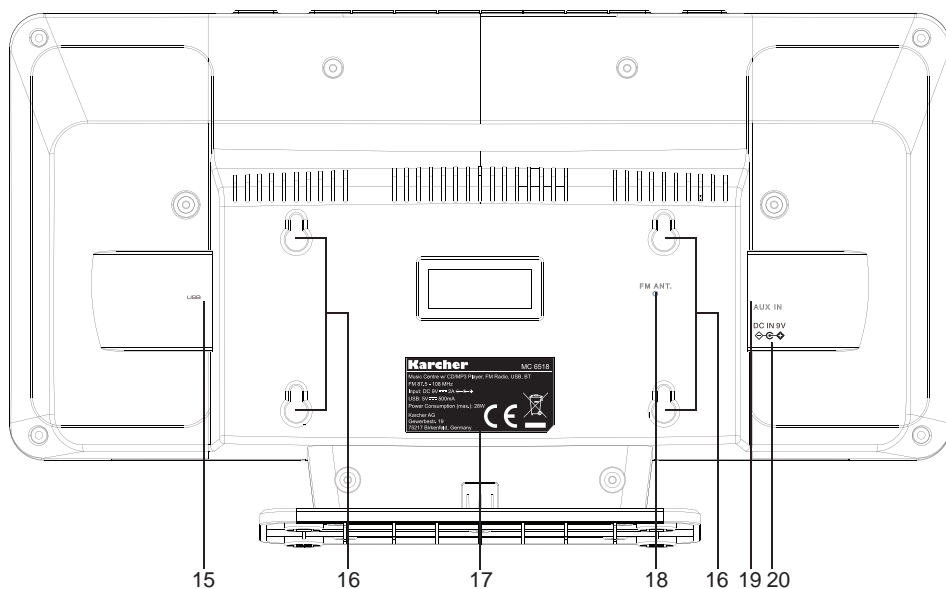


15. USB-Anschluss
16. Aufhängung

17. Typenschild
18. UKW-Wurfantenne

19. AUX-Eingang
20. Netzanschluss

Fernbedienung

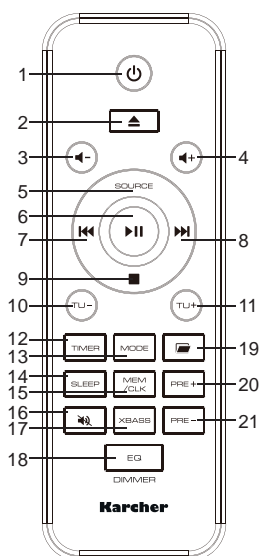

1. ⏻ POWER
2. ▲ OPEN/CLOSE
3. ◀ VOL-
4. ▶ VOL+
5. SOURCE
6. ⏮ PLAY/PAUSE
7. ⏪ SKIP-
8. ⏩ SKIP+
9. ■ STOP/PAIRING
10. TU-
11. TU+
12. TIMER
13. MODE
14. SLEEP
15. MEM/CLK
16. 🔇 MUTE
17. XBASS
18. EQ/DIMMER
19. 📁 FOLDER
20. PRE+
21. PRE-

Stromversorgung

Netzadapter

1. Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter in eine haushaltsübliche Steckdose und den kleinen Stecker in den Netzanschluss an der Geräterückseite.
2. Versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung der Steckdose mit der auf dem Netzadapter angegebenen Spannung übereinstimmt.

Hinweise:

- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es vom Stromnetz getrennt werden.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Batterien für die Fernbedienung

Setzen Sie zwei 1,5V-Batterien der Größe „AAA“ (*nicht im Lieferumfang enthalten*) in das Batteriefach der Fernbedienung ein.

Hinweise:

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 4 ff.
- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitpunkt nicht verwendet wird, sollten die Batterien herausgenommen werden.
- Wenn sich der Funktionsbereich der Fernbedienung verkleinert, sind wahrscheinlich die Batterien schwach. Tauschen Sie diese gegen neue aus.

Grundfunktionen

Ein- & Ausschalten des Gerätes (Standby-Modus)

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz wie zuvor beschrieben.
2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste **⏻ POWER** am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Gerät startet im zuletzt eingestellten Modus.
3. Um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus), drücken Sie erneut die Taste **⏻ POWER** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Funktionsauswahl

- Um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Lautstärkeregelung

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste **VOL+** am Gerät oder auf der Fernbedienung.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste **VOL-** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Stummschaltung (Mute)

- Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie die Taste **⏻ MUTE** auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Equalizer (EQ)

- Dieses Gerät verfügt über verschiedene Equalizer-Voreinstellungen.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ** auf der Fernbedienung, um zwischen den Voreinstellungen zu wählen.

X-Bass

- Um den Bass-Effekt zu verstärken, drücken Sie die Taste **XBASS** auf der Fernbedienung.

Display-Beleuchtung

- Im Standby-Modus ist die Display-Beleuchtung niedrig.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann die Hintergrundbeleuchtung hoch oder niedrig eingestellt werden, indem die Taste **EQ/DIMMER** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt wird.

Sleep-Timer (Schlummerfunktion)

Die Schlummerfunktion ermöglicht es Ihnen, einen Timer einzustellen, nach dessen Ablauf sich das Gerät automatisch abschaltet.

- Drücken Sie im Betrieb wiederholt die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung.
- Sie können zwischen 10 und 90 Minuten in 10-Minuten-Intervallen wählen.
- Wenn der Sleep-Timer aktiv ist, wird ein Sleep-Timer-Symbol (Bett) im Display angezeigt.
- Um die verbleibende Zeit anzuzeigen, drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**.
- Um die verbleibende Zeit zu ändern oder die Funktion abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis die gewünschte Dauer erreicht ist, bzw. „SL00“, um die Funktion abzubrechen (das Sleep-Timer-Symbol erlischt aus dem Display).

Uhrzeit & Timer

Uhrzeit einstellen

Zum einstellen der Uhrzeit muss sich das Gerät im Standby-Modus befinden:

1. Halten Sie die Taste **MEM/CLK** 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Uhrzeit-Einstellmodus zu gelangen. Das Uhrzeitformat wird angezeigt. Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** das gewünschte Format.
2. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK**. Die Stunde blinkt nun. Stellen Sie die aktuelle Stunde anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK**. Die Minute blinkt nun. Stellen Sie die aktuelle Minute anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt und wird im Display angezeigt.

Hinweis:

- Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.

Ein-/Ausschalt-Timer

Zum einstellen des Timers muss sich das Gerät im Standby-Modus befinden und die Uhrzeit muss zuvor eingestellt worden sein.

1. Halten Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Timer-Einstellmodus zu gelangen.
2. Im Display wird kurz „on“ angezeigt zum Einstellen der Einschaltzeit. Die Stunde blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Stunde anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**. Die Minute blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Minute anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**. „off“ blinkt nun. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**, um die Ausschaltzeit einzustellen.
5. Die Stunde blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Stunde anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
6. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**. Die Minute blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Minute anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
7. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER** und stellen Sie den gewünschten Modus anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
8. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER** und stellen Sie die gewünschte Lautstärke anhand der Tasten **◀◀** und **▶▶** ein.
9. Drücken Sie erneut die Taste **TIMER**. Der Timer ist nun eingestellt und das Gerät schaltet sich zu den eingestellten Uhrzeiten ein und aus. Im Display wird ein Timersymbol ⌚ angezeigt.

Hinweise:

- Um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie einmal die Taste **TIMER**. Wenn der Timer aktiviert ist, wird das Timersymbol ⌚ angezeigt. Das Symbol erlischt, wenn der Timer deaktiviert wird.
- Wenn CD oder USB als Modus ausgewählt ist, sich aber keine CD oder kein USB-Medium im Gerät befinden, dann schaltet der Timer in den Radiomodus.

CD-Player

Disks abspielen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den CD-Modus.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **▲ OPEN/CLOSE** auf der Fernbedienung oder am Gerät drücken. Legen eine Disk mit der bedruckten Seite nach außen zeigend ein.
3. Schließen Sie das CD-Fach. Die CD wird eingelesen und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
4. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **▶||** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen

- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **◀◀** einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **▶▶** einmal.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.

Wiederholmodi / Zufallswiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **MODE** auf der Fernbedienung, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen:

- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird wiederholt, im Display wird **◀** angezeigt.
- Alle wiederholen - Alle Titel der CD oder auf dem USB-Medium werden wiederholt, im Display wird **◀ ▶** angezeigt.
- Zufallswiedergabe - Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, im Display wird „RDM“ angezeigt.

Hinweis:

- Um die Wiederholmodi/Zufallswiedergabe auszuschalten, drücken Sie so lange wiederholt die Taste **MODE**, bis alle Wiederhol-/Zufallssymbole aus dem Display erlöschen.

Ordner

- Wenn die CD oder das USB-Medium über Ordner verfügen, so können Sie einen bestimmten Ordner auswählen, indem Sie zunächst die Taste **▣ FOLDER** drücken, gefolgt von den Tasten **PRE+** oder **PRE-**. Im Display wird „FOLD“ angezeigt.
- Wenn ein Ordner ausgewählt ist („FOLD“ wird im Display angezeigt), kann der aktuelle Titel **◀** oder der gesamte Ordner **◀ ▶** wiederholt werden, indem Sie wiederholt die Taste **MODE** auf der Fernbedienung drücken (die Zufallswiedergabefunktion steht nicht zur Verfügung, wenn ein Ordner ausgewählt ist).

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 32 Titeln (bis zu 99 Titel bei MP3-Disks oder USB) festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen.

1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus die Taste **MEM/CLK** einmal. „P01“ wird im Display angezeigt.
2. Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀ / ▶▶** den Titel, der in der Reihenfolge zuerst abgespielt werden soll.
Wenn die CD (oder das USB-Medium) über **Ordner** verfügt, so muss zunächst der gewünschte Ordner anhand der Tasten **PRE-/PRE+** auf der Fernbedienung gewählt werden. Sobald dieser gewählt ist, drücken Sie die Taste **MEM/CLK** und wählen dann anhand der Tasten **◀◀ / ▶▶** den gewünschten Titel aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK**. „P02“ wird im Display angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um bis zu 32 Titel in Ihrer Reihenfolge zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Wiedergabe der Reihenfolge zu starten.
6. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**. Drücken Sie die Taste **■** erneut, um die Reihenfolge zu löschen.

USB

MP3-Dateien über USB wiedergeben

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den USB-Modus.
2. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss am Gerät.
3. Der USB-Stick wird eingelesen und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
4. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **▶||** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

Playback modes

Titel überspringen, Schnellvorlauf, Schnelrücklauf sowie Wiederholmodi/Zufallswiedergabe sind identisch mit denen bei der MP3-CD-Wiedergabe. Beschrieben werden diese Funktionen im Abschnitt zuvor.

Hinweise:

- Ein USB-Stick muss stets direkt an den USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird vom Gerät nicht unterstützt. Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem Computer kommunizieren.
- Die Einlesedauer eines USB-Speichersticks hängt von der Geschwindigkeit des Speichermediums und der darauf befindlichen Anzahl von Titeln/Verzeichnissen ab. In manchen Fällen kann die Einlesedauer bis zu 60 Sekunden betragen.
- Schalten Sie das Gerät aus (Standby-Modus) bevor Sie einen USB-Speicherstick herausziehen. Der Hersteller ist für Datenverlust oder -beschädigung nicht verantwortlich.
- Aufgrund unterschiedlicher Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Dateien oder USB-Sticks nicht wiedergegeben werden können.

UKW-Radio (FM)

1. Schalten Sie das Gerät wie zuvor beschrieben ein und wählen Sie den FM-Radiomodus.
2. Wählen Sie anhand der Tasten **TU-/TU+** auf der Fernbedienung oder **◀◀ / ▶▶** am Gerät einen gewünschten Radiosender. Jeder Tastendruck ändert die Frequenz um 0,05 MHz.
3. Um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Radiosender zu suchen, halten Sie die Taste **TU-/TU+** auf der Fernbedienung oder **◀◀ / ▶▶** am Gerät 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Für einen besseren Empfang sollte die Wurfantenne vollständig ausgelegt werden.

Senderspeicher

Sie können bis zu 20 Ihrer Lieblingsradiosender speichern:

1. Wählen Sie einen Radiosender, den Sie speichern möchten.
2. Halten Sie 2 Sekunden lang die Taste **MEM/CLK** gedrückt.
3. Wählen Sie anhand der Tasten **PRE-/PRE+** auf der Fernbedienung den Speicherplatz, auf dem der Sender gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie erneut **MEM/CLK**, um zu bestätigen.
5. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie die Taste **PRE-** oder **PRE+**, um den entsprechenden Speicherplatz aufzurufen.

AUX-Eingang

An den AUX-Eingang am Gerät können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

1. Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel (*nicht im Lieferumfang*) mit dem AUX-Eingang an der Geräterückseite.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den AUX-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **SOURCE** drücken.
3. Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
4. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
5. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

Bluetooth

Mit der *Bluetooth*[®]-Funktion können Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen *Bluetooth*[®]-fähigen Gerät über die Lautsprecher des MC 6518 streamen.

1. Schalten Sie zunächst das Radio in den *Bluetooth*[®]-Modus. Wenn kein Gerät gekoppelt ist, wird „bt“ im Display blinkend angezeigt.
2. Öffnen Sie das *Bluetooth*[®]-Menü Ihres externen Gerätes und suchen Sie nach MC 6518.
3. Sobald Ihr externes Gerät MC 6518 anzeigt, koppeln und verbinden Sie dieses. Wenn ein Gerät verbunden ist, wird „bt“ dauerhaft im Display angezeigt. Sie können nun Musik von Ihrem gekoppelten Gerät über die Lautsprecher des MC 6518 hören.
Verwenden Sie die Lautstärkeregelung des Gerätes wie oben beschrieben.
4. Sie können alle Wiedergabefunktionen über die Tastatur des *Bluetooth*[®]-Gerätes steuern. Wiedergabe/Pause und zum nächsten/vorherigen Titel springen können auch anhand der Fernbedienung des MC 6518 bedient werden.

Hinweise:



- *Bluetooth*[®] funktioniert am besten innerhalb einer Reichweite von 8 bis 10 Metern. Abhängig von den verschiedenen *Bluetooth*[®]-Geräten.
- Das Gerät kann nur an ein *Bluetooth*[®]-Gerät auf einmal angeschlossen werden.
- Beim Zurückstellen in den *Bluetooth*[®]-Modus beginnt das Gerät automatisch, sich wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät (falls vorhanden) zu verbinden.
- Um zu vermeiden, dass sich ein zuvor gekoppeltes Gerät automatisch mit MC 6518 verbindet, entkoppeln Sie das Gerät in dessen *Bluetooth*[®]-Einstellungen.



Bluetooth[®]

Die *Bluetooth*[®]-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Technische Daten

Stromversorgung:	DC 9V  2A  (Adapter inklusive)
Radiofrequenzbereiche:	FM: 87,5 - 108 MHz
Max. übertragene Radiofrequenzleistung:	Bluetooth: <20 dBm
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	385 x 104 x 220 mm

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Informationen gem. 2.b) Anhang II der Verordnung (EU) 2019/1782 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile	
Name oder Handelsmarke des Netzteil-Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, China
Modellkennung	GQ18-090200-AG
Eingangsspannung	100-240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	9,0 V
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	18,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,01%
Effizienz bei geringer Last (10%)	85,24%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,072 W



Wir, Karcher AG (Inverkehrbringer), bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie der weiteren relevanten Richtlinien übereinstimmt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse bezogen werden:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Oder im Internet unter folgendem Link:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones** (if applicable) – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.




WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

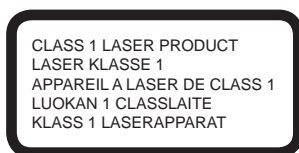

DO NOT STARE INTO BEAM –
INVISIBLE LASER RADIATION



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is

moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Saving energy

- If the unit is not used for a long period of time, it should be unplugged from the AC socket.
- If there is no playback in any mode (except radio) for 15 minutes and no button is pressed, then the unit will switch into standby mode automatically. To turn the unit back on, press the **POWER** button.

Unpacking

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Setup

Desktop/Shelf Setup

For desktop or shelf setup simply place the unit on its already mounted stand on a flat, robust surface, making sure that the ventilation openings aren't blocked.

Wall-Mounting

The unit can be wall-mounted (*installation material not included*). To do so follow these steps:


1. To mark the correct location of the screws on the wall, hold the drilling template at the desired location and mark with a pencil the 4 screw holes.
2. Drill small holes at the 4 locations matching the desired screw/dowel (*not included*) size.
3. Insert dowels in the holes and install suitable screws.
4. Remove the bottom plate from the unit and hang the unit on the 4 screws.

Notes:

- If you are unsure about the wall-mounting please consult a specialist.
- Make sure to select a suitable location: Before drilling holes in the wall make sure that there are no power lines, pipes or other obstacles at the desired location. The wall needs to be strong enough to carry the unit's weight. Also make sure that a power outlet is nearby and that radio reception in the desired location is sufficient. Also, the unit should be installed away from sources of steam (i. e. stove or sink).


Location of Controls

Front

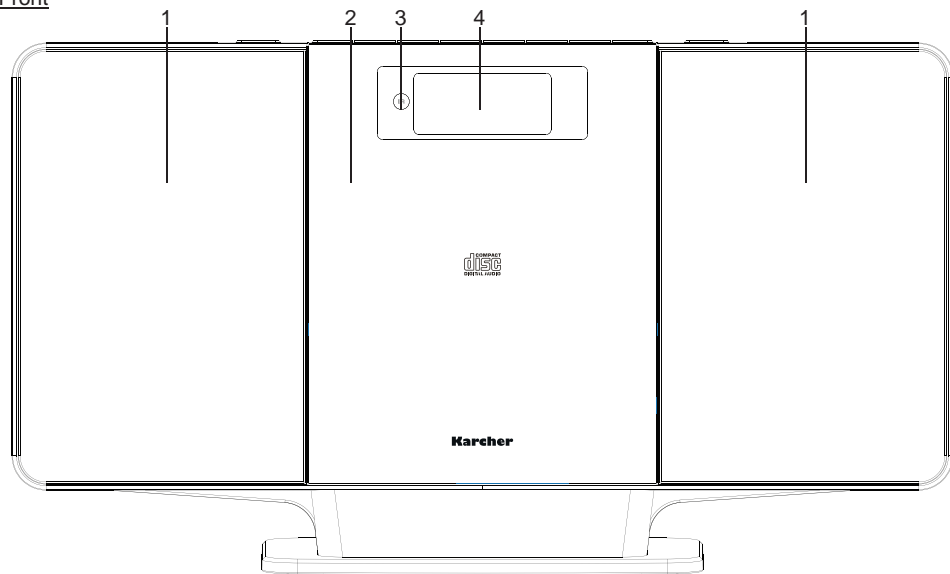


- 1. Speakers
- 2. CD Door
- 3. Remote Control Sensor
- 4. Display

Top

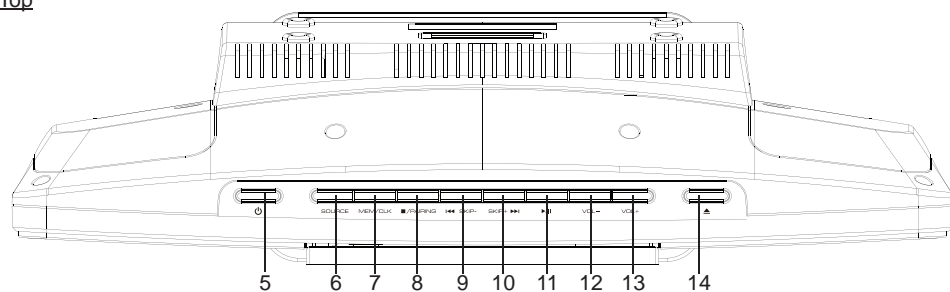

- 5. POWER button
- 6. SOURCE button
- 7. MEM/CLK button
- 8. STOP/PAIRING button
- 9. SKIP- button
- 10. SKIP+ button
- 11. PLAY/PAUSE button
- 12. VOL- button
- 13. VOL+ button
- 14. OPEN/CLOSE button

Rear

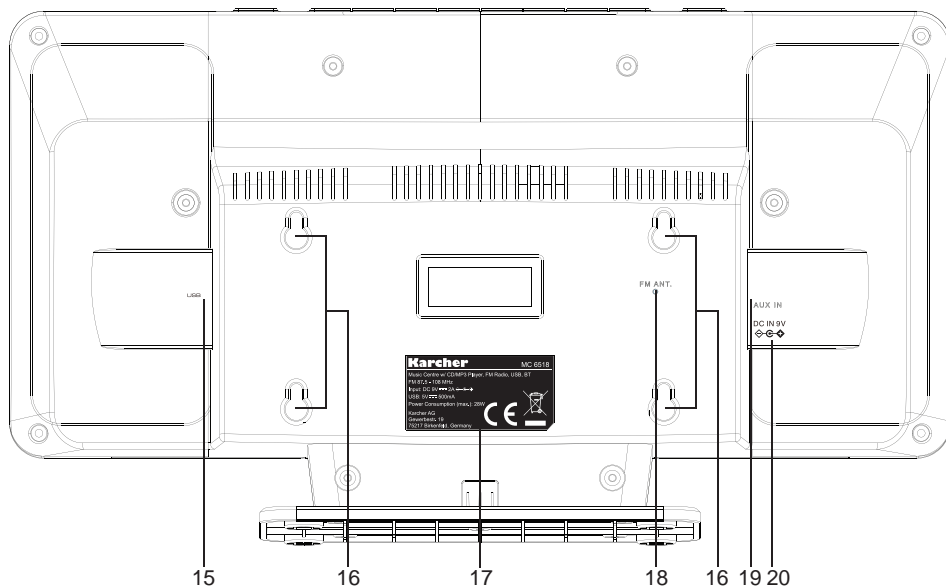


15. USB Port
16. Screw Holes

17. Rating Label
18. FM Wire Antenna

19. AUX In
20. DC In

Remote Control

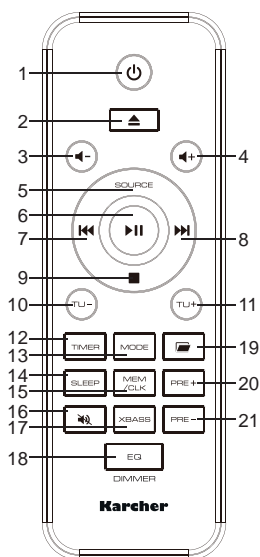

1. POWER button
2. OPEN/CLOSE button
3. VOL- button
4. VOL+ button
5. SOURCE button
6. PLAY/PAUSE button
7. SKIP- button
8. SKIP+ button
9. STOP/PAIRING button
10. TU- button
11. TU+ button
12. TIMER button
13. MODE button
14. SLEEP button
15. MEM/CLK button
16. MUTE button
17. XBASS button
18. EQ/DIMMER button
19. FOLDER button
20. PRE+ button
21. PRE- button

Power Supply

AC/DC Adaptor

1. Connect the supplied adaptor's DC output plug to the DC-in jack of the unit.
2. Firmly and securely plug the supplied adaptor's AC plug into a suitable AC main outlet. Make sure that the main outlet's output power matches the required power of the adaptor.

Notes:

- If the unit is not to be used for an extended period of time, disconnect it from the power.
- Only use the supplied AC/DC adaptor.

Remote Control Batteries

Insert two 1.5V "AAA" batteries (*not included*) into the remote control.

Notes:

- Pay attention to the safety information on page 16.
- If the remote control is not used for a longer period of time, batteries should be removed.
- If the remote control's working range becomes less the batteries might be weak and should be replaced.

Basic Functions

Switching the Unit On & Off (Standby Mode)

1. Power the unit as described above.
2. To switch the unit on, press the **POWER** button on the unit or on the remote control once. The unit will switch to the last mode used.
3. To switch the unit off (standby mode), press the **POWER** button on the unit or on the remote control once.

Mode Selection

To select between the different modes, repeatedly press the **SOURCE** button on the unit or on the remote control.

Volume Control

- Increase the volume by pressing the **VOL+** button on the unit or on the remote control.
- Decrease the volume by pressing the **VOL-** button on the unit or on the remote control.

Mute

- To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control. Press the button again to turn the sound back on.

Equalizer (EQ)

- This unit has several different equalizer presets.
- To select between different EQ presets, press the **EQ/DIMMER** button on the remote control repeatedly.

X-Bass

- To enhance the bass effect, press the **XBASS** button on the remote control.

Display Backlight

- During standby mode the display brightness is set to low.
- When the unit is switched on the display brightness can be set between high and low by pressing and holding for 2 seconds the **EQ/DIMMER** button on the remote control.

Sleep Timer

The sleep function enables you to set a timer after which the unit will turn itself into standby mode automatically.

- To set a sleep timer, repeatedly press the **SLEEP** button on the remote control.
- You can select between 10 and 90 minutes in 10 minute intervals.
- When the sleep timer is activated the display will show a sleep timer symbol (bed).
- To check the remaining time press the **SLEEP** button once.
- To change or cancel the sleep function, repeatedly press the **SLEEP** button until you reach the desired duration, or "SL00" to cancel the sleep timer (the sleep timer symbol will disappear from the display).

Time Setting & Timer

Time Setting

Time must be set while the unit is in standby mode:

1. Press and hold the **MEM/CLK** button for 2 seconds to enter the clock setting mode. The time format will be shown. Select the desired format using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
2. Press the **MEM/CLK** button again. The hour starts flashing. Select the current hour using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
3. Press the **MEM/CLK** button again. The minute starts flashing. Select the current minute using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
4. Press the **MEM/CLK** button again. Time is now set and shown in the display.

Note:

- If the unit is disconnected from the power supply the clock must be reset.

On/Off Timer

Timer must be set while the unit is in standby mode and the clock must be set prior.

1. Press and hold the **TIMER** button on the remote control for 2 seconds to enter the timer setting.
2. The display will show "on" briefly indicating the setting of the on time. The hour will be flashing. Select the desired hour using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
3. Press the **TIMER** button again. The minute will be flashing. Select the desired minute using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
4. Press the **TIMER** button again. "off" will be flashing. Press the **TIMER** button again to set the desired off time.
5. The hour will be flashing. Select the desired hour using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
6. Press the **TIMER** button again. The minute will be flashing. Select the desired minute using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
7. Press the **TIMER** button again and select the desired mode using the buttons **◀◀** and **▶▶**.
8. Press the **TIMER** button again and select the desired volume setting using the button **▶▶**.
9. Press the **TIMER** button again. The timer is now set and the unit will switch on and off at the set times. The display will show a timer symbol ⌚.

Notes:

- To activate or deactivate the timer, press the **TIMER** button once. When the timer is activated, the timer symbol ⌚ will be shown in the display. The symbol will disappear when the timer is deactivated.
- If CD or USB is selected as mode but no CD or USB is inserted then the timer will switch to radio mode.

CD Player

Playing Discs

1. Switch the unit on and select the CD mode.
2. Open the CD door by pressing the **▲ OPEN/CLOSE** button on the remote control or on the unit. Insert a disc with the printed side facing out.
3. Close the CD drawer. The CD is being read and playback starts automatically with the first track.
4. To temporarily stop the playback (pause), press the **▶||** button once. Press the button again to resume playback.
5. To stop playback, press the **■** button.

Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks

- To jump to the beginning of the currently playing track, press the **◀◀** button once. Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the **▶▶** button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the **▶▶** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the **◀◀** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.

Repeat / Random Modes

At any time during playback press the **MODE** button on the remote control repeatedly to select between

- Repeat One - the current track will be repeated; the display will show **◁**.
- Repeat All - All tracks on the CD or USB will be repeated; the display will show **◁▷**.
- Random Playback - All tracks will be played in random order; the display will show "RDM".

Note:

- To disable the Random and Repeat function, press the **MODE** button repeatedly, until all Repeat/Random symbols disappear from the display.

Folders

- If the CD or USB contains different folders you can select a desired folder by first pressing the **FOLDER** button followed by repeatedly pressing the **PRE+** or **PRE-** button.
- If a folder is selected you can repeat the current track **◁** or the folder **◁▷** by pressing the **MODE** button repeatedly (random playback is not available when a folder is selected).

Programming Track Order

You can store up to 32 tracks (up to 99 tracks for MP3 discs and USB) in a desired sequence.

1. While in CD stop mode, press the **MEM/CLK** button once. "P01" will be shown in the display.
2. Using the **◀◀ / ▶▶** buttons, select the track to be played first in the sequence. If the CD (or USB) contains folders you first need to select the desired folder using the **PRE-/PRE+** buttons on the remote control. Once selected, press the **MEM/CLK** button and then select the desired track using the **◀◀ / ▶▶** buttons.
3. Press the **MEM/CLK** button again. "P02" will be shown in the display.
4. Repeat steps 2 - 3 to select up to 32 tracks for your sequence.
5. Press the **▶||** button to start the playback of your sequence.
6. To stop playback and delete your sequence, press the **■** button. Press the **■** button again to delete your sequence.

Playing MP3 files from USB

1. Switch the unit on and select the USB mode.
2. Insert a USB stick into the USB port on the unit.
3. The USB is being read and playback starts automatically with the first track.
4. To temporarily stop the playback (pause), press the **⏸** button once. Press the button again to resume playback.
5. To stop playback, press the **■** button.

Playback modes

Skipping, fast forwarding and fast rewinding tracks, repeat/random modes in USB mode are the same as for MP3-CD playback. Please see the previous chapter for the instructions.

Notes:

- A USB device must always be connected directly to the USB port of this product. The use of a USB extension cord is not supported by this product. The USB port of this product cannot communicate with a computer directly.
- The reading time for a USB drive varies depending on the speed of the memory device and the number of songs and folders. In some cases the reading time may be as long as 60 seconds.
- Always switch off the unit before removing a USB flash drive to prevent damage to your USB device. The manufacturer is not responsible for the loss or damage of data.
- Due to numerous methods of compression it could be that some files or USB flash drives cannot be played.

FM Radio

1. Switch the unit on as described previously. It will start in the mode last listened to. Select FM mode if it isn't already selected.
2. Select a desired radio station by pressing the **TU-/TU+** buttons on the remote control or the **⏪/⏩** buttons on the unit. Each press adjusts the frequency by 0.05 MHz.
3. To automatically search for the next available radio station, press and hold for 2 seconds the **TU-/TU+** buttons on the remote control or the **⏪/⏩** buttons on the unit, or press the **AUTO** button on the remote control.

Note:

- For the best possible reception fully unwind the FM wire antenna.

Presets

This unit enables you to store up to 20 of your favorite radio stations:

1. Select a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the **MEM/CLK** button to enter the preset menu.
3. Select the preset no. on which the station should be stored using the **PRE-/PRE+** buttons on the remote control.
4. Confirm by pressing **MEM/CLK** again.
5. To recall a stored frequency, press the **PRE-** or **PRE+** button to select the desired station.

AUX Input

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

1. To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs) (*not included*) to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of this unit.
2. Turn on the unit and select AUDIO IN mode by pressing the **SOURCE** button.
3. Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
4. Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit to the desired level.
5. Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

Bluetooth

The *Bluetooth*[®] function let's you stream music from your smartphone, tablet or any other *Bluetooth*[®] enabled device through the speakers of MC 6518.

1. To use the *Bluetooth*[®] feature, first switch the unit into *Bluetooth*[®] mode. "bt" will be shown in the display flashing when there is no device paired.
2. Go to your device's *Bluetooth*[®] settings and search for MC 6518.
3. Once your device shows MC 6518, connect and pair it. When a device is paired "bt" will be shown steadily in the display. You can now enjoy music from your device through the speakers of MC 6518.
Use the volume control of the appliance as well as your paired device to set the desired volume.
4. All playback functions can be managed through the *Bluetooth*[®] device's controls. Play/Pause and Previous/Next track can also be selected with the remote control or the buttons on the unit.



Notes:

- *Bluetooth*[®] works best within a range of up to 8 to 10 metres. Distance varies depending on different *Bluetooth*[®] devices and local conditions (e.g. walls, metallic casing that covers the device, or other devices nearby that operate in the same frequency).
- The appliance can be connected only to one *Bluetooth*[®] device at a time.
- When switched back to *Bluetooth*[®] mode, the appliance automatically starts reconnecting with last paired device, if available.
- To avoid your previously paired device automatically connecting to MC 6518, unpair it in your device's settings.



The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Specifications

Power Supply:	DC 9V  2A  (adapter included)
Radio Frequency Ranges:	FM: 87.5 - 108 MHz
Max. radio frequency power transmitted:	Bluetooth: <20 dBm
Dimensions (WxDxH) ca.:	385 x 104 x 220 mm

Technical specifications and design may change without notice.

<i>Information acc. 2.b) Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/1782 laying down ecodesign requirements for external power supplies</i>	
External power supply manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd. ShiYong, 532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guangdong, China
Model identifier	GQ18-090200-AG
Input voltage	100-240 V
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	9.0 V
Output current	2.0 A
Output power	18.0 W
Average active efficiency	85.01%
Efficiency at low load (10%)	85.24%
No-load power consumption	0.072 W



We, Kärcher AG, herewith confirm that this product is in line with the basic requirements of regulation 2014/53/EU and further relevant regulations.

A copy of the declaration of conformity can be obtained at the following address:

Kärcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Or online at the following link:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Karcher

www.karcher-audio.de