



MC 5400D

Musikcenter mit DAB+/UKW-Radio, CD/MP3-Player, USB, Bluetooth
Music System with DAB+/FM Radio, CD/MP3 Player, USB, Bluetooth

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **07082 / 925420**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

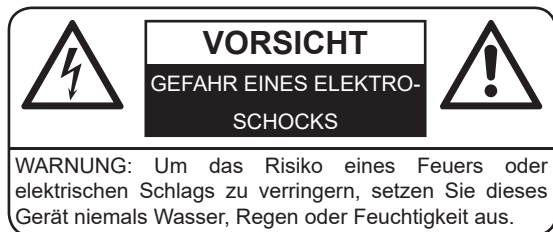


WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.

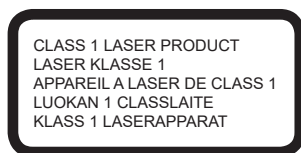

SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder antistatisches Spray.
- ## 4. Kompatibilität
- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke


- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.

- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen


- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn in einem Modus etwa 15 Minuten lang keine Wiedergabe stattfindet und keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  **Power**.

Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.


Bedienelemente

Vorderseite

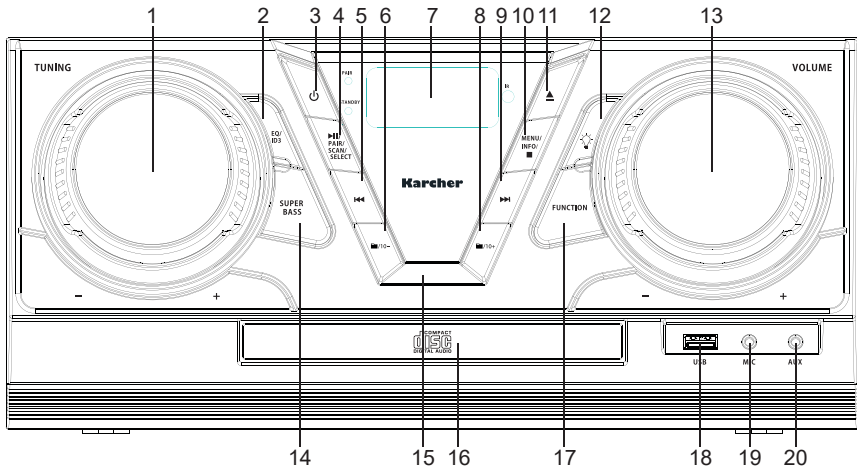


- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Regler TUNING | 8. Taste /10+ | 15. BASS-Indikator |
| 2. Taste EQ/ID3 | 9. Taste NEXT | 16. CD-Fach |
| 3. Taste POWER | 10. Taste MENU/INFO/ | 17. Taste FUNCTION |
| 4. Taste PAIR/SCAN/SELECT | 11. Taste OPEN/CLOSE | 18. USB-Anschluss |
| 5. Taste PREVIOUS | 12. Taste LIGHT | 19. Mikrofon-Eingang |
| 6. Taste /10- | 13. Lautstärkereglер VOLUME | 20. AUX-Eingang |
| 7. Display | 14. Taste SUPER BASS | |

Rückseite

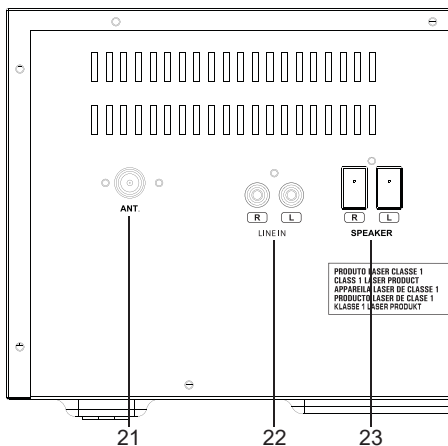

- 21. Antennenanschluss
- 22. Line-Eingang L/R
- 23. Lautsprecheranschlüsse L/R

Fernbedienung

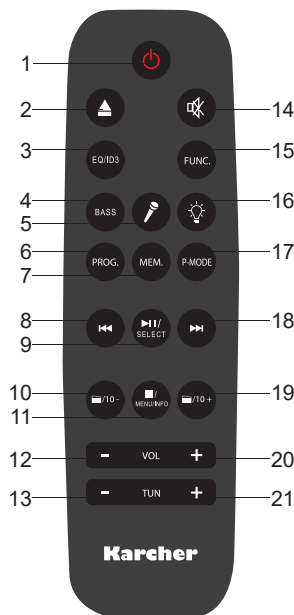

| | | |
|-----|-------------|--|
| 1. | POWER | Ein-/ausschalten der Anlage (Standby-Modus)- |
| 2. | OPEN/CLOSE | Öffnen/schließen des CD-Fachs. |
| 3. | EQ/ID3 | In beliebigem Modus wiederholt drücken, um EQ-Voreinstellung zu ändern. Im CD/USB-Modus gedrückt halten, um die Anzeige von ID3-Tags ein-/auszuschalten. |
| 4. | (SUPER)BASS | Superbass ein-/ausschalten. |
| 5. | MIC VOLUME | Einstellen der Mikrofonlautstärke. |
| 6. | PROG. | Titelreihenfolge im CD/USB-Modus festlegen. |
| 7. | MEM. | Radiosender speichern. |
| 8. | PREVIOUS | Im CD/USB-Modus zum vorherigen Titel springen; im Radiomodus zum vorherigen Senderspeicher springen (sofern vorhanden). |
| 9. | /SELECT | Wiedergabe/Pause im CD/USB-Modus oder auswählen eines Radiosenders. |
| 10. | /10- | CD/USB: Kurz drücken, um 10 Titel zurückzuspringen; lang drücken, um zum vorherigen Ordner zu springen (sofern vorhanden). |
| 11. | /MENU/INFO | CD/USB: Wiedergabe stoppen. DAB+/FM: Kurz drücken, um Infoanzeige zu ändern. Gedrückt halten, um Menü zu öffnen. |
| 12. | VOL- | Verringern der Lautstärke. |
| 13. | TUN- | Radiosender suchen. |
| 14. | MUTE | Ton aus- und wieder einschalten. |
| 15. | FUNC. | Wiederholt drücken, um Modus auswählen (DAB+, FM, CD, USB, BT, AUX, Line). |
| 16. | LIGHT | Wiederholt drücken, um Lichteffekt zu ändern. |
| 17. | P-MODE | CD/USB: Wiedergabemodus ändern. |
| 18. | NEXT | Im CD/USB-Modus zum nächsten Titel springen; im Radiomodus zum nächsten Senderspeicher springen (sofern vorhanden). |
| 19. | /10+ | CD/USB: Kurz drücken, um 10 Titel vorzuspringen; lang drücken, um zum nächsten Ordner zu springen (sofern vorhanden). |
| 20. | VOL+ | Erhöhen der Lautstärke. |
| 21. | TUN+ | Radiosender suchen. |

Anschlüsse & Stromversorgung

Gerät

1. Verbinden Sie die mitgelieferte Wurfantenne mit dem 75Ω-Antennenanschluss an der Geräterückseite.






Antenne

2. Verbinden Sie die Lautsprecher mit den Lautsprecheranschlüssen an der Geräterückseite (roter Stecker an roten Anschluss, weißer Stecker an weißen Anschluss).
3. Schließen Sie den Netzstecker an einer geeigneten Haushaltssteckdose an. Versichern Sie sich, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Fernbedienung

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie eine Batterie AAA/1,5V (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach und achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität (+/-) entsprechend der Angabe im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach.



Hinweise:

- Die Fernbedienung hat einen Funktionsbereich von bis zu 8 m und etwa 30° links und rechts des Gerätes.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 4.
- Wenn die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus.

Grundfunktionen

Ein- & Ausschalten des Gerätes (Standby-Modus)

1. Versorgen Sie das Gerät mit Strom wie oben beschrieben. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
2. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste **POWER**. Das Gerät startet im zuletzt eingestellten Modus.
3. Um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus), drücken Sie die Taste **POWER**.


Funktionsauswahl

- Um zwischen den Modi (DAB+, FM, CD, USB, BT, AUX, Line) zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

Lautstärkeregelung

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste **VOL+** auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME** am Gerät im Uhrzeigersinn.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste **VOL-** auf der Fernbedienung oder drehen Sie den Lautstärkeregler **VOLUME** am Gerät entgegen den Uhrzeigersinn.

Stummschaltung (Mute)

- Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie die Taste  **MUTE** auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.




Equalizer (EQ)

- Dieses Gerät verfügt über 5 Equalizer-Voreinstellungen (Flat, Pop, Classic, Jazz, Rock).
- Um zwischen diesen zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste **EQ/ID3** auf der Fernbedienung.



Super Bass

- Für einen verstärkten Basseffekt, drücken Sie die Taste **SUPER BASS** am Gerät oder **BASS** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Basseffekt wieder auszuschalten.

Lichteffekt







- Um den Lichteffekt in den Lautsprechern einzuschalten, drücken Sie die Taste  **LIGHT** am Gerät oder auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste  **LIGHT** wiederholt, um zwischen 3 verschiedenen Modi auszuwählen.
- Um den Lichteffekt auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Taste  **LIGHT**, bis OFF im Display angezeigt wird.

DAB+ Radio




1. Schalten Sie das Gerät wie zuvor beschrieben ein.
2. Wählen Sie den DAB-Radiomodus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.
3. Wenn das Gerät zum ersten Mal in den DAB-Modus geschaltet wird, so sucht dieses automatisch nach verfügbaren Sendern.
Alternativ: Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, um in das DAB-Menü zu gelangen. [FULL SCAN] wird im Display angezeigt. Drücken Sie die Taste , um den Sendersuchlauf zu starten.
4. Sobald der Sendersuchlauf beendet ist, wird der zuerst gefundene Sender gespielt.
5. Wählen Sie anhand der Tasten **TUN-** und **TUN+** auf der Fernbedienung oder durch Drehen des Reglers **TUNING** am Gerät zwischen den gefundenen Sendern und drücken Sie die Taste , um den selektierten Sender auszuwählen und zu spielen.

Sender manuell speichern

Sie können bis zu 30 Radiosender speichern:

1. Wählen Sie einen beliebigen Radiosender.
2. Halten Sie die Taste **MEM.** 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Wählen Sie anhand der Tasten  /  einen Speicherplatz (1 - 30), auf welchem Sie den aktuellen Sender speichern möchten.
4. Drücken Sie die Taste , um den Sender zu speichern. „STORED“ wird im Display angezeigt.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4, um bis zu 30 Sender zu speichern.
6. Um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen, drücken Sie die Taste **MEM.** einmal, wählen dann anhand der Tasten  /  einen gespeicherten Sender aus und spielen diesen dann mit der Taste  ab.

DAB+-Menü

Halten Sie im DAB-Modus die Taste **MENU** 2 Sekunden lang gedrückt, um das DAB-Menü zu öffnen. Innerhalb des Menüs können Sie anhand der Tasten  /  navigieren (um Menüpunkte zu öffnen oder eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste ; um das Menü zu verlassen, halten Sie die Taste **MENU** gedrückt):

| Menüpunkt | Funktion |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vollständiger Suchlauf (Full Scan) | Vollständiger Sendersuchlauf. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Manuell einstellen (Manual tune) | Einen bestimmten Sender/Frequenz manuell suchen. |
| DRC | Wenn Sie Musik mit einem hohen Dynamikbereich in lauter Umgebung hören, können Sie den Audio-Dynamikbereich komprimieren. Dies macht die leisen Töne lauter und die lauten Töne leiser. <i>Hinweis:</i> DRC funktioniert nur, wenn die Funktion vom jeweiligen Sender unterstützt wird. |
| Leeren (Prune) | Löscht ungültige Sender aus der Senderliste. |
| System | Menüsprache ändern, Software-Version anzeigen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset). |

Anzeige von Senderinfos

Um von einem Sender gesendete Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die Taste **INFO** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

UKW-Radio (FM)

- Schalten Sie das Gerät wie zuvor beschrieben ein.
- Wählen Sie den FM-Radiomodus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken. Die Frequenz wird im Display angezeigt.
- Stellen Sie anhand der Tasten **TUN-** und **TUN+** auf der Fernbedienung oder durch Drehen des Reglers **TUNING** am Gerät die Frequenz ein und wählen so einen beliebigen Sender.
- Um automatisch nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen, halten Sie die Taste **◀◀** or **▶▶** 2 Sekunden lang gedrückt.
- UKW-Sender können in Stereo oder Mono empfangen werden. Im Stereo-Modus wird „ST“ im Display angezeigt. Wenn „ST“ nicht angezeigt wird, so befindet sich das Gerät im Mono-Modus. Für einen besseren Empfang können Sie den Mono-Modus „erzwingen“ (siehe nächster Abschnitt „UKW-Menü“).

UKW-Menü

Halten Sie im UKW-Modus die Taste **MENU** 2 Sekunden lang gedrückt, um das UKW-Menü zu öffnen. Innerhalb des Menüs können Sie anhand der Tasten **◀◀** / **▶▶** navigieren (um Menüpunkte zu öffnen oder eine Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste **▶**; um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **MENU**):

| Menüpunkt | Funktion |
|-----------------------------|---|
| Suchlauf-Einstellung (Scan) | Auswählen der Suchsensibilität: „Alle Sender“ hat eine stärkere Sensibilität und findet so auch Sender mit schwächerem Signal. „Nur kräftige Sender“ hingegeben hat eine schwächere Sensibilität und sucht nach Sendern mit starkem Signal. |
| Audio-Einstellung | Manuell zwischen Stereo- und Monoempfang auswählen. In Gebieten mit weniger gutem Empfang kann die Empfangsqualität verbessert werden, indem Mono ausgewählt wird. |
| System | Menüsprache ändern, Software-Version anzeigen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset). |

Sender manuell speichern

Sie können bis zu 30 Radiosender speichern:

- Wählen Sie einen beliebigen Radiosender.
- Halten Sie die Taste **MEM.** 2 Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** / **▶▶** einen Speicherplatz (1 - 30), auf welchem Sie den aktuellen Sender speichern möchten.
- Drücken Sie die Taste **▶▶**, um den Sender zu speichern. „STORED“ wird im Display angezeigt.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4, um bis zu 30 Sender zu speichern.

- Um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen, drücken Sie die Taste **MEM.** einmal, wählen dann anhand der Tasten **◀◀ / ▶▶** einen gespeicherten Sender aus und spielen diesen dann mit der Taste **▶▶** ab.

Sender automatisch speichern

Anstatt Sender manuell zu speichern, können Sie die auch automatisch vornehmen lassen:

- Halten Sie im FM-Radiomodus die Taste **SCAN** 2 Sekunden lang gedrückt.
- Das Gerät speichert nun nacheinander die gefunden Sender (bis zu 30). Nach dem Suchlauf wird der zuerst gefundene Sender gespielt.
- Um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen, drücken Sie die Taste **MEM.** einmal, wählen dann anhand der Tasten **◀◀ / ▶▶** einen gespeicherten Sender aus und spielen diesen dann mit der Taste **▶▶** ab.

Hinweis: Das automatische Speichern überschreibt zuvor gespeicherte Sender.

RDS (Radio Data System)

Dieses Gerät kann RDS-Informationen empfangen und anzeigen. RDS ermöglicht Radiosendern die Übertragung von Textinformationen, wie z. B. Sendername, Programm- oder Musikinformationen. Die gesendeten RDS-Informationen können von Sender zu Sender unterschiedlich sein.

Um RDS-Informationen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt die Taste **INFO.**

Hinweise:

- Nicht alle Sender übertragen RDS-Informationen. In einem solchen Fall zeigt das Gerät auch keine Infos an.
- Gesendete RDS-Informationen können von Sender zu Sender unterschiedlich sein.
- Bei einem schwachen Signal kann es vorkommen, dass die Textinformationen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig angezeigt werden.

CD Player

Disks abspielen

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den CD-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.
- Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **▲ OPEN/CLOSE** drücken. Legen eine Disk mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein.
- Schließen Sie das CD-Fach, indem Sie erneut die Taste **▲ OPEN/CLOSE** drücken. Die CD wird eingelesen und dann die Gesamtanzahl der Titel angezeigt.
- Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
- Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **▶▶** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen

- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **◀◀** einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **▶▶**.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **◀◀** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um 10 Titel auf einmal vorwärts/rückwärts zu springen, drücken Sie die Taste **■10+** oder **■10-**.
- Um zum nächsten oder vorherigen Ordner zu springen (sofern die Disk über Ordner verfügt), halten Sie die Taste **■10+** oder **■10-** gedrückt.

Wiederholmodi / Zufallswiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste **P-MODE** auf der Fernbedienung, um zwischen den folgenden Optionen zu wählen:

- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird wiederholt, im Display wird „REP-1“ angezeigt.
- Album wiederholen (vorausgesetzt, die CD oder das USB-Medium enthalten Ordner) - das aktuelle Album wird wiederholt, im Display wird „REP-DIR“ angezeigt.
- Alle wiederholen - Alle Titel der CD oder auf dem USB-Medium werden wiederholt, im Display wird „REP-ALL“ angezeigt.
- Zufallswiedergabe - Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, im Display wird „RANDOM“ angezeigt.

Hinweis:

- Um Wiederholmodi und Zufallswiedergabe zu beenden, drücken Sie wiederholt die Taste **P-MODE**, bis die Anzeige „REP“, bzw. „RANDOM“ nicht mehr angezeigt wird.

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 20 Titeln (Audio-Disks), bzw. bis zu 99 Titeln (MP3-Disks) festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen.

1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus die Taste **PROG**.

Wählen Sie anhand der Tasten **◀◀** / **▶▶** den Titel, der in der Reihenfolge zuerst abgespielt werden soll.

Wenn die Disk über mehrere Ordner (Alben) verfügt, wählen Sie zunächst das Album anhand der Tasten **◻10-** / **◻10+** (kurz gedrückt halten) gefolgt vom gewünschten Titel.

2. Drücken Sie erneut die Taste **PROG**.
3. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um bis zu 20 Titel (bzw. 99 Titel) in Ihrer Reihenfolge zu speichern.
4. Drücken Sie die Taste **▶▶**, um die Wiedergabe der Reihenfolge zu starten.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Reihenfolge zu löschen.

ID3-Tags

- Wenn die Dateien auf der eingelegten Disk über ID3-Tags verfügen (Interpret, Titel, Albumname), werden diese im Display angezeigt.
- Um die ID3-Tag-Anzeige aus- und wieder einzuschalten, halten Sie die Taste **ID3** am Gerät oder auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.

USB

MP3-Dateien über USB wiedergeben

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss am Gerät.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den USB-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.
3. Der USB-Stick wird eingelesen und die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
4. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **▶||** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

Wiedergabemodi

Titel überspringen, Schnellvorlauf, Schnelrücklauf sowie Wiederholmodi und Zufallswiedergabefunktionen und Anzeige von ID3-Tags sind identisch mit denen bei der MP3-CD-Wiedergabe. Beschrieben werden diese Funktionen im Abschnitt zuvor.

Hinweise:

- Ein USB-Stick muss stets direkt an den USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden. Die

Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird vom Gerät nicht unterstützt. Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem Computer kommunizieren.

- Die Einlesedauer eines USB-Speichersticks hängt von der Geschwindigkeit des Speichermediums und der darauf befindlichen Anzahl von Titeln/Verzeichnissen ab. In manchen Fällen kann die Einlesedauer bis zu 60 Sekunden betragen.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Standby-Modus), dann sollte kein USB-Medium angeschlossen sein.
- Schalten Sie das Gerät aus (Standby-Modus) bevor Sie einen USB-Speicherstick herausziehen. Der Hersteller ist für Datenverlust oder -beschädigung nicht verantwortlich.
- Aufgrund unterschiedlicher Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Dateien oder USB-Sticks nicht wiedergegeben werden können.

Bluetooth

Mit der *Bluetooth*[®]-Funktion können Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder anderen *Bluetooth*[®]-fähigen Gerät über die Lautsprecher des MC 5400D streamen.

1. Schalten Sie zunächst das Radio in den *Bluetooth*[®]-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.
2. Öffnen Sie das *Bluetooth*[®]-Menü Ihres externen Gerätes und suchen Sie nach MC 5400D. Sollte MC 5400D nicht in Ihrem Gerät angezeigt werden, so halten Sie die Taste **PAIR** am Gerät 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und suchen Sie auf Ihrem externen Gerät erneut nach verfügbaren Geräten.
3. Sobald Ihr externes Gerät MC 5400D anzeigt, koppeln und verbinden Sie dieses. Bei erfolgreicher Verbindung ist ein kurzes akustisches Signal zu hören.
4. Dateien von Ihrem angeschlossenen *Bluetooth*[®]-Gerät werden jetzt über den Lautsprecher abgespielt. Verwenden Sie die Lautstärkeregelung des Gerätes wie oben beschrieben.
5. Sie können alle Wiedergabefunktionen über die Tastatur des *Bluetooth*[®]-Gerätes steuern. Wiedergabe/Pause und zum nächsten/vorherigen Titel springen können auch anhand der Fernbedienung des MC 5400D bedient werden.

Hinweise:

- *Bluetooth*[®] funktioniert am besten innerhalb einer Reichweite von 8 bis 10 Metern. Die Musikübertragung kann durch Hindernisse zwischen dem Lautsprecher und dem *Bluetooth*[®]-Gerät unterbrochen werden, wie beispielsweise Wände, Metallgehäuse, die das Gerät umschließen, oder andere Geräte in der Nähe, welche die gleiche Frequenz nutzen.
- Das Gerät kann nur an ein *Bluetooth*[®]-Gerät auf einmal angeschlossen werden.
- Wenn das verbundene *Bluetooth*[®]-Gerät aus dem Empfangsbereich entfernt wird, wird die *Bluetooth*[®]-Verbindung automatisch wieder hergestellt, wenn das *Bluetooth*[®]-Gerät wieder in den Empfangsbereich zurück gelangt.
- Um ein neues Verbinden eines zuvor gekoppelten Gerätes zu verhindern, entkoppeln Sie dieses in den Einstellungen Ihres externen Gerätes.



Die *Bluetooth*[®]-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.

Line In

An den Line-In-Anschluss am Gerät können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen Plattenspieler anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

1. Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein RCA-Kabel (*nicht im Lieferumfang*) mit den Line-In-Anschlüssen (L/R) am Gerät.
2. Schalten Sie das Gerät ein und in den LINE-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.

3. Schalten Sie das externe Gerät ein.
4. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke an der Anlage sowie am externen Gerät ein.
5. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

AUX-Eingang


An den AUX-Eingang am Gerät können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

1. Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel (*nicht im Lieferumfang*) mit dem AUX-Eingang am Gerät.
2. Schalten Sie das Gerät ein und in den AUX-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken.
3. Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
4. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke an der Anlage sowie am externen Gerät ein.
5. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

Mikrofon-Eingang

Dieses Gerät verfügt über einen Mikrofonanschluss (3,5 mm). Um diesen zu verwenden, schließen Sie einfach ein Mikrofon (*nicht im Lieferumfang*) an den Mikrofonanschluss an der Gerätevorderseite an. Das Mikrofon kann in allen Modi verwendet werden.


Mikrofon-Lautstärke

Um die Mikrofon-Lautstärke einzustellen, drücken Sie zunächst die Taste  **MIC VOLUME** auf der Fernbedienung. Stellen Sie dann die Mikrofon-Lautstärke ein, indem Sie die Tasten **VOL+/VOL-** drücken oder den Lautstärkeregler **VOLUME** am Gerät drehen.

Hinweise:

- Verwenden Sie das Mikrofon so weit vom Lautsprecher weg als möglich, um Störungen und Geräusche zu vermeiden.
- Wenn kein Mikrofon verwendet wird, sollte dieses am besten vom Mikrofonanschluss getrennt werden.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung: | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| USB: | 5V  200mA |
| Frequenzbereiche: | DAB+ 174,928 - 239,2 MHz UKW 87,5 - 108 MHz Bluetooth 2,4 - 2,48 GHz |
| Gerätemaße (BxTxH) ca.: | 350 x 266 x 168 mm (Anlage) 265 x 217 x 321 mm (Lautsprecher) |

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.



Wir, Karcher AG (Inverkehrbringer), bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie der weiteren relevanten Richtlinien übereinstimmt.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse bezogen werden:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Oder im Internet unter folgendem Link:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones** (if applicable) – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.




WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

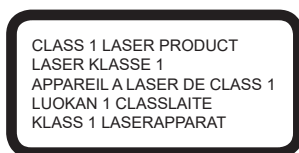

DO NOT STARE INTO BEAM –
INVISIBLE LASER RADIATION



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is

moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Saving energy


- If the unit is not used for a long period of time, it should be unplugged from the AC socket.
- If there is no playback in any mode for approximately 15 minutes and no button is pressed, then the unit will switch into standby mode automatically. To turn the unit back on, press the **⏻ Power** button.

Unpacking

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.


Location of Controls

Front

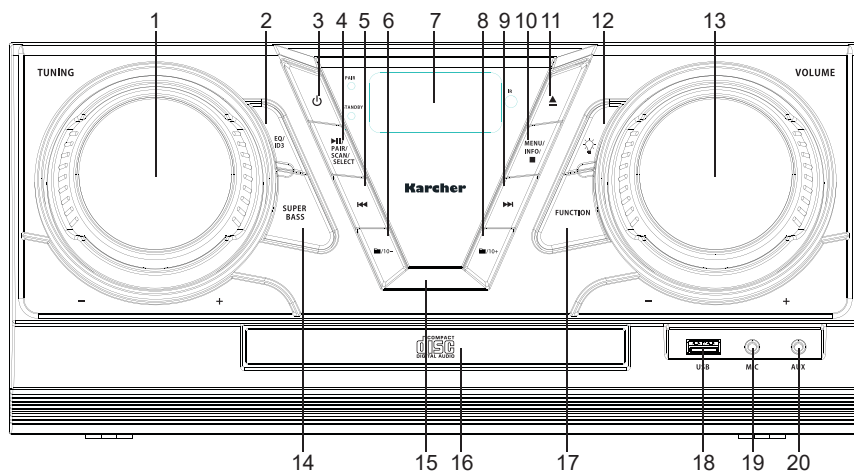

- | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. TUNING knob | 8. /10+ button | 15. BASS indicator |
| 2. EQ/ID3 button | 9. NEXT button | 16. CD tray |
| 3. POWER button | 10. MENU/INFO/ button | 17. FUNCTION button |
| 4. /PAIR/SCAN/SELECT button | 11. OPEN/CLOSE button | 18. USB |
| 5. PREVIOUS button | 12. LIGHT button | 19. MIC In |
| 6. /10- button | 13. VOLUME knob | 20. AUX In |
| 7. Display | 14. SUPER BASS button | |

Rear

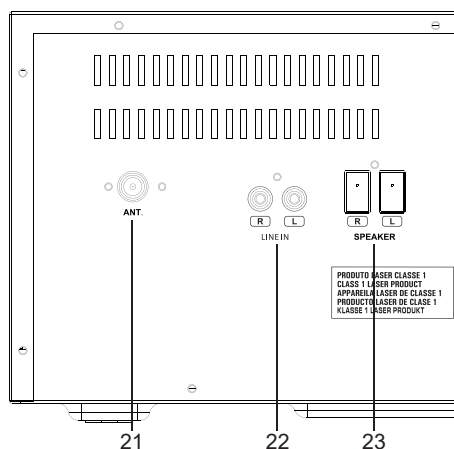

- | |
|------------------|
| 21. Antenna jack |
| 22. Line In L/R |
| 23. Speaker L/R |



| | | |
|-----|-------------|---|
| 1. | POWER | Press to switch the unit on/off (standby mode). |
| 2. | OPEN/CLOSE | Press to open/close the disc tray. |
| 3. | EQ/ID3 | Press repeatedly in any mode to change the EQ preset. Press and hold in CD/USB mode to turn ID3 display on or off. |
| 4. | (SUPER)BASS | Press to turn bass enhancement on or off. |
| 5. | MIC VOLUME | Press to enter MIC volume adjustment. |
| 6. | PROG. | Programming track order in CD/USB modes. |
| 7. | MEM. | Storing radio stations. |
| 8. | PREVIOUS | Skip to previous track in CD/USB modes, or skip to previous preset (if any) in radio modes. |
| 9. | /SELECT | Play/Pause in CD/USB modes or play a selected radio station. |
| 10. | /10- | CD/USB: Short press to skip 10 tracks back; long press to skip to previous folder (if available). |
| 11. | /MENU/INFO | CD/USB: Stop playback. DAB+/FM: Sort press to change info. Press and hold to enter menu. |
| 12. | VOL- | Press to decrease the volume. |
| 13. | TUN- | Tune backward in radio modes. |
| 14. | MUTE | Press to mute the sound. |
| 15. | FUNC. | Press repeatedly to select between modes (DAB+, FM, CD, USB, BT, AUX, Line). |
| 16. | LIGHT | Press repeatedly to change the light effect mode. |
| 17. | P-MODE | Change the play mode in CD/USB modes. |
| 18. | NEXT | Skip to next track in CD/USB modes, or skip to next preset (if any) in radio modes. |
| 19. | /10+ | CD/USB: Short press to skip 10 tracks forward; long press to skip to next folder (if available). |
| 20. | VOL+ | Press to increase the volume. |
| 21. | TUN+ | Tune forward in radio modes. |

Setup & Power Supply

Main Unit

1. Connect the supplied wire antenna to the 75Ω connector on the unit back.





Wire Antenna

2. Connect the speakers to the speaker connectors on the back side of the unit (red plug to red connector, white plug to white connector).
3. Connect the power cable to a suitable wall socket.
Make sure that the output power of the wall outlet matches the required power of the unit as indicated on the rating label.

Remote Control

1. Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.
2. Insert one AAA/1.5V battery (not included) into the battery compartment making sure that the battery is inserted with the correct polarity (+/-) as indicated inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.



Notes:

- The remote control works within a distance of approximately 8 metres from the sensor and within an angle of about 30° from the left and right side.
- Pay attention to the safety information on page 18.
- If the remote control is not used for a longer period of time, batteries should be removed.

Basic Functions

Switching the Unit On & Off (Standby Mode)

1. Power the unit as described above. The unit is now in standby mode.
2. To switch the unit on, press the **POWER** button on the unit or on the remote control. The unit will switch to the last mode used.
3. To switch the unit off (standby mode), press the **POWER** button.

Function Selection

- To select between modes (DAB+, FM, CD, USB, BT, AUX, Line), repeatedly press the **FUNCTION** button on the unit or the remote control.

Volume Control

- Increase the volume by pressing the **VOL+** button on the remote control or by turning the **VOLUME** knob on the unit clockwise.
- Decrease the volume by pressing the **VOL-** button on the remote control or by turning the **VOLUME** knob on the unit counter-clockwise.

Mute

- To mute the sound, press the **MUTE** button on the remote control. Press the button again to turn the sound back on.




Equalizer (EQ)

- This unit is equipped with 5 different equalizer presets (Flat, Pop, Classic, Jazz, Rock).
- To select between these presets, repeatedly press the **EQ/ID3** button on the unit or on the remote control.



Super Bass

- For enhanced bass effect, press the **SUPER BASS** button on the unit or the **BASS** button on the remote control.
- Press the button again to deactivate the bass effect.

Light Effect







- To turn on the light effect in the speakers, press the  **LIGHT** button on the unit or on the remote control.
- Press the  **LIGHT** button repeatedly to select between 3 different modes.
- To turn off the light effect, press the  **LIGHT** button repeatedly until OFF is shown in the display,

DAB+ Radio




1. Switch the unit on as described previously.
2. Select the DAB mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
3. When the unit is switched into DAB mode for the first time, it will automatically tune for available stations.
Alternatively: Press and hold the **MENU** button to enter the DAB menu. [FULL SCAN] is shown in the display. Press the  button to start the scan.
4. Once the scan is completed the radio will play the first station in the station list.
5. Select a desired radio station by pressing the **TUN-** and **TUN+** buttons on the remote control or by rotating the **TUNING** knob on the unit, and then press the  button to play the selected station.

Manually Store Radio Stations

This unit enables you to store up to 30 radio stations:

1. Tune to a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the **MEM.** button on the remote control.
3. Select a desired preset (1 - 30) on which you want to store the current frequency by pressing the  or  button.
4. Press the  button to confirm your setting. "STORED" will be shown in the display
5. Repeat steps 1 - 4 to store up to 30 frequencies.
6. To recall a stored frequency, press the **MEM.** button once, select the desired preset using the  /  buttons and then press the  button to play the selected preset.

DAB+ Menu

Press and hold for 2 seconds the **MENU** button while in DAB+ mode to enter the DAB+ menu. Inside the menu you can select between the following menu items and functions by pressing the  /  buttons (to enter menu items and to confirm a selection press the  button; to exit menu items and the menu press and hold the **MENU** button):

| Menu Item | Function |
|-------------|---|
| Full Scan | Full scan for all available radio stations. |
| Manual tune | Manually tune to a specific channel/frequency. |
| DRC | This function reduces the difference between the loudest and quietest audio being broadcast. Effectively, this makes quiet sounds comparatively louder, and loud sounds comparatively quieter. <i>Note:</i> DRC only works if it is enabled by the broadcaster for a specific station. |

| | |
|--------|---|
| Prune | Deletes all invalid stations from the station list. |
| System | Change the menu language, view software version and reset the unit. |

Info Display

To display information (if broadcast by station) repeatedly press the **INFO** button on the unit or on the remote control.

FM Radio

1. Switch the unit on as described previously.
2. Select the FM mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly. The frequency will be shown in the display.
3. Select a desired radio station by pressing the **TUN-** and **TUN+** buttons on the remote control or by rotating the **TUNING** knob on the unit.
4. To automatically search for the next available radio station, press and hold for 2 seconds the **◀◀** or **▶▶** button.
5. Stereo/Mono mode is available for FM radio stations.
In stereo mode you will see "ST" in the display. If there is no "ST" indication in the display below the frequency then the radio is mono mode. For better reception you can force mono mode (see section "FM Menu").

FM Menu

Press and hold for 2 seconds the **MENU** button while in FM mode to enter the FM menu. Inside the menu you can select between the following menu items and functions by pressing the **◀◀** / **▶▶** buttons (to enter menu items and to confirm a selection press the **▶▶** button; to exit menu items and the menu press and hold the **MENU** button):

| Menu Item | Function |
|-----------|---|
| Scan | Select the scan sensitivity: "All stations" has a strong sensitivity which will also scan for stations with weak signal, whereas "Strong stations" has a weak sensitivity and will only scan for stations with strong signal. |
| Audio | Manually select between stereo and mono mode. In areas with weak signal, the broadcast quality may be improved by selecting mono mode. |
| System | Change the menu language, view software version and reset the unit. |

Manually Store Radio Stations

This unit enables you to store up to 30 radio stations:

1. Tune to a radio station which you would like to store.
2. Press and hold for 2 seconds the **MEM.** button on the remote control.
3. Select a desired preset (1 - 30) on which you want to store the current frequency by pressing the **◀◀** or **▶▶** button.
4. Press the **▶▶** button to confirm your setting. "STORED" will be shown in the display
5. Repeat steps 1 - 4 to store up to 30 frequencies.
6. To recall a stored frequency, press the **MEM.** button once, select the desired preset using the **◀◀** / **▶▶** buttons and then press the **▶▶** button to play the selected preset.

Automatically Store Radio Stations

Rather than manually storing stations, you can also let the unit automatically store found stations:

1. While in FM mode press and hold for 2 seconds the **SCAN** button.
2. The unit will now scan and consecutively store found stations (up to 30).
Once finished, the unit will play the station which was first available.
3. To recall a stored frequency, press the **MEM.** button once, select the desired preset using the **◀◀** / **▶▶** buttons and then press the **▶▶** button to play the selected preset.

Note: The auto-store overwrites any stations that were stored manually.

RDS (Radio Data System)

This product is equipped with an RDS decoder. RDS allows text information to be transmitted by a radio station together with the audio broadcast. This text information can include name of the radio station, name of the current program or song, news headlines, etc. and may vary from station to station. To view RDS info press the **INFO** button repeatedly.

Notes:

- Not all radio stations transmit RDS information. In such cases the unit will not show any information.
- RDS information broadcast may vary from station to station.
- If the radio signal is weak, transmission of RDS information may be not available, disturbed or not shown properly.

CD Player

Playing Discs

1. Switch the unit on and select the CD mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
2. Open the CD drawer by pressing the **▲ OPEN/CLOSE** button. Insert a disc with the printed side facing up.
3. Close the CD drawer by pressing the **▲ OPEN/CLOSE** button once again. The CD is being read and the total number of tracks will then be shown in the display.
4. Playback starts automatically with the first track.
5. To temporarily stop the playback (pause), press the **▶||** button once. Press the button again to resume playback.
6. To stop playback, press the **■** button.

Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks

- To jump to the beginning of the currently playing track, press the **◀◀** button once. Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the **▶▶** button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the **▶▶** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the **◀◀** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To skip forward/back 10 tracks at once, press the **■ 10+** or **■ 10-** button.
- To skip to the next or previous folder (only if the disc contains folders), press and hold the **■ 10+** or **■ 10-** button.

Repeat / Random Modes

At any time during playback press the **P-MODE** button on the remote control repeatedly to select between

- Repeat One - the current track will be repeated, the display will show "REP-1".
- Repeat Folder (if the CD or USB contains folders) - the current folder will be repeated, the display will show "REP-DIR".
- Repeat All - All tracks on the CD or USB will be repeated, the display will show "REP-ALL".
- Random Playback (Shuffle) - All tracks will be played in random order, the display will show "RANDOM".

Note:

- To disable the Random and Repeat functions, press the according **P-MODE** button repeatedly until neither "REP" nor "RANDOM" are shown in the display.

Programming Track Order

You can store up to 20 tracks (audio discs) and up 99 tracks (MP3 discs) in a desired sequence.

1. While in CD stop mode, press the **PROG.** button.
2. Using the **◀◀ / ▶▶** buttons, select the track to be played first in the sequence. If the disc contains several folders, select the album/folder first using the **◀10- / ▶10+** buttons (press and hold briefly), followed by the track.
3. Press the **PROG.** button again to confirm.
4. Repeat the steps 2 - 3 to select up to 20 tracks (or 99 tracks) for your sequence.
5. Press the **▶||** button to start the playback of your sequence.
6. To stop playback, press the **■** button. To delete your sequence press this button a second time.

ID3 Tags

- When the files on the inserted disc are equipped with ID3 tags (artist, track and album names) these will be shown in the display.
- To turn ID3 tag display off and back on, press and hold for 2 seconds the **ID3** button on the unit or on the remote control.

USB

Playing MP3 files from USB

1. Insert a USB stick into the USB port on the unit.
2. Switch the unit on and select the USB mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
3. The USB is being read and the playback will start automatically with the first track.
4. To temporarily stop the playback (pause), press the **▶||** button once. Press the button again to resume playback.
5. To stop playback, press the **■** button.

Playback modes

Skipping, fast forwarding and fast rewinding tracks, repeat modes and random function as well as ID3 tag display in USB mode are the same as for MP3-CD playback. Please see the previous chapter for the instructions.

Notes:

- A USB device must always be connected directly to the USB port of this product. The use of a USB extension cord is not supported by this product. The USB port of this product cannot communicate with a computer directly.
- The reading time for a USB drive varies depending on the speed of the memory device and the number of songs and folders. In some cases the reading time may be as long as 60 seconds.
- When the unit is off (standby mode) no USB device should be connected.
- Always switch off the unit before removing a USB flash drive to prevent damage to your USB device. The manufacturer is not responsible for the loss or damage of data.
- Due to numerous methods of compression it could be that some files or USB flash drives cannot be played.

Bluetooth

The *Bluetooth*® function lets you stream music from your smartphone, tablet or any other *Bluetooth*® enabled device through the speakers of MC 5400D.

1. To use the *Bluetooth*® feature, first switch the unit into BT mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
2. Go to your device's *Bluetooth*® settings and search for MC 5400D. If MC 5400D is not shown in your device, press and hold for 2 seconds the **PAIR** button on the unit until you hear a beep and scan again on your external device.
3. Once your device shows MC 5400D, connect and pair it. When the *Bluetooth*® connection has been established a sound will be heard, indicating a successful pairing.

4. You can now enjoy music from your device through the speakers of MC 5400D. Use the volume control of the appliance as well as your paired device to set the desired volume.
5. All playback functions can be managed through the *Bluetooth*[®] device's controls. Play/Pause and Previous/Next track can also be selected with the unit's remote control.

Notes:

- *Bluetooth*[®] works best within a range of up to 8 to 10 metres. Distance varies depending on different *Bluetooth*[®] devices and local conditions (e.g. walls, metallic casing that covers the device, or other devices nearby that operate in the same frequency).
- The appliance can be connected only to one *Bluetooth*[®] device at a time.
- If the connected device goes out of *Bluetooth*[®] range, the appliance will reconnect automatically when the device comes back into range.
- When switched back to *Bluetooth*[®] mode, the appliance automatically starts reconnecting with last paired device, if available.
- To avoid your previously paired device automatically connecting to MC 5400D, unpair it in your device's settings.



The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Line In

You can connect the audio output of an external device such as a record player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

1. To connect the external device please use a standard RCA cable (*not included*) to connect the LINE Out of the external device to the Line In (L/R) sockets of this unit.
2. Turn on the unit and select LINE mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
3. Switch the external device on.
4. Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit as well as the external device to the desired level.
5. Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

AUX Input

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

1. To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs, *not included*) to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of this unit.
2. Turn on the unit and select AUX mode by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
3. Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
4. Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit as well as the external device to the desired level.
5. Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

Microphone In

This unit has one MIC input (3.5 mm). To make use of it, simply connect a microphone (*not included*) to the MIC input on the front of the unit. The MIC can be used in all modes.

MIC Volume


To change the MIC volume, first press the  **MIC VOLUME** button on the remote control. Then adjust

the MIC volume by pressing the VOL+/VOL- buttons or rotating the **VOLUME** knob on the unit.

Notes:

- Use the microphone as far away from the speakers as possible to avoid interference and noise.
- When not using a microphone, it is best to disconnect it.

Specifications

| | |
|-------------------------|--|
| Power Supply: | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
| USB: | 5V  200mA |
| Frequency Range: | DAB+ 174.928 - 239.2 MHz FM 87.5 - 108 MHz Bluetooth 2.4 - 2.48 GHz |
| Dimensions (WxDxH) ca.: | 350 x 266 x 168 mm (main unit) 265 x 217 x 321 mm (speakers) |

Technical specifications and design may change without notice.



We, Karcher AG, herewith confirm that this product is in line with the basic requirements of regulation 2014/53/EU and further relevant regulations.

A copy of the declaration of conformity can be obtained at the following address:

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Or online at the following link:

<http://www.karcher-products.de/index.php/Konformitaetserklaerungen.html>

Karcher

www.karcher-audio.de