


Karcher

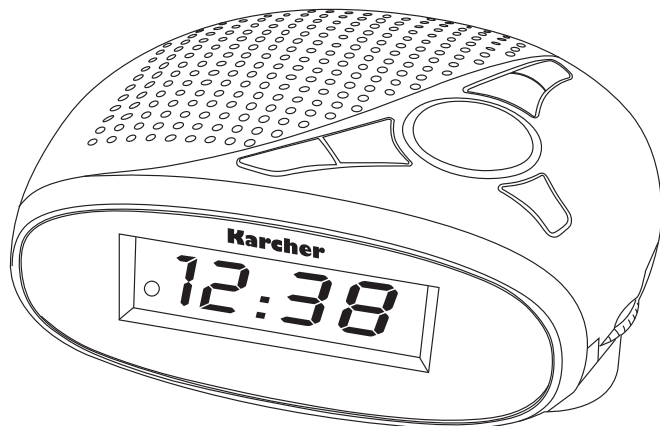

UR 1010

Uhrenradio mit Batterie-Backup | Bedienungsanleitung

- Um das Radio auszuschalten, stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf 'OFF'. Sollte sich das Radio nicht ausschalten, so liegt dies möglicherweise an einer versehentlichen Betätigung der Taste SLEEP SET (4). Um dies zu beheben, drücken Sie einmal die Taste SNOOZE/SLEEP OFF (1).

BATTERIE-BACKUP-FUNKTION

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie eine 9V-Blockbatterie ein. Dies dient zur Speicherung der Uhr- und Weckzeit bei einem Stromausfall. Während eines solchen wird die Uhrzeit dann zwar nicht angezeigt, aber die Uhr läuft weiter und muss danach nicht neu gestellt werden.

Hinweis: Wenn die eingelegte Batterie schwach ist, funktioniert die Batterie-Backup-Funktion nicht mehr, oder nicht mehr akkurat. Tauschen Sie eine leere Batterie daher rechtzeitig durch eine neue aus.

REINIGEN

Reinigen Sie die Oberflächen des Weckers mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.


TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: FM 88 – 108 MHz
Eingangsspannung: AC 230V ~ 50 Hz, 6W
DC9V (für Batterie-Backup-Funktion)
Ausgangsleistung: 300 mW
Technische und optische Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
- Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
- Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
- Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
- Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
- Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
- Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals

- Taste SNOOZE/SLEEP OFF
- Taste ALARM SET
- Taste TIME SET
- Taste SLEEP SET
- Taste HOUR SET
- Taste MINUTE SET
- Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM
- Sendersucher
- Lautstärkereglern
- FM-Antenne
- Anzeige AUTO
- Netzkabel
- Taste ALARM OFF

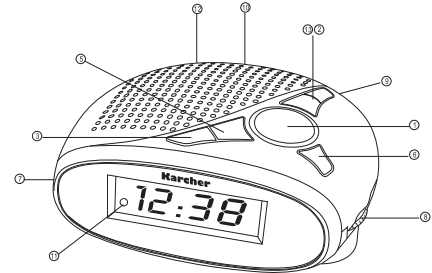

NETZBETRIEB

Vor dem Anschluss an das Stromnetz, versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung der Steckdose mit der auf dem Gerätefeld angegebenen Spannung übereinstimmt.

UHR

- Stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf 'OFF' und verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten Steckdose. Das Gerät schaltet ein und die Uhrzeitanzeige blinkt.
- Um die Uhrzeit einzustellen, halten Sie die Taste TIME SET (3) gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Taste HOUR SET (5), um die Stunde, bzw. MINUTE SET (6), um die Minuten einzustellen.

WECKER

- Um die Weckzeit einzustellen, halten Sie die Taste ALARM SET (2) gedrückt und drücken Sie dann gleichzeitig die Taste HOUR SET (5), um die Stunde, bzw. MINUTE SET (6), um die Minuten einzustellen.
- Stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf 'AUTO' oder 'ALARM', je nachdem, ob Sie vom Radio oder Buzzer geweckt werden möchten. Im Display leuchtet die Anzeige AUTO auf. Der Wecker klingelt nun zur eingestellten Weckzeit.
- Um den Wecker um 9 Minuten zu verzögern, wenn dieser klingelt, drücken Sie die Taste SNOOZE/SLEEP OFF (1).
- Nach 120 Minuten schaltet sich der Wecker automatisch aus. Schalten Sie den Wecker manuell aus, indem Sie die Taste ALARM OFF (13) einmal drücken.
- Am nächsten Tag klingelt der Wecker erneut zur eingestellten Zeit. Um den Wecker vollständig auszuschalten und zu deaktivieren, stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf OFF.

Hinweis: Halten Sie beim Einstellen der Weckzeit die Taste gedrückt, wenn Sie die Tasten HOUR SET oder MINUTE SET drücken, da Sie sonst aus Versehen die Uhrzeit verstellen könnten.

SLEEP-TIMER

- Stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf 'OFF', 'AUTO' oder 'ALARM'.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SLEEP SET (4) und MINUTE SET (6). Stellen Sie so eine Zeit zwischen 59 und 0 Minuten ein. Wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben, lassen Sie beide Tasten los.
- Das Radio läuft nun solange, bis die Zeit abgelaufen ist oder Sie die Taste SNOOZE/SLEEP OFF (1) drücken.

RADIO

Um einen möglichst optimalen Empfang zu erhalten, legen Sie die FM-Wurfantenne vollständig aus. Stellen Sie den Schalter ON/OFF/AUTO/ALARM (7) auf 'ON'.

- Stellen Sie mit dem Sendersucher (8) Ihren gewünschten Sender ein.
- Stellen Sie mit dem Lautstärkereglern (9) die gewünschte Lautstärke ein.

überbelegt werden.

- Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
- Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
- Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
- Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
- Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
- Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
- Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
- Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de | E-Mail: service@karcher-products.de
Adresse: Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Karcher



UR 1010

FM Alarm Clock Radio with Battery Back-Up | User Manual

- To turn off the radio, set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to 'OFF'. If the radio does not switch off this may be caused by inadvertent operation of the Sleep Set Button (4). To cancel this press the Snooze/Sleep Off Button (1) once.

BATTERY BACK-UP

Insert a 9-volt battery (not included) in the compartment located in the cabinet bottom; use preferably a long-life battery. In case of temporary power failure, the battery will keep the time settings even if the display won't show.

Note: The effectiveness of this feature depends entirely on the freshness of your battery. The circuit will not keep the right time if the battery is old or of poor quality.

CLEANING

Clean the cabinet with a soft cloth moistened with water or mild detergent. Do not use solvents such as alcohol, benzene or thinner, as they may damage the cabinet finish. Make sure to disconnect the mains lead from the supply before cleaning. Please retain these instructions for future reference.

SPECIFICATIONS

Frequency Range: FM 88 – 108 MHz
Power Source: AC 230V ~ 50 Hz, 6W
DC9V (for battery back-up)


Power Output : 300 mW

Technical specifications and design may change without notice.

SAFETY INFORMATION

- Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Water and Moisture** - Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- Setup** - The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- Cables and Plugs** - The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

- SNOOZE/SLEEP OFF BUTTON
- ALARM SET BUTTON
- TIME SET BUTTON
- SLEEP SET BUTTON
- HOUR SET BUTTON
- MINUTE SET BUTTON
- ON/OFF/AUTO/ALARM SELECTOR
- TUNING CONTROL
- VOLUME CONTROL
- FM ANTENNA (FOR EXTERNAL ANTENNA)
- AUTO INDICATOR
- MAIN PLUG (AC CORD)
- ALARM OFF BUTTON

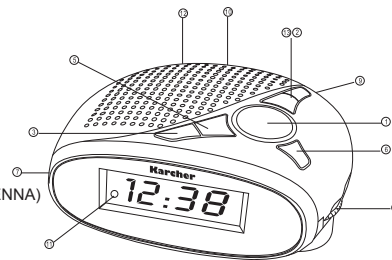

AC POWER OPERATION

Before connecting to the power supply ensure that the supply corresponds to the information on the rating label on the bottom of the apparatus.

CLOCK

- Set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to 'OFF'. Connect the Mains Lead to the power supply. The clock display will flash on and off indicating a power interruption and that the display time is incorrect.
- To set the correct time, press the Time Set Button (3) and Minute Set Button (6), or Hour Set Button (5), together, until the correct time is displayed.

ALARM

- To set the alarm time, press the Alarm Set Button (2) and Minute Set Button (6), or Hour Set Button (5), together, until the required alarm time is displayed.
- Switch the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to either 'AUTO' or 'ALARM' position for choice of wake by radio or wake by buzzer respectively. The Auto Indicator (11) will illuminate and alarm is now set to activate at the required time.
- The alarm can be temporarily stopped for 9 minutes by pressing the Snooze/Sleep Off Button (1).
- The alarm will switch off automatically after 120 minutes, or can be cancelled by pressing the Alarm Off Button (13) once.
- The alarm will activate again after 24 hours unless the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) is set to 'OFF'.

Note: When setting alarm time always remember to release the Minute Set or Hour Set or Hour Set Button before releasing the Alarm Set Button to ensure that the real time will not be affected.

SLEEP

- Set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to 'OFF', 'AUTO' or 'ALARM' position.
- Press the Sleep Set Button (4) and Minute Set Button (6) together. The sleep time will be displayed and count down from 59 minutes to zero. Release the button when the required sleep time is displayed.
- The radio will now operate until the sleep time has elapsed or may be switched off by pressing the Snooze Off Button (1).

RADIO

The FM band required the use of the FM aerial wire, this should be uncoiled and positioned for best reception. Set the On/Off/Auto/Alarm Switch (7) to 'ON' position.

- Adjust the Tuning Control (8) to select the desired station.
- Adjust the Volume Control (9) as required.

Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.

- Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - The appliance has been exposed to rain; or
 - The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- Open Fire** - Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Thunderstorms** - During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- Safety Check** - After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- Batteries** - Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
- Headphones (if applicable)** - Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.