



NO-030 "Frankie"

Nostalgie-Musikcenter mit CD/MP3-Player, USB, SD & Radio
Retro Music Center with CD/MP3 Player, USB, SD & Radio

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **07082 / 925420**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

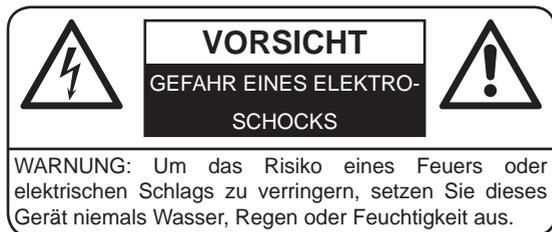

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.



SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.




Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikaltgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.

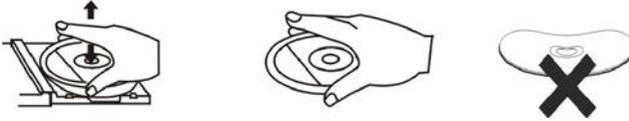

2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.

4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.

- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensatonsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Batterien aus der Fernbedienung herausnehmen.


Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Stromversorgung

- Verbinden Sie den mitgelieferten Netzadapter mit dem Netzanschluss an der Geräterückseite und den Stecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung der Steckdose mit der Eingangsspannung des Gerätes, bzw. des Adapters übereinstimmt.
- Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus. Das Display ist leicht beleuchtet.
- Um das Gerät ein- oder auszuschalten (Standby-Modus), drücken Sie die Taste **ON/STANDBY** I/⊕.

Bedienelemente

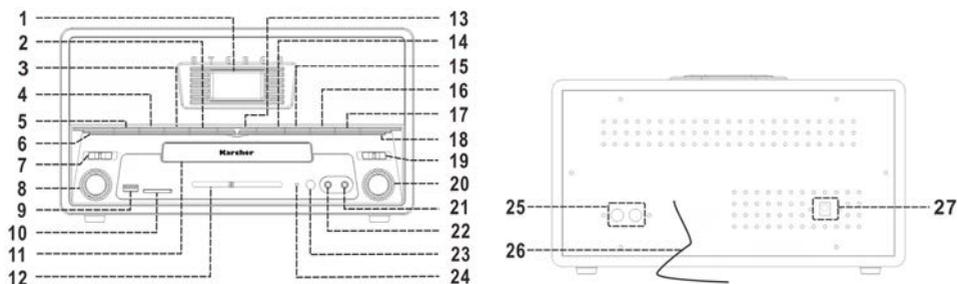

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. LCD-Display | 10. SD-Kartenleser | 19. Mute-Schalter |
| 2. Skip Down ◀◀ | 11. CD-Fach | 20. Sendersucher |
| 3. Stop ■ | 12. Frequenzskala | 21. Kopfhöreranschluss 3,5 mm |
| 4. EQ-Taste | 13. Play/Pause ▶▶ | 22. Aux-Eingang 3,5 mm |
| 5. Taste FUNCTION | 14. Skip Up ▶▶ | 23. Fernbedienungssensor |
| 6. Taste ON/STANDBY I/⊕ | 15. Folder Up | 24. FM-Stereo-Anzeige |
| 7. Dimmer-Schalter | 16. Memory/Clock-Adjust | 25. Line-Out-Anschluss |
| 8. Lautstärkereglер | 17. Play Mode | 26. FM-Wurfantenne |
| 9. USB-Anschluss | 18. Open/Close ▲ | 27. Netzanschluss |

Fernbedienung

Taste

1. ON/Standby I/⏻
2. MEM/CLK-ADJ

3. Skip Down |◀◀

4. Stop ■
5. FOLDER ▼

6. -10

7. VOL-
8. SLEEP
9. ALARM
10. SNOOZE
11. MUTE

12. Remote Sensor
13. FUNCTION
14. Skip Up ▶▶|

15. Play/Pause ▶||
16. FOLDER ▲
17. +10

18. CD tray open/close ▲
19. VOL+
20. PLAY MODE

21. DISPLAY/ID3
22. PRESET EQ

Funktion

Ein-/ausschalten (Standby) des Gerätes.

Im Standby-Modus: Gedrückt halten, um Uhrzeit einzustellen.

Im CD-Modus: Reihenfolge festlegen.

Im CD/USB-Modus zum vorherigen Titel springen.

Im CD-Modus Wiedergabe stoppen.

Im MP3-Modus ein Verzeichnis zurückspringen.

Im CD/MP3/USB/SD-Modus 10 Titel zurückspringen.

Lautstärke verringern.

Einstellen des Sleep-Timers.

Wecker aktivieren/deaktivieren oder einstellen.

Wecker verzögern.

Lautstärke stummschalten.

Auswahl der Funktion.

Im CD/USB-Modus zum nächsten Titel springen.

Wiedergabe starten oder pausieren.

Im MP3-Modus ein Verzeichnis vorspringen.

Im CD/MP3/USB/SD-Modus 10 Titel vorspringen.


Öffnen/schließen des CD-Fachs.

Lautstärke erhöhen.

Im CD/USB-Modus Wiederholmodi oder Zufallswiedergabe einstellen.


Aktivieren der ID3-Tag-Funktion

Auswählen der Equalizer-Voreinstellungen.

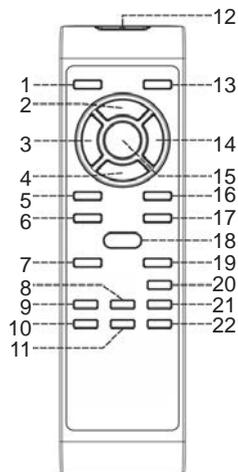

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

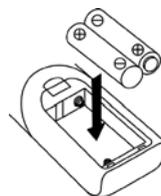

Grundfunktionen

Uhrzeit einstellen

Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
2. Halten Sie die Taste **MEM/CLK-ADJ** gedrückt, bis „24HR“ im Display blinkt.
3. Wählen Sie das gewünschte Uhrzeitformat (12- oder 24-Stundenanzeige), indem Sie die Taste **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| drücken. Drücken Sie die Taste **MEM/CLK-ADJ** erneut. Nun blinken die Stunden.
4. Stellen Sie die aktuelle Stunde ein, indem Sie die Taste **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| drü-

cken. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK-ADJ**. Nun blinken die Minuten.

5. Stellen Sie die aktuellen Minuten ein, indem Sie die Taste **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| drücken. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK-ADJ**. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

Hinweise:

- Wenn nach Aufrufen des Uhrzeit-Einstellmodus anhand der Taste **MEM/CLK-ADJ** kein weiterer Tastendruck erfolgt, wird der Einstellmodus wieder verlassen.
- Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird, wird die Uhrzeit gelöscht. In diesem Fall müssen Sie die Uhrzeit neu einstellen.

Wecker einstellen (über Fernbedienung)

Dieses Gerät verfügt über eine Weckfunktion. Als Weckruf kann CD, USB, SD oder Radio gewählt werden.

1. Um den Wecker einzustellen, halten Sie die Taste **ALARM** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Im Display blinkt nun das Symbol  und die Stunde der Weckzeit.
2. Stellen Sie die gewünschte Stunde anhand der Tasten **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **ALARM**. Nun blinken die Minuten.
4. Stellen Sie die gewünschten Minuten anhand der Tasten **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| ein.
5. Drücken Sie erneut die Taste **ALARM**, um den Weckmodus einzustellen.
6. Wählen Sie zwischen CD, USB, SD oder TUNER anhand der Tasten **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶|.
7. Drücken Sie erneut die Taste **ALARM**, um die Lautstärke einzustellen.
8. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke, zu der sich das Gerät einschalten soll, anhand der Tasten **Skip Down** |◀◀ oder **Skip Up** ▶▶| ein.
9. Drücken Sie erneut die Taste **ALARM**. Der Wecker ist nun eingestellt.

Wecker aktivieren/deaktivieren

- Um einen zuvor eingestellten Wecker zu aktivieren, drücken Sie einmal die Taste **ALARM**.
- Das Weckersymbol  wird im Display angezeigt. Der Wecker ertönt zur eingestellten Uhrzeit.
- Um den Wecker zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **ALARM** einmal. Das Weckersymbol  erlischt aus dem Display. Der Wecker ist nun deaktiviert und wird nicht ertönen.

Den aktiven Wecker ausschalten

- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie entweder die Taste **ON/STANDBY II**  oder die Taste **ALARM**, um diesen auszuschalten. Der Wecker ertönt erneut am nächsten Tag zur eingestellten Uhrzeit.

Snooze (über Fernbedienung)

Die Snooze-Funktion ermöglicht es Ihnen, den Wecker um 9 Minuten zu verzögern. Um dies zu tun, drücken Sie während der Wecker klingelt einmal die Taste **SNOOZE**. Der Alarm stoppt und ertönt nach 9 Minuten erneut. Im Display wird „SNOOZE“ angezeigt. Um Die Funktion auszuschalten, drücken Sie die Taste **ALARM**.

Sleep-Funktion (über Fernbedienung)

Die Sleep-Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Countdown-Timer einzustellen, nach dessen Ablauf sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet.

1. Drücken Sie im Betrieb wiederholt die Taste **SLEEP**, um die gewünschte Zeit einzustellen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.
2. Sie können zwischen 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 Minuten wählen. „ZZZ“ wird im Display angezeigt.
3. Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis „SLP-OFF“ im Display angezeigt wird. „SLEEP“ erlischt aus dem Display.

Lautstärkeregelung

- Sie können die Lautstärke anhand der Tasten **VOL+/VOL-** auf der Fernbedienung einstellen.
- Sie können die Lautstärke auch anhand des Lautstärkereglers an der Gerätevorderseite ein-

stellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Drehen Sie den Regler nur bis zu dessen Anschlag (leichtes Klicken hörbar). Überdrehen Sie den Regler nicht, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Stummschalt-Funktion (Mute)

Die Lautstärke kann auch 2 Arten stummgeschaltet werden:

1. Durch Drücken der Taste **MUTE** auf der Fernbedienung.
2. Durch Betätigen des **MUTE**-Schalters an der Gerätevorderseite.

Diese zwei Methoden sind unabhängig voneinander. Wenn das Gerät anhand der Fernbedienung stummgeschaltet wurde, kann der Ton nicht am **MUTE**-Schalter am Geräte eingeschaltet werden und umgekehrt. Der Ton kann nur so wieder eingeschaltet werden, wie er ausgeschaltet wurde.

Equalizer-Voreinstellungen

Dieses Gerät verfügt über 4 Equalizer-Voreinstellungen zur Soundverbesserung. Wählen Sie zwischen den Voreinstellungen, indem Sie wiederholt die Taste **EQ** drücken. Jeder Tastendruck ändert den Equalizer wie folgt:



Display-Funktion (über Fernbedienung)

Drücken Sie in einem beliebigen Modus die Taste **DISPLAY/ID3**, um die Uhrzeit anzuzeigen.

ID3-Tag-Funktion (über Fernbedienung)

Drücken Sie während der Wiedergabe von MP3-Dateien wiederholt die Taste **DISPLAY/ID3**, um die ID3-Tags (z. B. Interpret, Lied, Album, etc.) anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die jeweilige MP3-Datei über ID3-Tags verfügt.

Dimmer

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, lässt sich die Helligkeit des Displays und der Frequenzskala in zwei Stufen dimmen. Stellen Sie den **Dimmer**-Schalter an der Gerätevorderseite auf 1 oder 2, um die entsprechende Helligkeit auszuwählen.

Radio

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste **ON/STANDBY I/⏻** drücken.
2. Wählen Sie den Radiomodus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken, bis im Display „TUNER“ angezeigt wird.
3. Wählen Sie durch drehen des **Sendersuchers** den gewünschten Sender.

FM-Stereo-Empfang

Wenn ein Stereosignal empfangen wird, leuchtet die FM-Stereo-Anzeige.

Für einen besseren Empfang

Legen Sie die Wurfantenne vollständig aus, um einen optimalen Empfang zu erhalten.

CD-Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste **ON/STANDBY I/⏻** drücken.
2. Wählen Sie den CD-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken, bis im Display „CD“ angezeigt wird.

3. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **Open/Close**  drücken.
4. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein.
5. Schließen Sie das CD-Fach wieder, indem Sie erneut die Taste **Open/Close**  drücken.
6. Die CD wird nun gelesen. Im Display werden die Gesamtanzahl und die Gesamtspieldauer der auf der CD befindlichen Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet dann automatisch.
7. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE**  einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
8. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP** .

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen

- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **Skip Down**  einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **Skip Up** .
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **Skip Up**  gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **Skip Down**  gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um 10 Titel auf einmal zu überspringen, drücken Sie die Taste **+10** oder **-10**. Dies ist hilfreich bei einer Disk mit sehr vielen Titeln.
- Wenn MP3-CDs über mehrere Verzeichnisse verfügen, können Sie anhand der Tasten **FOLDER**  und **FOLDER**  durch diese navigieren.

Wiederholmodi und Zufallswiedergabe

- Bei Audio-CDs:


Drücken Sie die Taste **PLAY MODE**. Mit jedem Tastendruck ändert sich der Modus wie folgt:



Modus	Anzeige	Funktion
Repeat 1	 blinkt	Der aktuelle Titel wird wiederholt
Repeat All Tracks		Alle Titel auf der Disk werden wiederholt
Random	RAN	Alle Titel auf der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
Off	-----	Rückkehr zur normalen Wiedergabe

- Bei MP3-CDs:

Drücken Sie die Taste **PLAY MODE**. Mit jedem Tastendruck ändert sich der Modus wie folgt:



Modus	Anzeige	Funktion
Repeat 1	 blinkt	Der aktuelle Titel wird wiederholt
Repeat All Tracks		Alle Titel auf der Disk werden wiederholt
Repeat Folder		Das aktuelle Verzeichnis wird wiederholt
Random	RAN	Alle Titel auf der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
Off	-----	Rückkehr zur normalen Wiedergabe

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 20 Titeln festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen. Dies kann nur im CD-Stopp-Modus durchgeführt werden (drücken Sie die Taste **STOP ■**, falls eine CD abgespielt wird).


1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus die Taste **MEM/CLK-ADJ.** „MEM“, „P01“ und „T001“ werden im Display angezeigt.
2. Wählen Sie anhand der Tasten **Skip Down** |◀◀ und **Skip Up** ▶▶| den Titel, der in der Reihenfolge zuerst abgespielt werden soll.
3. Drücken Sie erneut die Taste **MEM/CLK-ADJ.** „P02“ wird im Display angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um bis zu 20 Titel in Ihrer Reihenfolge zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE ▶■**, um die Wiedergabe der Reihenfolge zu starten.
6. Um die Reihenfolge zu löschen, drücken Sie die Taste **STOP ■** zweimal.

Hinweis:

- Der Programmiermodus wird automatisch verlassen, wenn dieser anhand der Taste **MEM/CLK-ADJ** aufgerufen, jedoch innerhalb von 6 Sekunden keine weitere Taste gedrückt wird.

MP3-Wiedergabe von USB oder SD

1. USB-Speichersticks oder SD-Karten sollten nur im Standby-Modus eingesteckt und abgezogen werden.
2. Nachdem ein USB-Speicherstick oder eine SD-Karte eingesetzt wurde, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste **ON/STANDBY I/⏻** drücken.
3. Wählen Sie den USB- oder SD-Modus, indem Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** drücken, bis im Display „USB“, bzw. „SD CARD“ angezeigt wird.
4. Der USB-Speicherstick, bzw. die SD-Karte wird nun eingelesen. Im Display wird dann die Gesamtanzahl gefundener Verzeichnisse und Titel angezeigt. Die Wiedergabe startet automatisch.
5. Die Wiedergabefunktionen sind identisch mit denen des CD-Modus (siehe oben).
6. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP ■**.

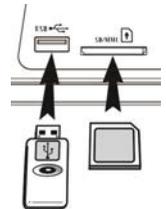

Hinweise:

- Ein USB-Stick muss stets direkt an den USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird vom Gerät nicht unterstützt. Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem Computer kommunizieren.
- Die Einlesedauer eines USB-Speichersticks oder einer SD-Karte hängt von der Geschwindigkeit des Speichermediums und der darauf befindlichen Anzahl von Titeln/Verzeichnissen ab.
- Schalten Sie das Gerät aus (Standby-Modus) bevor Sie einen USB-Speicherstick oder eine SD-Karte herausziehen. Der Hersteller ist für Datenverlust oder -beschädigung nicht verantwortlich.
- Dieses Gerät unterstützt nicht die Wiedergabe von USB-MP3-Playern aufgrund deren Mangel an Softwarekompatibilität. Es werden nur USB-Speichersticks für die Wiedergabe unterstützt.
- Im USB-Modus werden MP3-Dateien unterstützt. Aufgrund unterschiedlicher Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass einzelne Dateien oder USB-Sticks nicht wiedergegeben werden können.
Unterstützte Formate: Bitrate 32kbps - 320kbps; Samplingrate 32kHz, 44.1kHz und 48kHz.

AUX-Eingang

An den AUX-Eingang an der Gerätevorderseite können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

1. Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel (*nicht im Lieferumfang*) mit dem AUX-Eingang an der Gerätevorderseite.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den AUX-Modus „AUX“, indem Sie wiederholt die

- Taste **FUNCTION** drücken.
3. Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
 4. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
 5. Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

Line Out

Sie können dieses Gerät anhand eines RCA-Kabels (*nicht im Lieferumfang enthalten*) an eine Stereoanlage anschließen. Verbinden Sie hierzu den Line-Out-Anschluss an der Geräterückseite mit den entsprechenden Eingängen an der Stereoanlage.

Kopfhörer

Um Kopfhörer zu verwenden, schließen Sie diese an den Kopfhöreranschluss an der Gerätevorderseite an. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, sind die geräteinternen Lautsprecher deaktiviert. Um die Lautsprecher wieder zu aktivieren, ziehen Sie die Kopfhörer ab.

Energiesparmodus

Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 15 Minuten nach beenden der Wiedergabe im CD/USB/SD-Modus keine weitere Bedienung erfolgt.

Technische Daten

Stromversorgung:	DC 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A (externer Adapter)
Radiofrequenzbereich:	FM 87,5 - 108 MHz
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	311 x 213 x 166 mm

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.




WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

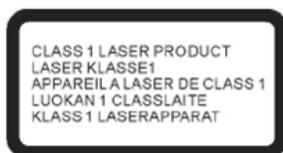

**DO NOT STARE INTO BEAM –
INVISIBLE LASER RADIATION**



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL:

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation:

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Saving energy



- If the unit is not used for a longer period of time it should be unplugged from the power source and the batteries taken out of the remote control.

Unpacking:

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Power Source

- Connect the supplied adaptor to the DC In connector on the backside of the unit and plug the adaptor into a suitable wall power outlet.
- Ensure that the output power of the outlet matches the input power of the adaptor and the unit.
- The unit is now in standby mode with the clock display slightly illuminated.
- To turn the unit on or off (standby mode), press the **ON/STANDBY I/⏻** button.

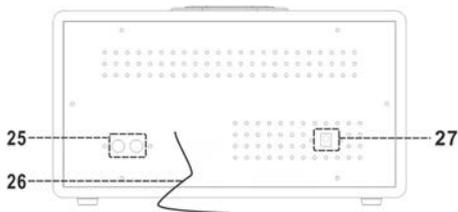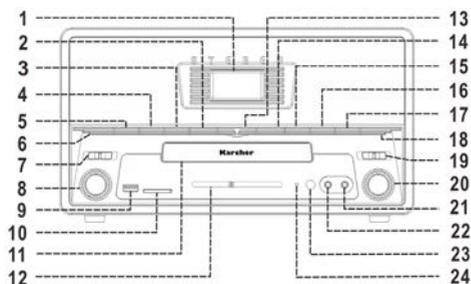Location of Controls

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. LCD display | 10. SD card slot | 19. Mute switch |
| 2. Skip Down ◀◀ button | 11. CD tray | 20. Tuning knob |
| 3. Stop ■ | 12. Dial scale | 21. 3.5 mm Headphone jack |
| 4. EQ button | 13. Play/Pause ▶◥ button | 22. 3.5 mm Aux-in jack |
| 5. Function button | 14. Skip Up ▶▶ button | 23. Remote sensor |
| 6. ON/Standby button I/⏻ | 15. Folder up button | 24. FM stereo indicator |
| 7. Dimmer switch | 16. Memory/Clock-Adjust button | 25. Line out socket |
| 8. Volume Up/Down knob | 17. Play mode button | 26. FM wire antenna |
| 9. USB socket | 18. CD tray open/close button ▲ | 27. DC In |


Remote Control

Button

1. ON/Standby I/⏻
2. MEM/CLK-ADJ
3. Skip Down ◀◀
4. Stop ■
5. FOLDER ▼
6. -10
7. VOL-
8. SLEEP
9. ALARM
10. SNOOZE
11. MUTE
12. Remote Sensor
13. FUNCTION
14. Skip Up ▶▶
15. Play/Pause ▶||
16. FOLDER ▲
17. +10
18. CD tray open/close ▲
19. VOL+
20. PLAY MODE
21. DISPLAY/ID3
22. PRESET EQ

Function

- Press to power on/standby the unit.
- In standby mode: Press & hold to adjust clock.
In CD mode: Press to preset memory.
- Press to select previous tracks in CD/USB mode.
- In CD mode press to stop the playback.
- In MP3 mode press to select folder downward.
- In CD/MP3 disc/USB/SD mode press to skip down 10 tracks.
- Press to decrease the volume.
- Press to active the sleep timer function.
- Press to adjust alarm clock or activate/deactivate alarm.
- Press to terminate the alarm mode temporarily.
- Press to activate mute function.
- Press to select the function.
- Press to select next tracks in CD/USB mode.
- In CD mode press to start playback/pause mode.
- In MP3 mode press to select folder upward.
- In CD/MP3 disc/USB/SD mode press to skip up 10 tracks.
- Press to open and close the CD tray.
- Press to increase the volume.
- In CD/USB mode press to activate random/repeat functions.
- Press to activate the ID3 function or change the display information.
- Press to select different EQ modes.

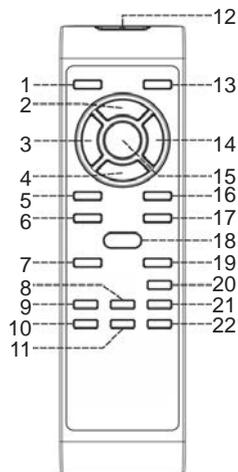

Inserting Batteries

1. Open the battery compartment on the bottom of the remote control.
2. Insert two size AAA batteries (*not included*) into the compartment following the polarity markings (+/-) inside the compartment.
3. Close the battery compartment again.



Basic Functions

Setting the Clock

The clock can only be set while the unit is in standby mode.

1. Set the unit into standby mode.
2. Press and hold the **MEM/CLK-ADJ** button until "24HR" is blinking in the display.
3. Select the desired time format (12 hour or 24 hour) by pressing the **Skip Down** ◀◀ or **Skip Up** ▶▶ button. Press the **MEM/CLK-ADJ** button again. The hour will be blinking.
4. Set the current hour by pressing the **Skip Down** ◀◀ or **Skip Up** ▶▶ button. Press the **MEM/CLK-ADJ** button again. The minute will be blinking.

- Set the current minute by pressing the **Skip Down** |◀◀ or **Skip Up** ▶▶| button. Press the **MEM/CLK-ADJ** button again. The time is now set.

Notes:

- The clock setting mode will automatically quit in case there is no button pressed within 5 seconds after pressing the **MEM/CLK-ADJ** button.
- The set time will be deleted if the unit is disconnected from the power supply. In such a case you need to reset the clock.

Alarm Clock Setting (via remote control)

This unit enables you to set an alarm. You can select to wake to CD, USB, SD or radio.

- To set an alarm, press and hold for 2 seconds the **ALARM** button on the remote control. The symbol  and the hour of the alarm will flash.
- Set the desired hour by pressing the **Skip Down** |◀◀ or **Skip Up** ▶▶| button.
- Press the **ALARM** button again. The minutes will start flashing.
- Set the desired minutes by pressing the **Skip Down** |◀◀ or **Skip Up** ▶▶| button.
- Press the **ALARM** button again to select the wake up mode.
- Select between CD, USB, SD or TUNER by pressing the **Skip Down** |◀◀ or **Skip Up** ▶▶| button.
- Press the **ALARM** button again to set the wake up volume.
- Set the desired wake up volume by pressing the **Skip Down** |◀◀ or **Skip Up** ▶▶| button.
- Press the **ALARM** button again. The alarm is now set.

Activating/Deactivating an Alarm

- To activate a previously set alarm, press the **ALARM** button once.
- The alarm symbol  appears in the display. The alarm will now ring at the previously set time.
- To deactivate a set alarm, press the **ALARM** button once. The alarm symbol  will disappear from the display. The alarm is now deactivated and will not ring.

Stopping an Active Alarm

- When the alarm is sounding, press either the **ON/STANDBY I/⏻** button or the **ALARM** button to turn it off. The alarm will sound again at the set time on the next day.

Snooze (via remote control)

The snooze function allows you to delay an active alarm for 9 minutes. To do so, press the **SNOOZE** button once while the alarm is active. The alarm will stop and come on again after 9 minutes.

"SNOOZE" will be shown in the display during this period. To turn off this function, press the **ALARM** button.

Sleep Function (via remote control)

The sleep function enables you to set a countdown timer after which the unit will turn itself into standby mode automatically.

- While listening to any mode, repeatedly press the **SLEEP** button on the remote control to select a desired countdown after which the unit will turn itself into standby automatically.
- You can select 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes. "ZZZ" will be shown in the display.
- If you want to cancel the function, press the **SLEEP** button repeatedly until "SLP-OFF" appears in the display. "ZZZ" will disappear from the display.

Volume Setting

- You can set the volume by pressing the **VOL+/VOL-** buttons on the remote control.
- You can also set the volume by rotating the volume knob on the front of the unit. Turn the knob clockwise to increase the volume, and counter-clockwise to decrease the volume. Only turn the knob until you hear a clicking noise. Do not overturn the volume knob as this may lead to damage.

Mute Function

There are two ways to mute the volume:

1. By pressing the **MUTE** button on the remote control.
2. By using the **MUTE** switch on the front of the unit.

The above are independent of each other. If the volume is muted by the remote control it cannot be switched back on on the unit, and vice versa. It must be switched back on by the method it was muted.

Equalizer Presets

This unit provides 4 different sound modes to enhance the listening experience. You can select the desired effect by pressing the **EQ** button repeatedly. Each press will change the equalizer as follows:



Display Function (via remote control)

In any mode you can press the **DISPLAY/ID3** button to display the current time.

ID3 Tag Function (via remote control)

During MP3 playback you can press the **DISPLAY/ID3** button repeatedly to display ID3 tags (such as artist, song, album, etc.). This function is only available when your MP3 files have ID3 tags.

Dimmer

When the unit is on the display and tuning dial brightness can be adjusted in two levels. Set the **Dimmer** switch on the front of the unit to 1 or 2 for the desired brightness.

Radio

1. Turn the unit on by pressing the **ON/STANDBY I/⏻** button.
2. Select the radio mode by repeatedly pressing the **FUNCTION** button until “TUNER” appears in the display.
3. Select the desired radio station by turning the **tuning knob**.

FM Stereo Reception

If a stereo signal is being received, the stereo indicator “FM-ST” will be illuminated.

For a better reception

For best reception fully unwind the FM wire antenna at the rear of the unit.

CD Operation

1. Turn the unit on by pressing the **ON/STANDBY I/⏻** button.
2. Select the CD mode by repeatedly pressing the **FUNCTION** button until “CD” appears in the display.
3. Open the CD tray by pressing the **Open/Close ▲** button.
4. Insert a CD with the printed side facing up.
5. Close the CD tray by pressing the **Open/Close ▲** button again.
6. The CD is now being read. The display will then show the total no. of tracks and total time and playback will start automatically.
7. To temporarily stop the playback (pause), press the **PLAY/PAUSE ►||** button once. Press the button again to resume playback.
8. To stop playback, press the **STOP ■** button.

Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks


- To jump to the beginning of the currently playing track, press the **Skip Down ◀◀** button once.

- Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the **Skip Up** ►►| button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the **Skip Up** ►►| button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the **Skip Down** |◄◄ button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To skip up or down 10 tracks at once, press the **+10** or **-10** button. This is especially helpful for discs that contain many tracks.
- For when MP3 discs contain several folders, you can navigate between these folders by pressing the **FOLDER** ▲ and **FOLDER** ▼ buttons.

Repeat/Random Modes

- For Audio CDs:

Press the **PLAY MODE** button. Each press of the button changes the playback mode as follows:

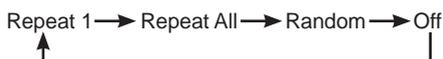

Mode	Display Indicator	Function
Repeat 1	◻ flashing	Repeats the current track
Repeat All Tracks	◻	Repeats all tracks on the disc
Random	RAN	Plays all tracks on the disc in random order
Off	-----	Resumes normal playback

- For MP3 CDs:

Press the **PLAY MODE** button. Each press of the button changes the playback mode as follows:



Mode	Display Indicator	Function
Repeat 1	◻ flashing	Repeats the current track
Repeat All Tracks	◻	Repeats all tracks on the disc
Repeat Folder	◻ FOLDER	Repeats the current folder
Random	RAN	Plays all tracks on the disc in random order
Off	-----	Resumes normal playback

Programming Track Order

You can store up to 20 tracks in a desired sequence. The programming can only be done in CD stop mode (press the **STOP** ■ button if a CD is playing).


- While in CD stop mode, press the **MEM/CLK-ADJ** button. "MEM" will be shown in the display together with "P01" and "T001".
- Using the **Skip Down** |◄◄ and **Skip Up** ►►| buttons, select the track to be played first in the sequence.
- Press the **MEM/CLK-ADJ** button again. "P02" will be shown in the display.
- Repeat the steps 2 - 3 to select up to 20 tracks for your sequence.
- Press the **PLAY/PAUSE** ►| button to start the playback of your sequence.
- To delete your sequence, press the **STOP** ■ button twice.

Note:

- The programming mode will automatically quit in case there is no button pressed within about 6 seconds after pressing the **MEM/CLK-ADJ** button.

MP3 Playback from USB or SD

1. Insert or take out a USB stick or SD card only while the unit is in standby mode.
2. After inserting a USB stick or SD card, turn the unit on by pressing the **ON/STANDBY I/⏻** button.
3. Select the USB or SD CARD mode by repeatedly pressing the **FUNCTION** button until "USB" or "SD CARD" appears in the display.
4. The USB stick or SD card is now being read. The display will then show the total no. of folders and tracks and playback will start automatically.
5. Playback functions are the same as for CD playback as described above.
6. To stop playback, press the **STOP ■** button.

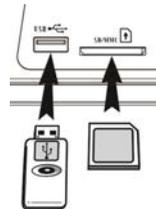

Notes:

- A USB device must always be connected directly to the USB port of this product. The use of a USB extension cord is not supported by this product. The USB port of this product cannot communicate with a computer directly.
- The reading time for a USB drive or SD card varies depending on the speed of the memory device and the number of songs and folders.
- Always switch off the unit before removing a USB drive or SD card to prevent damage to your USB device or memory card. The manufacturer is not responsible for the loss or damage of data.
- This unit does not support USB MP3 players due to their inherent lack of software compatibility. Only USB "pen drives" (flash memory USB drives) can be used for MP3 playback.
- Only MP3 files can be played. Due to numerous methods of compression it may be that some files or USB drives or SD cards cannot be played.
Supported files: Bit rate 32kbps - 320kbps; sampling rate 32kHz, 44.1kHz and 48kHz decodable.

AUX Input

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

1. To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs) (*not included*) to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of this unit.
2. Switch the unit on and select the AUX mode "AUX" by pressing the **FUNCTION** button repeatedly.
3. Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
4. Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit to the desired level.
5. Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

Line Out

You can connect this unit to an external hi-fi system by connecting the line out socket to the related input socket of your external hi-fi system via RCA cable (*not included*).

Headphones

You can connect headphones to the headphone jack on the front of the unit. When headphones are connected the internal speakers of the unit are switched off.
To listen to the internal speakers of the unit unplug the headphones.

Energy Saving

For energy saving, the system will switch into standby mode automatically in case the unit has stopped operating in CD/USB/SD mode for 15 minutes.

Technical Specifications

Power Supply:	DC 9V $\overline{\text{---}}$ 2.0A (external adaptor)
Radio Frequency Range:	FM 87.5 - 108 MHz
Dimensions (WxDxH) ca.:	311 x 213 x 166 mm

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-audio.de