



## RA 2040

Unterbau-Küchenradio mit CD-Player  
Under-Cabinet Kitchen Radio with CD Player

| Bedienungsanleitung  
| User Manual



## Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: [www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)


E-Mail: [service@karcher-products.de](mailto:service@karcher-products.de)

## Sicherheitshinweise

- 1. Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
- 2. Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- 3. Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- 4. Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- 5. Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
- 6. Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
- 7. Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
- 8. Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
- 9. Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
- 10. Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
- 11. Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
- 12. Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
- 13. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
- 14. Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
  - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
  - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
  - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
  - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
- 15. Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- 16. Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
- 17. Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
- 18. Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
- 19. Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

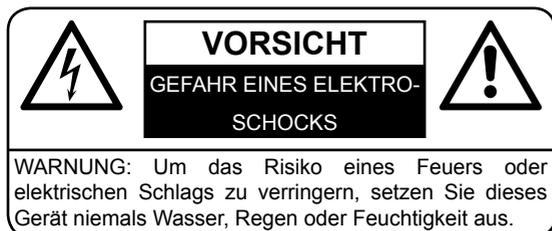

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.



SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



#### Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikaltgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

## 1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



## 2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

## 3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.

## 4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

## HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

### Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke gerin-

ger erscheinen.

- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

### Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.




### Energie sparen

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

## Bedienelemente

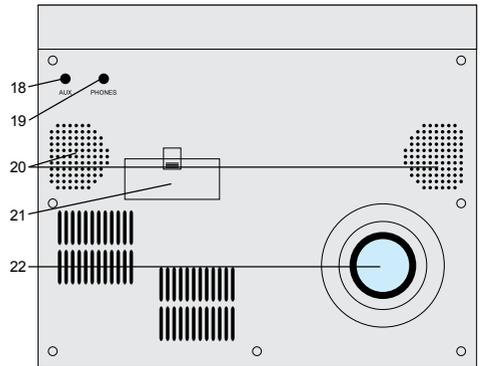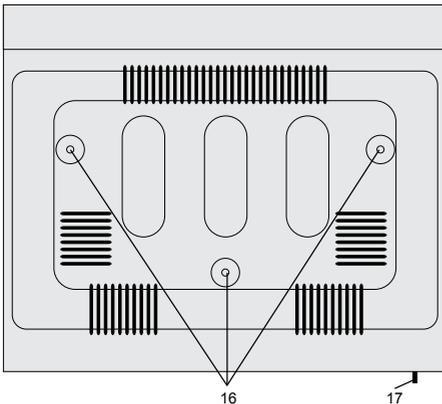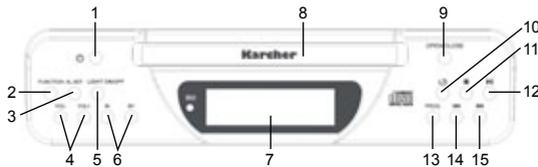


1. POWER-Taste
2. FUNCTION-Taste
3. AL.SET-Taste (Wecker einstellen)
4. LAUTSTÄRKE-Tasten (VOL+/VOL-)
5. LICHT EIN/AUS-Taste (LIGHT ON/OFF)
6. MEMORY-Tasten (M+/M-)
7. LCD-Display & Fernbedienungssensor
8. CD-Fach

9. OPEN/CLOSE-Taste
10. ↺ RANDOM/REPEAT-Taste
11. ■ STOP-Taste
12. ▶|| PLAY/PAUSE-Taste
13. PROGRAM-Taste
14. |◀◀ SKIP- Taste
15. ▶▶| SKIP+ Taste
16. Schraubengewinde für Unterbaumontage
17. Netzkabel
18. AUX In 3,5 mm
19. Kopfhörerausgang 3,5 mm
20. Lautsprecher
21. Backup-Batterie-Fach
22. LED-Arbeitsflächenbeleuchtung

## Fernbedienung

1. POWER-Taste
2. ■ STOP-Taste
3. VOLUME+ Taste
4. |◀◀ BACK-Taste
5. VOLUME- Taste
6. MEMORY-Tasten (M+/M-)
7. FUNCTION-Taste
8. TIME SET-Taste
9. SNOOZE-Taste
10. MEM PROG-Taste
11. MUTE-Taste
12. REPEAT-Taste
13. ▶▶| FORWARD-Taste
14. ▶|| PLAY/PAUSE-Taste
15. AL. SET-Taste
16. OPEN/CLOSE-Taste
17. SLEEP-Taste

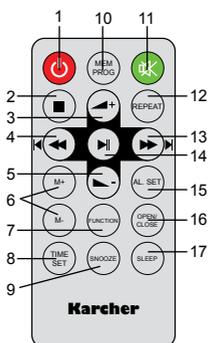


## Montage

Benötigte Werkzeuge	Im Lieferumfang enthalten
Bohrer 1/4"	3x Distanzstücke
Lineal oder Maßband	3x Unterlegscheiben
Nagel	3x Schrauben
Schere	Schablone
Kreuzschlitzschraubendreher	
Klebeband	
Schutzbrille	

### Vor der Montage

Nehmen Sie alle Gegenstände aus dem Schrank, unter dem Sie das Radio montieren möchten, heraus und säubern Sie diesen. Entfernen Sie sämtliche Fettrückstände.

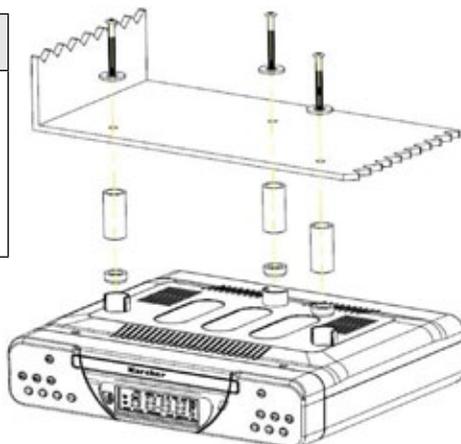

**Wichtig:**

- Die Montage sollte ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Um eine sichere Montage zu gewährleisten, müssen die Schrauben mindestens einen Zentimeter in das Radio geschraubt werden.

**Schritt 1**

Wenn Ihr Schrank keinen Überhang hat:


- Positionieren Sie die Schablone an der gewünschten Stelle an der Unterseite des Schrankes.
- Kleben Sie die Schablone mit leicht zu entfernenden Klebestreifen fest und gehen Sie zu Schritt 2.



Wenn Ihr Schrank einen Überhang hat:

- Messen Sie die Dicke des Überhangs.
- Falten Sie die Vorderseite der Schablone an der Linie entsprechend der Dicke Ihres Schrankes.
- Kleben Sie die Schablone mit einfach zu entfernenden Klebestreifen fest.

*Hinweis:* Es wird empfohlen, während dem Bohren eine Schutzbrille zu tragen.

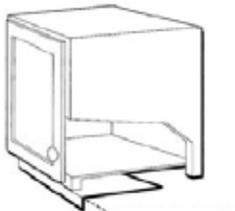

Schablone an gestrich-  
elter Linie falten



Dicke des Schranküber-  
hangs messen

**Schritt 2**

Bohren Sie 3 Löcher gemäß der Schablone mit einem Durchmesser von  $\frac{1}{4}$  Zoll in die Unterseite des Schrankes.


**Schritt 3**

Entfernen Sie die Schablone und säubern Sie den Schrank.

**Schritt 4**

Wenn Ihr Schrank keinen Überhang hat, gehen Sie zu Schritt 5.

Wenn Ihr Schrank einen Überhang hat, wählen Sie ein Abstandsstück, das der Länge des Überhangs entspricht.

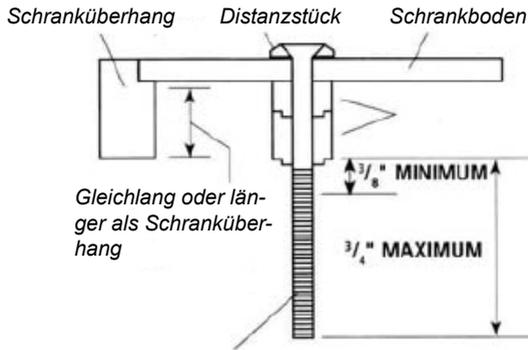

*Gewählte Schrauben, die die Mindestlänge erfüllen, aber nicht die Maximallänge überschreiten*

### **Schritt 5**

Schrauben Sie die Schrauben von der Innenseite des Schrankes. Verwenden Sie immer die Unterlegscheiben.  
Wenn Ihr Schrank keinen Überhang hat, gehen Sie zu Schritt 7.

### **Schritt 6**

Drücken Sie die Schraubenköpfe nach unten, während Sie die Abstandsstücke unter dem Schrank auf die Schrauben drücken.

### **Schritt 7**

Richten Sie das Radio unter den Schrauben aus. Befestigen Sie die Schrauben gleichmäßig, so dass das Radio stabil befestigt ist.

## **Erste Inbetriebnahme**

### Stromversorgung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Ausgangsleistung der Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen benötigten Spannung übereinstimmt.

### Backup-Batterien einsetzen (nicht im Lieferumfang):

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie 2 Stk. Batterien der Größe „AAA“ 1,5V ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität („+“ und „-“). Im Falle eines Stromausfalls werden Uhrzeit und andere Einstellungen gespeichert, sodass diese nicht erneut eingestellt werden müssen.
3. Um das Batteriefach zu schließen, setzen Sie den Deckel auf und drücken Sie vorsichtig, bis dieser einrastet.

### *Hinweise:*

- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn die Batterien schwach sind, funktioniert die Backup-Funktion evtl. nicht. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien rechtzeitig.

## Grundfunktionen

### Uhrzeit einstellen

1. Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet (Uhrzeit wird angezeigt), halten Sie die Taste **PROG.** am Gerät oder die Taste **TIME SET** auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Die Stunde beginnt zu blinken.
2. Stellen Sie die aktuelle Stunde anhand der Tasten |◀◀ / ▶▶| ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **PROG.** oder **TIME SET**. Nun blinkt die Minute.
4. Stellen Sie die aktuellen Minuten anhand der Tasten |◀◀ / ▶▶| ein.
5. Drücken Sie erneut die Taste **PROG.** oder **TIME SET**, um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige auszuwählen.
6. Drücken Sie erneut die Taste **PROG.** oder **TIME SET**, um alle Einstellungen zu speichern. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

### Wecker einstellen

1. Während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, halten Sie die Taste **AL. SET** am Gerät oder auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt. Das Weckersymbol 1 (Alarm 1) wird nun angezeigt und die Stunde blinkt.
2. Stellen Sie die gewünschte Stunde des Weckers 1 anhand der Tasten |◀◀ / ▶▶| ein.
3. Drücken Sie erneut die Taste **AL. SET**. Die Minuten blinken nun.
4. Stellen Sie die gewünschten Minuten des Weckers anhand der Tasten |◀◀ / ▶▶| ein.
5. Drücken Sie erneut die Taste **AL. SET**. Nun können Sie den Weckton (Buzzer, Radio oder CD) auswählen:

#### *Buzzer als Weckton:*

Dies ist die Standardeinstellung (kein Symbol oberhalb der Uhrzeit wird angezeigt).

#### *Radio als Weckton:*

Drücken Sie die Taste |◀◀ oder ▶▶| bis „FM“ im Display angezeigt wird (oberhalb der Uhrzeit). Zur eingestellten Weckzeit ertönt nun der zuletzt eingestellte Radiosender.

#### *CD als Weckton:*

Drücken Sie die Taste |◀◀ oder ▶▶| bis das CD-Symbol im Display angezeigt wird (oberhalb der Uhrzeit). Damit dies funktioniert, muss eine CD in das CD-Fach eingelegt sein. Diese wird dann zur eingestellten Weckzeit abgespielt.

6. Drücken Sie erneut die Taste **AL. SET**, um Ihre Einstellungen für Wecker 1 zu speichern.
7. Nun erscheint das Symbol für Wecker 2 (Alarm 2) im Display und die Stunde blinkt.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 6, um die zweite Weckzeit (Wecker 2) einzustellen.

Um auszuwählen, welcher der beiden Wecker aktiv sein soll, so drücken Sie wiederholt die Taste **AL. SET** während sich das Gerät im Standby-Modus befindet (Uhrzeit wird angezeigt). Mit jedem Tastendruck wird zuerst das Symbol des Wecker 1, dann Wecker 2 und dann beide angezeigt. Drücken Sie die Taste **AL. SET**, um beide Wecker zu deaktivieren (kein Weckersymbol wird angezeigt).

### *Snooze-Funktion:*

Anhand der Snooze-Funktion können Sie einen Wecker um 9 Minuten verschieben. Drücken Sie hierzu die Taste **SNOOZE** auf der Fernbedienung während der Wecker aktiv ist. Im Display wird „SNOOZE“ angezeigt. Der Wecker wird stumm gestellt und ertönt nach 9 Minuten erneut. Um die Snooze-Funktion und den Wecker auszuschalten, drücken Sie die **POWER**-Taste.

### *Wecker ausschalten:*

Um einen aktiven Wecker auszuschalten, drücken Sie die **POWER**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung.

### Lautstärke einstellen

- Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste **VOL+** am Gerät oder auf der Fernbedienung.
- Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste **VOL-** am Gerät oder auf der Fernbedienung.

### LED-Arbeitsflächenbeleuchtung

Dieses Gerät verfügt über eine LED-Arbeitsflächenbeleuchtung.

- Um das Licht einzuschalten, drücken Sie die Taste **LIGHT ON/OFF** am Gerät.
- Die Ausrichtung des Lichts kann verstellt werden. Gehen Sie hierbei jedoch vorsichtig vor.
- Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die Taste **LIGHT ON/OFF** erneut.

### Sleep-Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie anhand der Sleep-Funktion einen Timer einstellen, nach dessen Ablauf sich das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP** auf der Fernbedienung bis die gewünschte Dauer erreicht ist.
- Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, können Sie die noch verbleibende Zeit bis zum Ausschalten anzeigen, indem Sie die Taste **SLEEP** einmal drücken.
- Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP** bis die Anzeige „SLEEP“ aus dem Display gelöscht wird.

## Radio

### Radiobetrieb

1. Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, um die FM-Radio-Funktion auszuwählen („FM“ wird im Display angezeigt).
3. Um automatisch nach dem vorherigen/nächsten empfangbaren Sender zu suchen, halten Sie die Taste |◀◀ oder ▶▶| 2 Sekunden lang gedrückt. Es wird nach dem nächsten empfangbaren Sender gesucht und dieser gespielt.
4. Um manuell nach einem Sender zu suchen, drücken Sie wiederholt die Taste |◀◀ oder ▶▶| bis die gewünschte Frequenz erreicht wird.
5. Dieses Gerät unterstützt FM-Stereo-Empfang. Wenn ein Sender gefunden wird, der in stereo sendet, so wird das Stereo-Symbol im Display angezeigt.

### Senderspeicher

Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.

1. Suchen Sie nach einem gewünschten Radiosender wie zuvor beschrieben.
2. Um diesen Sender zu speichern, drücken Sie die Taste **PROG.** am Gerät oder die Taste **MEM PROG** auf der Fernbedienung. Der erste Senderspeicherplatz „P01“ blinkt im Display.
3. Wählen Sie anhand der Tasten |◀◀/ ▶▶| einen Speicherplatz (P01 - P20) auf welchem der aktuell eingestellte Sender gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie die Taste **PROG.** am Gerät oder die Taste **MEM PROG** auf der Fernbedienung erneut, um zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 - 4, um bis zu 20 Radiosender zu speichern.

*Hinweis:* Ein gespeicherter Sender kann nur gelöscht werden, indem ein anderer Sender auf diesem Speicherplatz gespeichert wird.

### *Ein gespeicherten Radiosender aufrufen*

Um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen, schalten Sie das Radio ein und drücken Sie die Tasten **M-/M+** wiederholt bis der entsprechende Speicherplatz erreicht wird.

*Hinweis:* Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen oder bei einem Stromausfall gehen die gespei-

cherten Sender verloren, es sei denn, Sie haben Backup-Batterien eingelegt.

## CD-Player

### CD-Wiedergabe

1. Drücken Sie die **POWER**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, um die CD-Funktion auszuwählen (CD-Symbol wird im Display angezeigt).
3. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das CD-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie eine Disk mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein. Versichern Sie sich, dass die Disk korrekt eingelegt ist.
5. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE** erneut, um das CD-Fach zu schließen.
6. Drücken Sie die Taste **▶/|| PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe zu starten.
7. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die Taste **▶/|| PLAY/PAUSE**. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.
8. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■ STOP**.

### Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen

- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **|◀◀ SKIP-** einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **▶▶| SKIP+**.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **▶▶| SKIP+** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **|◀◀ SKIP-** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.

### Wiederholfunktion und Zufallswiedergabe

Dieses Gerät ermöglicht die wiederholte Wiedergabe eines Titels oder der ganzen Disk.

1. Drücken Sie während der CD-Wiedergabe die Taste **⏮ RANDOM/REPEAT** einmal, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Im Display wird „REPEAT“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **⏮ RANDOM/REPEAT** ein zweites Mal, um die gesamte Disk zu wiederholen. Im Display wird „REPEAT ALL“ angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **⏮ RANDOM/REPEAT** ein drittes Mal, um zur Zufallsfunktion zu wechseln: Alle Titel auf der eingelegten CD werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Im Display wird hierbei „RAND“ angezeigt.
4. Um die Wiederhol- und Zufallsfunktionen auszuschalten, drücken Sie die Taste **⏮ RANDOM/REPEAT** ein viertes Mal.

### Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 20 Titeln festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen.

1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus (mit eingelegter Disk) die Taste **PROG.** am Gerät oder die Taste **MEM PROG** auf der Fernbedienung. Der erste Speicherplatz „01“ blinkt im Display.
2. Wählen Sie mit den Tasten **|◀◀ / ▶▶|** den Titel, der als erstes abgespielt werden soll. Drücken Sie dann die Taste **PROG.** am Gerät oder die Taste **MEM PROG** auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Der zweite Speicherplatz „02“ blinkt nun. Wiederholen Sie Schritt 2, um bis zu 20 Titel für Ihre Reihenfolge festzulegen.
4. Um die Wiedergabe der festgelegten Reihenfolge zu starten, drücken Sie die Taste **▶/|| PLAY/PAUSE**.
5. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■ STOP**.
6. Um die festgelegte Reihenfolge zu löschen, drücken Sie die Taste **■ STOP** erneut.

## AUX-Eingang

An den AUX-Eingang an der Geräteunterseite können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

- Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel (*nicht im Lieferumfang*) mit dem AUX-Eingang an der Geräteunterseite.
- Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, um „AUX“ auszuwählen
- Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, schaltet sich das externe Gerät nicht ebenfalls aus. Sie müssen das externe Gerät separat ausschalten.

## Kopfhöreranschluss

An den 3,5 mm Kopfhöreranschluss an der Geräteunterseite können Sie entsprechende Kopfhörer anschließen.

Sobald Kopfhörer angeschlossen sind, sind die Lautsprecher deaktiviert. Um die Lautsprecher wieder einzuschalten, ziehen Sie die Kopfhörer ab.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bzgl. der Verwendung von Kopfhörern.

## Technische Daten

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme (max.):	12W
Batterie-Backup:	DC 3V $\overline{\text{---}}$ (2x 1,5V Batterien Größe „AAA“, <i>nicht im Lieferumfang</i> )
Radiofrequenzbereich:	FM 88 - 108 MHz
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	250 x 228 x 64 mm

*Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.*



## Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
  - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
  - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
  - c) The appliance has been exposed to rain; or
  - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
  - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.




WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

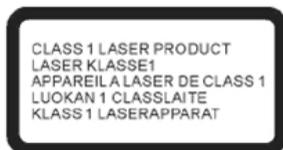

DO NOT STARE INTO BEAM –  
INVISIBLE LASER RADIATION



#### Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



#### Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### 1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



### 2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

### 3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

### 4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

## NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

## FURTHER NOTES ON THE DEVICE

### Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

## Condensation

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.




## Saving energy

- If the unit is not used for a long period of time, it should be unplugged from the AC socket

## Unpacking

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

## Location of Controls

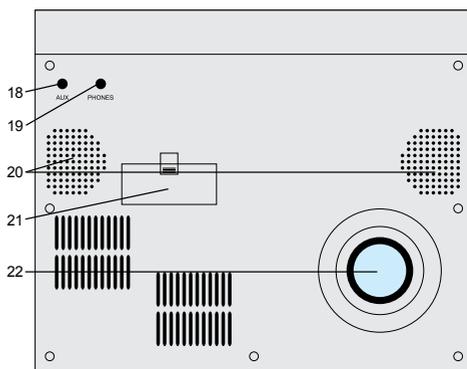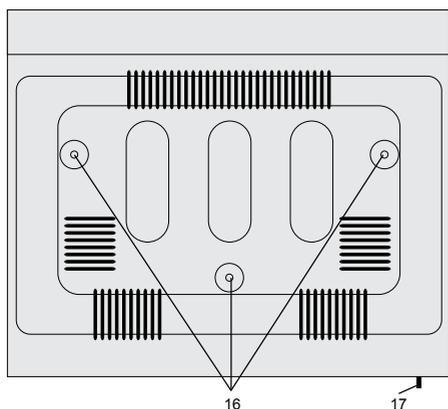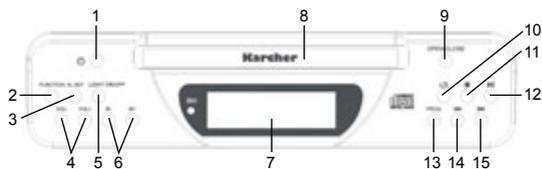


1. POWER button
2. FUNCTION button
3. AL.SET (alarm set) button
4. VOLUME buttons (VOL+/VOL-)
5. LIGHT ON/OFF button
6. MEMORY buttons (M+/M-)
7. LCD Display & Remote Sensor
8. CD Drawer
9. OPEN/CLOSE button
10. RANDOM/REPEAT button
11. STOP button
12. PLAY/PAUSE button
13. PROGRAM button
14. SKIP- button
15. SKIP+ button
16. Screw holes for under-cabinet mounting

17. AC cord
18. AUX In 3,5 mm
19. Headphone Out 3,5 mm
20. Speakers
21. Backup Battery Compartment
22. LED Downlight

## Remote Control

1. POWER button
2. ■ STOP button
3. VOLUME+ button
4. ◀◀ BACK button
5. VOLUME- button
6. MEMORY buttons (M+/M-)
7. FUNCTION button
8. TIME SET button
9. SNOOZE button
10. MEM PROG button
11. MUTE button
12. REPEAT button
13. ▶▶ FORWARD button
14. ▶|| PLAY/PAUSE button
15. AL. SET button
16. OPEN/CLOSE button
17. SLEEP button

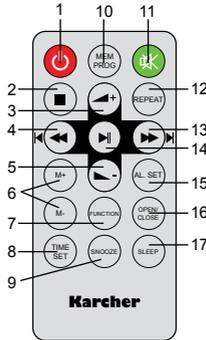

## Cabinet Mounting


Tools required	Included
Drill and 1/4" drill bit	3x Spacers
Ruler or tape measure	3x Washers
Nail	3x Screws
Scissors	Mounting template
Phillips head screwdriver	
Masking tape	
Safety glasses	

### Before Mounting

Empty contents of the selected cabinet under which the unit will be mounted and thoroughly clean the underside of the cabinet to remove any grease residue which might be present. We recommend the unit be mounted at the front edge of the cabinet.

### Important:

- The installation of the unit under a cabinet should only be carried out by a qualified technician.
- For secure mounting, the screws must go into the radio to a depth of at least 3/8". If the overall length from the bottom of the cabinet shelf to the bottom of the over hand is more the 1-3/4". Then a wood shim will be necessary. A shim can be made from a sheet of plywood, using the Template to located the central lines for drilling the 1/4" mounting holes; the shim can be located between the cabinet shelf bottom and spacers. Make sure the wood is at least as thick as the

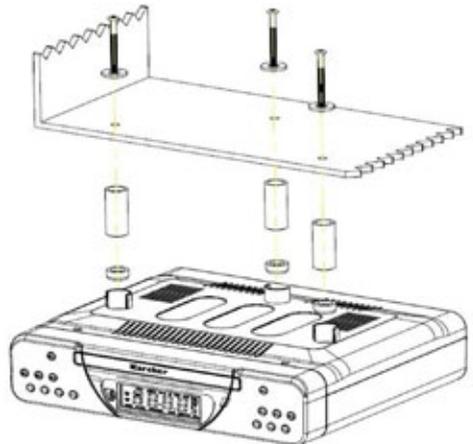


excess over 1-3/4" if a shim is necessary, longer screws are required. Longer screws (Type#10-32) are available at most local hardware stores Cut out the template on the line indicated. The template size and the screw hold positions are identical to the top of the clock radio.

### Step 1

If your cabinet does not have an overhang :

- a) Position template in desired location on underside of cabinet, flush with front edge.
- b) Then tape template in place and go to step 2.

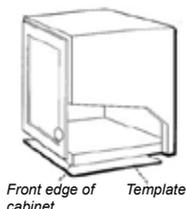


If your cabinet has overhang:

- a) Measure the thickness of the overhang.
- b) Fold front of the template downward along the printed guideline that is closest to the thickness of your cabinet.
- c) Tape fold-down portion to backside of overhang, tape template to cabinet underside.

*Note:* If your cabinet has glue blocks or other obstructions, cut out corresponding areas on the template to clear them. Do not cut or cut through the screw holes indicated on the template.

**CAUTION:** It is recommended that safety glasses be worn while drilling screw holes to prevent the possibility of eye injury.

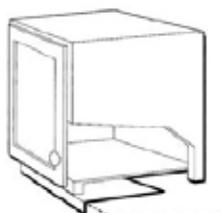

*Fold template on dotted line*



*Measure thickness of cabinet overhang*

### Step 2

Drill 1/4" inches diameter holes through the underside of the cabinet bottom shelf using the three points marked on the template.


### Step 3

Remove template and clean drill shavings from inside and underside of cabinet.

### Step 4

If your cabinet does not have an overhang. Go to Step 5.

If your cabinet has an overhang. Select the spacer or combination of spacers that is equal to or longer than the cabinet overhang.

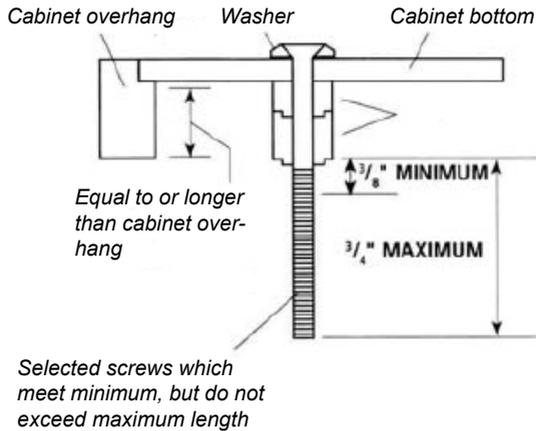

### Step 5

Insert screws from inside the cabinet. The washers must be used on metal cabinets, and on wood cabinets if you did not countersink the drilled holes. Position washers, flat side down, and place screws into the holes.

If your cabinet does not have an overhang, go to Step 7.

### Step 6

Hold screw heads down while you push the selected spacers onto the screws under the cabinet. Be sure to push up spacers until they fully nested (if more than one is in used).

### Step 7

Align radio under the screws. Hold the screw holes in the top of the clock radio against the mounting screws and partially tighten the screws.

Do not fully tighten until all 3 screws have been started (the top front edge of the clock radio should clear the overhang.).

## First Installation

### Power Supply

- Connect the AC plug into a suitable wall outlet. Make sure that the output power of the wall outlet matches the required power supply as indicated on the unit.

### Inserting backup batteries (not included):

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert 2 batteries "AAA" 1.5V into the battery compartment. These batteries keep at short power outages the clock and the data stored in the processor, but will not be shown in the display. Please observe the correct polarity marked inside the battery compartment ("+" and "-").
3. Place the cover again onto the battery compartment and press it carefully until it snaps in.

### Notes:

- If the unit is not in use for a longer period of time, take out the batteries and disconnect the AC plug.
- If the batteries are low on power, the backup function might not work.

Setting the Clock

1. While the unit is in standby mode, press and hold for 2 seconds the **PROG.** button on the unit or the **TIME SET** button on the remote control. The hour will blink.
2. Set the desired hour by pressing the |◀◀ / ▶▶| buttons.
3. Press the **PROG.** button or **TIME SET** button again. The minutes will start blinking.
4. Set the desired minute by pressing the |◀◀ / ▶▶| buttons.
5. Press the **PROG.** button or **TIME SET** button again to select between 24 and 12 hour display.
6. Press the **PROG.** button or **TIME SET** button again to confirm all settings. The time is now set.

Setting an Alarm

1. While the unit is in standby mode, press and hold for 2 seconds the **AL. SET** button on the unit or on the remote control. The alarm icon (Alarm 1) appears and the hour is blinking.
2. Set the desired hour of Alarm 1 by pressing the |◀◀ / ▶▶| buttons.
3. Press the **AL. SET** button again. The minutes will start blinking.
4. Set the desired minutes of Alarm 1 by pressing the |◀◀ / ▶▶| buttons.
5. Press the **AL. SET** button again. You can now select whether the alarm should go on to Buzzer, Radio or CD:

*Wake to Buzzer:*

This is the default setting (no indication on the display above the time).

*Wake to Radio:*

Press the |◀◀ / ▶▶| buttons until "FM" is shown in the display (above the time). At the set time the alarm will go on at the radio station you last listened to.

*Wake to CD:*

Press the |◀◀ / ▶▶| buttons until the CD icon is shown in the display (above the time). This feature only works when you have a CD inserted in the CD drive. This CD will be played at the set alarm time.

6. Press the **AL. SET** button again to confirm your settings for Alarm 1.
7. The alarm icon (Alarm 2) appears and the hour is blinking.
8. Repeat steps 1 - 6 in order to set Alarm 2.

To select which of the 2 alarms should be active, press the **AL. SET** button repeatedly while the unit is in standby mode (clock display). The display will show consecutively the Alarm 1 icon, then Alarm 2 icon, then both Alarm icons. Press the **AL. SET** button once again to deactivate the alarms (no alarm icon will be displayed).

*Snooze Function:*

The snooze function allows you to delay an active alarm for 9 minutes. To do so, press the **SNOOZE** button on the remote control once while the alarm is active. "SNOOZE" will appear in the display. The alarm will stop and come on again after 9 minutes. To turn off the snooze function and the alarm, press the **POWER** button.

*Turning Off the Alarm:*

To switch off an alarm while active, press the **POWER** button on the unit or on the remote control.

Adjusting the Volume

- To increase the volume, press the **VOL+** button on the unit or on the remote control.
- To decrease the volume, press the **VOL-** button on the unit or on the remote control.

LED Downlight

This unit is equipped with an LED downlight for your workspace.

- To turn the light on, press the **LIGHT ON/OFF** button on the unit.
- The direction of the light can be adjusted. Only do this carefully.
- To turn the light off, press the **LIGHT ON/OFF** button once again.

### Sleep Function

When the unit is switched on you can select a time interval after which the unit switches itself automatically into standby mode.

- Press the **SLEEP** button on the remote control repeatedly until the desired time is reached. The display will show "SLEEP".
- With the sleep timer activated you can check how much time is left until the unit switches itself into standby by pressing the **SLEEP** button once.
- To deactivate the sleep timer, press the **SLEEP** button repeatedly until "SLEEP" disappears from the display.

## Radio

### Playing the Radio

1. Press the **POWER** button to switch the unit on.
2. Press the **FUNCTION** button to select the FM Radio function ("FM" is shown in the display).
3. To automatically tune to the previously/next available radio station, press and hold for 2 seconds the **|◀◀|** or **▶▶|** button. The tuning will stop at the first station found.
4. To manually tune to a radio station, press the **|◀◀|** or **▶▶|** button repeatedly until you reach the desired frequency.
5. This unit supports FM Stereo reception. If a station is found which broadcasts in stereo, the display will show the stereo symbol.

### Station Memory

This unit enables you to store up to 20 radio channels.

1. Search for a desired radio station as described above.
2. To store this radio station in the memory, press the **PROG.** button on the unit or the **MEM PROG** button on the remote control. The first memory preset "P01" will blink in the display.
3. By pressing the **|◀◀|** / **▶▶|** buttons, select the preset (P01 - P20) on which you would like to store the tuned in radio station.
4. Press the **PROG.** button the unit or the **MEM PROG** button on the remote control once again to confirm.
5. Repeat steps 1 - 4 to store up to 20 radio stations.

*Note:* A stored frequency can only be erased by storing another frequency in its place.

### *Selecting a Stored Radio Station*

In order to recall a stored radio station, turn on the radio and press the **M-/M+** buttons repeatedly until you reach the desired memory preset.

*Note:* When you disconnect the AC power or in case of a power outage, the preset stations will be lost and must be reset, unless you have backup batteries installed.

## CD Player

### CD Playback

1. Press the **POWER** button to switch the unit on.
2. Press the **FUNCTION** button to select the CD function (CD symbol is shown in the display).
3. Press the **OPEN/CLOSE** button to open the CD drawer.
4. Insert a disc with the printed side facing up. Ensure that the disc is inserted correctly.

5. Press the **OPEN/CLOSE** button again to close the CD drawer.
6. Press the **▶/|| PLAY/PAUSE** button to start playback.
7. To pause playback temporarily, press the **▶/|| PLAY/PAUSE** button. To resume playback, press it again.
8. To stop playback, press the **■ STOP** button.

#### Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks

- To jump to the beginning of the currently playing track, press the **|◀◀ SKIP-** button once. Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the **▶▶| SKIP+** button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the **▶▶| SKIP+** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the **|◀◀ SKIP-** button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.

#### Repeat Function & Random Play

This unit enables you to repeatedly play one track or the whole disc.

1. During CD playback, press the **☐ RANDOM/REPEAT** button once to repeat the current track repeatedly. The display will show "REPEAT".
2. Press the **☐ RANDOM/REPEAT** button a second time to repeat the complete disc. The display will show "REPEAT ALL".
3. When you press the **☐ RANDOM/REPEAT** button a third time, the unit will switch to random playback: All tracks on the CD will now be played in random order and the display shows "RAND".
4. To exit Repeat and Random modes, press the **☐ RANDOM/REPEAT** button a fourth time.

#### Program Function

You can select up to 20 tracks to be played in a specific order determined by you.

1. While in CD stop mode (with a disc inserted) press the **PROG.** button on the unit or the **MEM PROG** button on the remote control. The first memory preset "01" will blink in the display.
2. By pressing the **|◀◀/ ▶▶|** buttons, select the track to be played first. Press the **PROG.** button on the unit or the **MEM PROG** button on the remote control again to confirm your selection.
3. The second memory preset "02" will blink in the display. Repeat step 2 to select up to 20 tracks for your order.
4. To start playback of your programmed order, press the **▶/|| PLAY/PAUSE** button.
5. To stop playback, press the **■ STOP** button.
6. To clear your programmed order, press the **■ STOP** button once again.

## AUX Input

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

- To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs) (*not included*) to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of this unit.
- Press the **FUNCTION** button to select "AUX".
- Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
- Start playback of the external device and adjust the volume control of the main unit to the desired level.
- Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

## Headphone Connector

You can connect headphones to the 3,5 mm headphone jack on the unit.

Once the headphones are connected, the speakers will be turned off. To turn the speakers back on, unplug the headphones from the unit.

Please mind the safety instructions concerning the use of headphones.

## Specifications

Power Supply:	AC 230V ~ 50 Hz
Power Consumption (max.):	12W
Battery Backup:	DC 3V $\text{---}$ (2x 1,5V Batterien Größe „AAA“, <i>nicht im Lieferumfang</i> )
Radio Frequency Range:	FM 88 - 108 MHz
Dimensions (WxDxH) ca.:	250 x 228 x 64 mm

*Technical specifications and design may change without notice.*



**Karcher**

[www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)