

## UR 1205

Uhrenradio mit Wake-Up-Lampe  
Clock Radio with Wake-Up-Light

| Bedienungsanleitung  
| User Manual



## Vorwort

---

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)


Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: [www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)  
E-Mail: [service@karcher-products.de](mailto:service@karcher-products.de)

## SICHERHEITSHINWEISE

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
  - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
  - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
  - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
  - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fach-

- personal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
  17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
  18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
  19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
  20. **Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

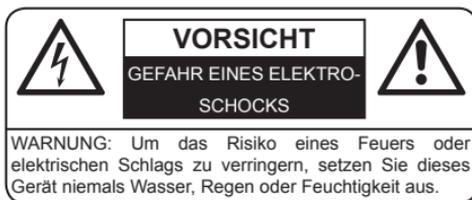

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.




#### Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



#### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

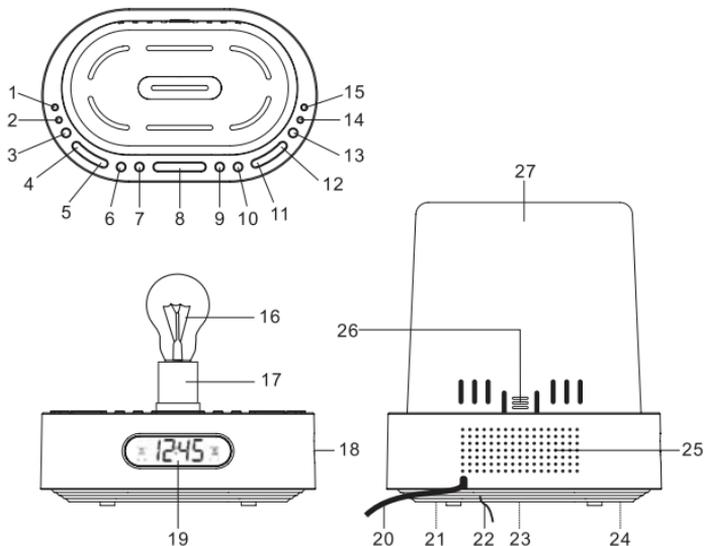

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Auswahlschalter für Naturtöne | 15. Sendersuche +                  |
| 2. Memory Up                     | 16. Glühbirne                      |
| 3. Alarm 1 ein/einstellen        | 17. Fassung für Glühbirne          |
| 4. Lichtintensität hoch          | 18. Line In                        |
| 5. Lichtintensität niedrig       | 19. Display                        |
| 6. Lampe ein/aus                 | 20. Netzkabel                      |
| 7. Uhr einstellen / Speicher     | 21. Typenschild (Geräterückseite)  |
| 8. Snooze / Sleep                | 22. FM-Antenne                     |
| 9. Funktionswahlschalter         | 23. Batteriefach (Geräterückseite) |
| 10. EIN/AUS                      | 24. Dimmer für Display             |
| 11. Lautstärke verringern        | 25. Lautsprecher                   |
| 12. Lautstärke erhöhen           | 26. Öffnen des Lampenschirms       |
| 13. Alarm 2 ein/einstellen       | 27. Lampenschirm                   |
| 14. Sendersuche –                |                                    |

**Zum einsetzen oder austauschen einer Glühbirne gehen Sie folgendermaßen vor:**

1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter auf OFF stellen.
2. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen.
3. Um eine Glühbirne herauszunehmen, drehen Sie diese vorsichtig entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie diese dann aus der Fassung.

**WARNUNG:** Nach dem Betrieb sind Glühbirne, Fassung und andere Teile des Gerätes sehr heiß. Warten Sie, bis alle Teile abgekühlt sind, bevor Sie sich daran machen eine Glühbirne herauszunehmen oder auszuwechseln. Das Gerät muss hierbei stets ausgeschaltet sein.

4. Setzen Sie eine Standard-Glühbirne mit max. 60W in die Fassung und drehen Sie diese

im Uhrzeigersinn, um diese zu befestigen. Versichern Sie sich, dass Sie die richtige Größe verwenden.

**Hinweis:** Die Glühbirne darf max. 60W haben. Bei Verwendung von Energiesparlampen, können nur Halogenlampen verwendet werden.

**WARNUNG:** Greifen Sie beim Auswechseln der Glühbirne diese nicht zu fest, da diese sonst platzen könnte.

Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.

5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf ON stellen.

## STROMVERSORGUNG

Verbinden Sie den Netzstecker des Gerätes mit einer Haushaltssteckdose. Versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung der Steckdose mit der an der Geräteunterseite angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Gerät verfügt darüberhinaus über ein Batterie-Backup-System. Hierzu müssen Sie eine 3V "CR2032" Lithium-Batterie (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach einsetzen. Achten Sie auf die korrekte Polung (+ zu + und - zu -). Bei einem Stromausfall wird die Uhrzeit gespeichert und muss danach nicht erneut eingestellt werden.

## BEDIENUNG

### Uhrzeit einstellen

Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf OFF und halten Sie dann die Taste "Clock Set / Memory" gedrückt. Die Anzeige "12 Hr" blinkt. Drücken Sie die Taste "Tune+" oder "Tune-", um zwischen 24- oder 12-Stunden-Anzeige auszuwählen.

Drücken Sie erneut die Taste "Clock Set / Memory", nun blinkt die Stunde. Stellen Sie die aktuelle Stunde mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" ein.

Drücken Sie erneut die Taste "Clock Set / Memory", nun blinkt die Minute. Stellen Sie die aktuelle Minute mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" ein.

Wenn Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste "Clock Set / Memory", um diese zu speichern.

### Weckzeit einstellen

Beim einstellen des Weckers, stellen Sie auch Lichtintensität, Weckruf und Lautstärke ein. Der Wecker ist aktiv, wenn der Lichtring um die ALARM-Taste leuchtet. Die Lichtintensität verstärkt sich langsam bis zum eingestellten Wert 20 Minuten vor der eingestellten Weckzeit. Haben Sie beispielsweise als Weckzeit 8:30 Uhr eingestellt, so beginnt das Licht ab 8:10 Uhr sich zu erhellen.

Um die Weckzeit anzuzeigen, drücken Sie kurz die Taste ALARM.

Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie die Taste ALARM, um die Weckzeit anzuzeigen und halten Sie diese Taste dann für 3 Sekunden lang gedrückt.

Stellen Sie die Stunde mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" ein.

Drücken Sie erneut die Taste ALARM, um die Minuten mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" einzustellen.

Drücken Sie erneut die Taste ALARM, um den Weckruf (Buzzer, Radio, Naturton) mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" festzulegen.

Drücken Sie erneut die Taste ALARM, um nun die Lautstärke des Weckrufes mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" einzustellen.

Drücken Sie erneut die Taste ALARM, um nun die Dauer in Minuten mit den Tasten "Tune+" und "Tune-" einzustellen, bis das Wecklicht vollständig erleuchtet wird.

Wenn Sie diese Einstellungen getätigt haben, drücken Sie die Taste ALARM, um zu speichern.

Wenn der Wecker klingelt, können Sie diesen mit der Snooze-Taste herauszögern. Drücken Sie die Snooze-Taste und der Weckruf wird nach ca. 9 Minuten wiederholt.

Um den klingelnden Wecker auszuschalten, drücken Sie die Taste ALARM oder EIN/AUS.

Um die Weckfunktion vollständig auszuschalten, halten Sie die ALARM-Taste gedrückt, bis die Weckeranzeige ☞ und ☞ im Display erlischt.

### **Einstellen der Lichtintensität**

1. Stellen Sie die Lichtintensität mit den Einstelltasten 4 und 5 ein.
2. Es kann ein Wert zwischen 1 und 20 ausgewählt werden.

### **Radio hören**

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie eine Ein-/Ausschalttaste auf ON stellen.
2. Wählen Sie mit dem Funktionswahlschalter "Radio" aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten "Tune+" oder "Tune-" Ihren gewünschten Sender aus. Wenn Sie eine der Tasten für eine Sekunde gedrückt halten, wird automatisch der nächste, bzw. vorherige verfügbare Sender gewählt.
4. Um das Radio auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf OFF.

### **Sender speichern und aufrufen**

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie eine Ein-/Ausschalttaste auf ON stellen.
2. Wählen Sie mit dem Funktionswahlschalter "Radio" aus.
3. Wählen Sie mit den Tasten "Tune+" oder "Tune-" Ihren gewünschten Sender aus.
4. Drücken Sie die Taste "Clock Set / Memory". Im Display blinkt die Anzeige "M02".
5. Drücken Sie erneut die Taste "Clock Set / Memory", um den gewählten Sender zu speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Insgesamt können 10 Sender gespeichert werden.
8. Wenn "M01-M10" blinkt, wählen Sie mit den Tasten "Tune+" oder "Tune-" den entsprechenden Speicherplatz.
9. Um Sender aus dem Speicher aufzurufen, drücken Sie die Taste "Memory Up" und dann den Speicherplatz.

### **Sleepfunktion**

Um die Sleepfunktion (automatische Abschaltung) zu aktivieren, drücken Sie während der Radiowiedergabe die Taste "Snooze / Sleep". Die Dauer bis zum automatischen Abschalten können Sie durch wiederholtes Drücken der Taste "Snooze / Sleep" von 90 Min. bis 10 Min. festlegen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Um die Sleepfunktion abzubrechen, halten sie die Taste "Snooze / Sleep" 4 Sekunden lang gedrückt.

### **Line-In-Anschluss**

Der Line-In-Anschluss dient zum anschließen externer Komponenten, wie z. B. einem CD-Player oder MP3-Player.

*Hinweis:* Es ist ein 3,5 mm Audiokabel notwendig. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### **TECHNISCHE DATEN**

Frequenzbereich:	FM 88 – 108 MHz
Batterie-Backup:	3V (CR2032 Knopfzelle x 1), nicht im Lieferumfang
Stromversorgung:	AC230V ~ 50 Hz (65W)

*Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.*


## QUICKSTART GUIDE

### Weckzeit einstellen

1.

A.

Taste ALARM einmal drücken.  
Bei Anzeige der Weckzeit  
Taste ALARM 3 Sekunden  
gedrückt halten.  
Die Stunde blinkt nun.

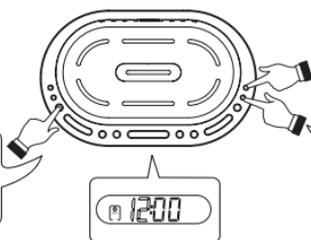


B.

Taste Tune + oder Tune -  
drücken zum einstellen der  
gewünschten Stunde.

2.

A.

Taste ALARM erneut drücken.  
Die Minute blinkt nun.

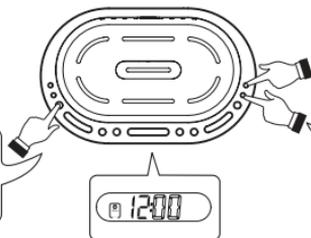


B.

Taste Tune + oder Tune -  
drücken zum einstellen der  
gewünschten Minute.

3.

A.

Taste ALARM erneut drücken.  
Nun können Sie den Weckruf  
einstellen (Buzzer, Radio oder  
Naturton).

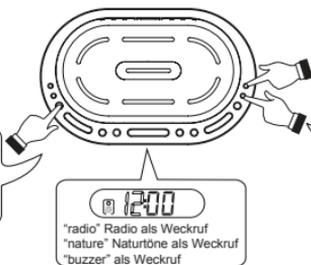


B.



Taste Tune + oder Tune -  
drücken zum wählen des  
gewünschten Weckrufs.

"radio" Radio als Weckruf  
"nature" Naturtöne als Weckruf  
"buzzer" als Weckruf

4.

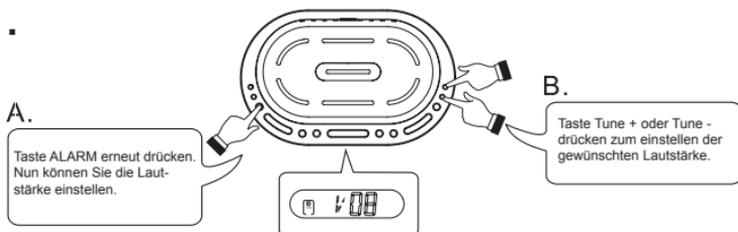

5.

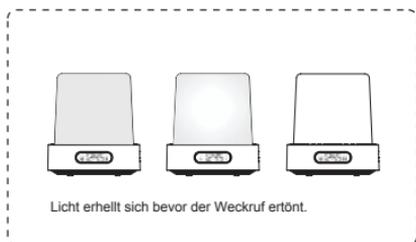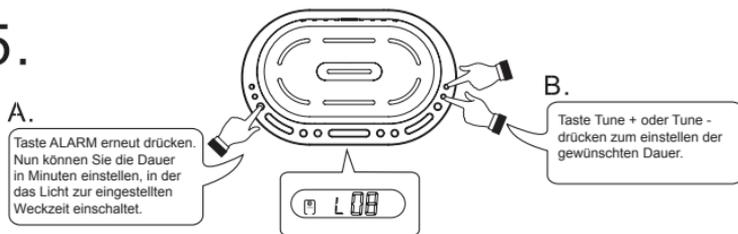



## SAFETY INFORMATION

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
5. **Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
6. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
7. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
8. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
10. **Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
12. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
13. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
  - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
  - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
  - c) The appliance has been exposed to rain; or
  - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
  - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
15. **Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
16. **Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
17. **Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
18. **Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to

ensure that the apparatus is working properly and safely.

19. **Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
20. **Headphones (if applicable)** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



**WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.




#### **Batteries**

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



#### **Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment**

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

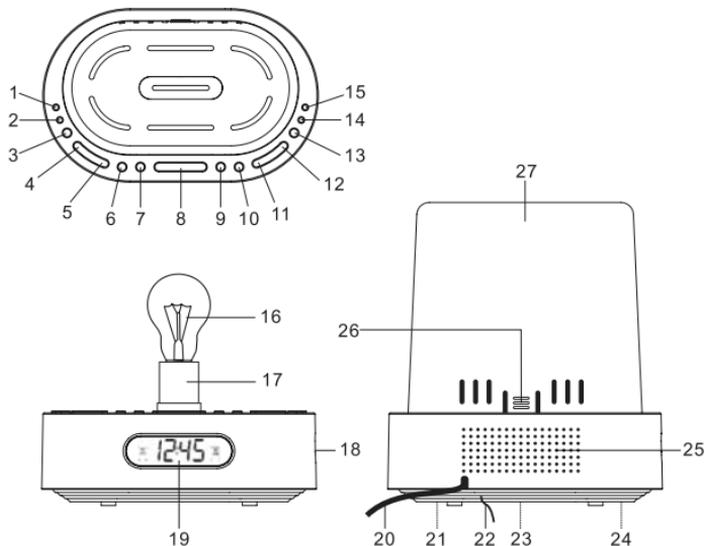

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Natural sound selector          | 15. Tune +                             |
| 2. Memory Up                       | 16. Light bulb                         |
| 3. Alarm 1 On/Set                  | 17. Light Bulb holder                  |
| 4. To set the Light intensity High | 18. Line In                            |
| 5. To set the Light intensity Low  | 19. Display                            |
| 6. Light ON/OFF                    | 20. AC Power Cord                      |
| 7. Clock set / memory              | 21. Rating label (rear of unit)        |
| 8. Snooze / Sleep                  | 22. FM Antenna                         |
| 9. Function                        | 23. Battery compartment (rear of unit) |
| 10. ON/OFF                         | 24. Display High/Low dimmer            |
| 11. Volume Down                    | 25. Speaker                            |
| 12. Volume Up                      | 26. Opening the Lamp shade             |
| 13. Alarm 2 On/Set                 | 27. Lamp shade                         |
| 14. Tune -                         |  |

To install a bulb or replace a burned-out bulb, please note the followings:

1. Press the Light ON/OFF button on the base unit to the OFF,
2. Unplug the light from the power source. Do not unplug the light by pulling on cord directly.
3. Gently turn the light bulb in counter-clockwise direction to unlock it, then unplug it from the light bulb holder.

**WARNING:** DO NOT ATTEMPT TO REPLACE BULB IMMEDIATELY AFTER IT HAS BURNT-OUT AS BULB AND LAMP COVER ARE HOT. BEFORE REPLACING THE BULB, TURN OFF THE LIGHT AND ENSURE THAT THE AC CORD IS UNPLUGGED.

4. Insert one E14 (Medium screw) maximum 60 watts standard / light bulb on top of bulb holder. Gently turn this bulb leftward to look firmly into the lamp holder or gently turn it

right firmly to unlock it from the lamp holder. Make sure to use correct size and watts when replacing the bulb.

*Note:* Max 60 watts light bulb (E14 medium screw type for normal or halogen energy saving type - not included).

IF ENERGY SAVING BULB ARE USED, ONLY HALOGEN TYPE IS SUPPORTED.

**WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF LIGHT BULB DAMAGE, BE CAREFUL NO TO GRIP THE LIGHT BULB TOO TIGHTLY.

Connect the AC plug into a household outlet AC source.

5. Press the Light ON/OFF again to the ON as needed.

## POWER CONNECTION

Plug the AC power cord to a household outlet AC source. This unit is equipped with a battery back up system, it requires a 1pc 3V "CR2032" lithium battery (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Setting Clock Time

With the OFF mode, press and hold the clock set / memory button; "12 Hr" will blink. Press the Tune + or Tune - button to set the unit to the "24 Hr" mode or "12 Hr" mode. Press the Clock set / memory button and the hours will blink. Press the Tune + or Tune - to set the current hour, then press the clock set / memory button again the minute digits will blink. Press the Tune + or Tune - to set the current minutes. When done and you press clock set/memory button once again and the display time will blink to indicate the current time is set.

### Setting Alarm Time

When you set the alarm, you choose the light intensity level, the type of sound and the sound level. The alarm is set when the light ring round the ALARM button burns. The light intensity slowly increases to the chosen level during the last 20 minutes before the set alarm time.

\*For example, if you set the alarm time on 8:30 am, the light will slowly increase to max level 20 started from 8:10 am.

To preview the alarm time, press the ALARM button once.

While the display is showing the alarm time and hold the ALARM button for 3 seconds and the hours will blink.

Press the Tune + or Tune - to set the alarm hour.

Press the ALARM button again; the minute digits will blink. Press the Tune + or Tune - to set the alarm minutes.

Press the ALARM button and you can change the sound mode (Buzzer, Radio, Nature) for the alarm.

Press the Tune + or Tune - to choose different sound mode.

Press the ALARM button again; the volume digits will blink, press the Tune + or Tune - to set the alarm sound level.

Press the ALARM button again; the light digits will blink, press the Tune + or Tune - to set the alarm light level.

Then press the ALARM button when done.

To delay the alarm, press SNOOZE, it will come on again in approx. 9 minutes. You may repeat this cycle several times during the alarm cycle.

To stop the alarm, press ALARM button or ON/OFF button.

To stop the alarm from coming on the following day, hold the ALARM button to turn it off. The alarm icon  or  will disappear to indicate the alarm is disarmed.

#### Setting the light intensity level

1. Use the light adjustment button 4 & 5 to set the light intensity level.
2. The light intensity level between 1 to 20 for alarm function.

#### Listening to Radio

1. Press the ON/OFF button to turn the unit on.
2. Press the FUNCTION button to select the Radio mode.
3. Use the Tune + or Tune – button to select the desired FM station. If you press and hold the Tune + or Tune – button for one second, then release, the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
4. Press the ON/OFF button to turn the radio OFF.

#### To set / recall the radio presets

1. Press the ON/OFF button to turn the unit on.
2. Press the FUNCTION button to select the Radio mode.
3. Use the Tune + or Tune – button to select the desired FM station.
4. Press the Clock set/memory button; "M02" will blink in the display.
5. Press the Clock set/memory button again to set the preset.
6. Repeat steps 3 through 5 to set more presets.
7. The unit can preset 10 stations totally for FM.
8. When "M01-M10" is blinking, press the Tune + or Tune – button to select the preset number.
9. When recalling preset stations, press Memory Up to select the preset number.

#### Sleep operation

When listening to radio, press Snooze / Sleep button to enter sleep mode. You can just adjust the sleep timer from 90 mins to 10 mins by pressing the Snooze / Sleep button. The unit will automatically turn off after the selected time.

If holding the Snooze / Sleep button for 4 seconds, sleep mode will turn off.

#### Line in

The Line in Jack can be used to playback alternate audio signal sources on the unit speakers. This Line in jack requires a 3.5 mm audio cable for input signal.

*Note:* The 3.5 mm audio cable is not included.

#### SPECIFICATIONS

Frequency range:	FM 88 – 108 MHz
Battery backup:	3V (CR2032 Flat lithium battery x 1) not included.
Power Source:	AC230V ~ 50 Hz (65W)

*Technical specifications and design may change without notice.*

## QUICKSTART GUIDE


### Setting Alarm Time

EN

1.

A.

Press the ALARM button once. While the display is showing the alarm time and you hold the ALARM button for 3 seconds and the hours will blink.

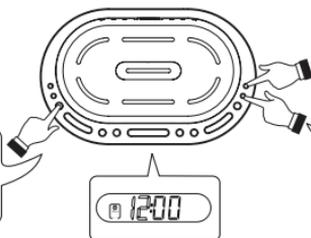


B.

Press the Tune + or Tune - to set ALARM hour.

2.

A.

Press the ALARM button again; the minute digits will blink.

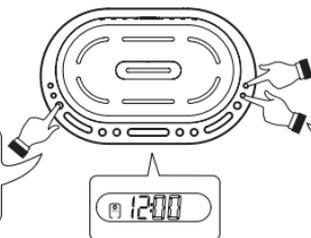


B.

Press the Tune + or Tune - to set the ALARM minutes.

3.

A.


Press the ALARM button and you can change the sound mode (Buzzer, radio, nature) for the alarm.

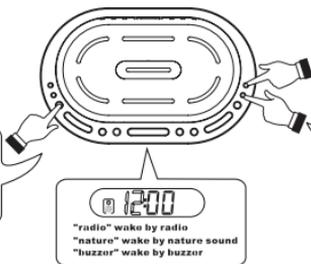



B.

Press the Tune + or Tune - to choose different sound mode.

4.

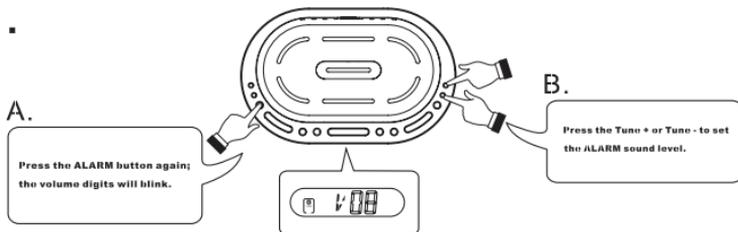

5.

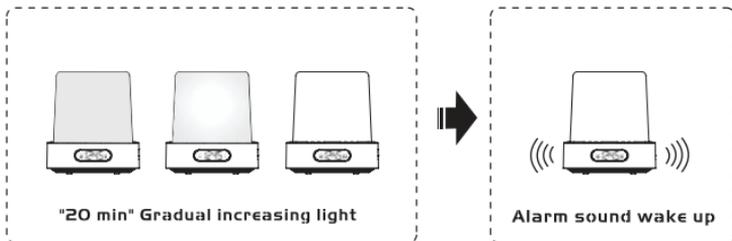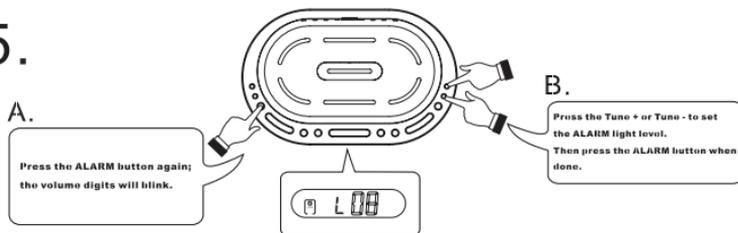



**Karcher**

[www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)