

## UR 1305

Stereo-Uhrenradio mit CD-Player  
Stereo Clock Radio with CD-Player

| Bedienungsanleitung  
| User Manual



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: [www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)


E-Mail: [service@karcher-products.de](mailto:service@karcher-products.de)

# Sicherheitshinweise

---

- 1. Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
- 2. Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- 3. Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- 4. Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- 5. Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
- 6. Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
- 7. Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
- 8. Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
- 9. Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
- 10. Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
- 11. Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
- 12. Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
- 13. Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
- 14. Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
  - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
  - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
  - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
  - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
- 15. Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.

16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
20. **Kopfhörer** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

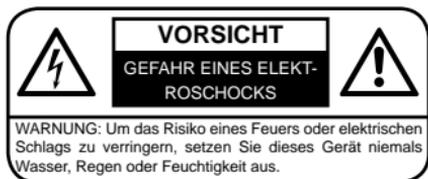

**WARNUNG:** Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.



**SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!**



#### **Batterien und Akkus**

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.




### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

#### 1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



#### 2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

#### 3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



Richtig



Falsch

- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.
- #### 4. Kompatibilität
- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

- Stellen Sie das Gerät flach auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.





## VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.



Das Gerät ist mit Gummifüßen gegen ein Verrutschen ausgestattet. Die Füße sind aus einem rutschfesten Material, welches besonders konzipiert ist, keine Rückstände auf Möbeln zu hinterlassen. Einige Möbelpolituren, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays können jedoch dazu führen, dass das Gummi aufweicht und Stellen oder Rückstände auf Möbelstücken zurückbleiben und diese möglicherweise beschädigen. Zur Vermeidung von Schäden an Holzoberflächen empfehlen wir vor Aufstellung die Benutzung selbstklebender Kissen unter den Gummifüßen.

## Batterien zur Gangreserve

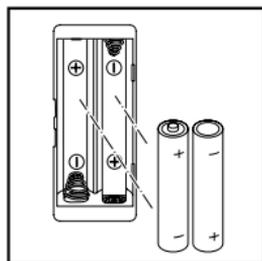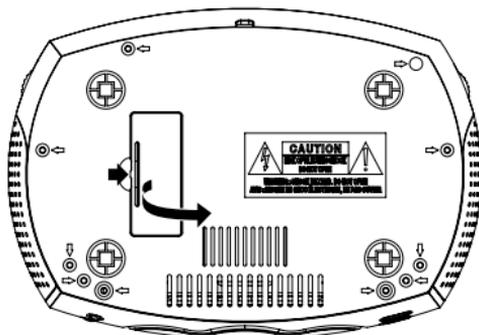

Bei Netzausfall wird das Gerät über Batterien versorgt. Setzen Sie zwei AAA-Batterien ein. Die Uhrzeit wird in diesem Fall gehalten, jedoch nicht angezeigt.



- Batterien gehören nicht zum Lieferumfang.
- Batterien sind zum Normalbetrieb des Geräts nicht notwendig.

## Batterien einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterien mit korrekter Polarität (+/-) ein, wie im Batteriefach aufgedruckt.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.




## VORSICHT

Falsches Einsetzen der Batterien kann zum Auslaufen und zu Korrosionsschäden führen. Korrosion, Oxidation, ausgelaufene Batterien und ähnliche Säureschäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.


## Funktionen

### Uhrenradio/CD-Player

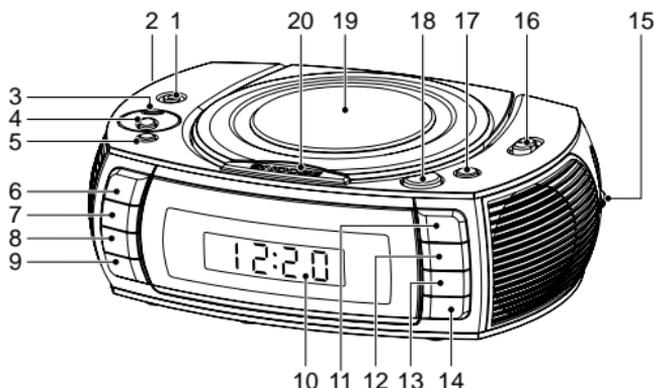

- |    |                     |    |                          |
|----|---------------------|----|--------------------------|
| 1  | Kopfhörerbuchse     | 11 | WIEDERGABE/PAUSE         |
| 2  | LAUTSTÄRKE          | 12 | STOPP                    |
| 3  | ALARM1              | 13 | SPRUNG VORWÄRTS/STUNDEN  |
| 4  | ALARM2              | 14 | SPRUNG RÜCKWÄRTS/MINUTEN |
| 5  | UHREINSTELLUNG      | 15 | SENDERWAHL               |
| 6  | PROGRAMM            | 16 | FUNKTIONSUMSCHALTER      |
| 7  | WIEDERHOLUNG/ZUFALL | 17 | EIN/AUS                  |
| 8  | ANZEIGE             | 18 | ÖFFNEN                   |
| 9  | SLEEPTIMER          | 19 | CD-Laufwerk              |
| 10 | Display             | 20 | SCHLUMMERTASTE           |

### Display

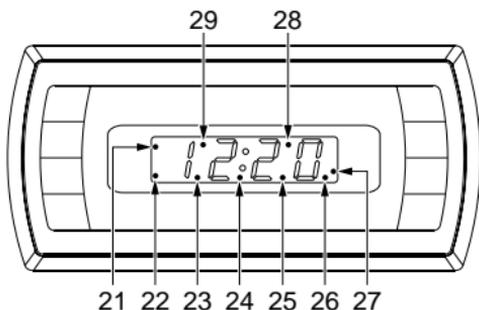

21 Anzeige ALARM1  
 22 Anzeige ALARM2  
 23 Anzeige SLEEPTIMER  
 24 Anzeige PROGRAMM  
 25 Anzeige WIEDERHOLUNG

26 Anzeige SCHLUMMERN  
 27 Anzeige PM (nachmittags)  
 28 Anzeige ZUFALL  
 29 Anzeige EIN

## Bedienungshinweise

- Drücken Sie zum Einschalten des Geräts EIN/AUS (17). Die Anzeige EIN (29) im Display leuchtet auf. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut EIN/AUS (17).
- Regeln Sie die Lautstärke mit LAUTSTÄRKE (2) auf den gewünschten Pegel.
- Kopfhörer schließen Sie an der Kopfhörerbuchse (1) an. Regeln Sie die Lautstärke auf einen komfortablen Pegel, um Hörschäden zu vermeiden.

## Automatische Abschaltung in den eco-Modus

- Nach 15 Minuten im Leerlauf im CD-Modus schaltet sich das Gerät automatisch in den eco-Modus. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste (17).

## Uhrzeit einstellen

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Standarduhrzeit (12:00) blinkt im Display (12-Stunden-Format).
- Um während der Einstellung auf das 24-Stunden-Format zu wechseln, halten Sie die Taste UHREINSTELLUNG (5) zwei Sekunden lang gedrückt. Das Format wechselt, die Anzeige blinkt weiterhin und die Uhrzeit kann nun eingestellt werden.
- Zum Einstellen der Stunden drücken Sie SPRUNG VORWÄRTS/STUNDEN (13).
- Zum Einstellen der Minuten drücken Sie SPRUNG RÜCKWÄRTS/MINUTEN (14).
- Mit UHREINSTELLUNG (5) bestätigen Sie Ihre Einstellung.
- Zum Umschalten zwischen 12- und 24-Stundenformat halten Sie UHREINSTELLUNG (5) für zwei Sekunden gedrückt.



- Zum Einstellen der Uhrzeit muss das Gerät ausgeschaltet sein.
- Während eines Netzausfalls oder wenn Sie den Netzstecker ziehen, gehen Ihre Einstellungen verloren, sofern Sie keine Batterien zur Gangreserve eingesetzt haben.

## Uhr

### SLEEPTIMER einstellen

- Wählen Sie den gewünschten Radiosender oder laden Sie eine CD.
- Drücken Sie SLEEPTIMER (9), die Anzeige SLEEPTIMER (23) leuchtet auf.
- Zum Einstellen der Einschlafzeit drücken Sie SLEEPTIMER (9), bis der gewünschte Zeitraum (90/60/30/15 Minuten) angezeigt wird. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
- Zur Deaktivierung des SLEEPTIMERS drücken Sie EIN/AUS (17).

## Weckalarm

Diese Funktion steht Ihnen im CD-, RADIO- und SUMMER-Modus zur Verfügung. Es können zwei Weckalarme eingestellt werden (ALARM1 und ALARM2).

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER (16) auf die gewünschte Stellung (CD, RADIO oder SUMMER). Stellen Sie die Lautstärke ein.
  - Für Weckalarm mit UKW stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.
- Mit ALARM1 (3) stellen Sie ALARM1 ein. Das Display blinkt.
- Mit den Tasten STUNDEN und MINUTEN (13 und 14) stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein, dann drücken Sie ALARM1 zur Bestätigung. Die Anzeige ALARM1 (21) leuchtet auf.
- Mit ALARM2 (2) stellen Sie ALARM2 ein. Das Display blinkt.
- Mit den Tasten STUNDEN und MINUTEN (13 und 14) stellen Sie die gewünschte Weckzeit ein, dann drücken Sie ALARM2 zur Bestätigung. Die Anzeige ALARM2 (22) leuchtet auf.
- Zur Deaktivierung des Weckalarms drücken Sie einmal ALARM1 oder ALARM2.

## Weiterschummern

Die voreingestellte Schlummerzeit beträgt 6 Minuten.

- Zum Weiterschummern nach dem Weckalarm drücken Sie einmal die SCHLUMMERTASTE (20). Die Anzeige SCHLUMMERN (26) leuchtet auf und die Anzeige ALARM blinkt. Der Weckalarm ertönt erneut, sobald die Schlummerzeit abgelaufen ist.
- Zur Deaktivierung des Weckalarms drücken Sie EIN/AUS (17). Der Weckalarm ist automatisch für den nächsten Tag eingestellt.

## Radio

- Zur Auswahl des Radiobandes schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER (16) auf UKW.
- Zur Wahl eines Radiosenders drehen Sie den Drehknopf SENDERWAHL(15), bis Sie Ihren Liebblingssender gefunden haben.



Zur Verbesserung des UKW-Empfangs legen Sie die Antenne vollständig aus.

## CD-Player

- Zur Auswahl des CD-Betriebs (CD, CD-R und CD-RW Discs werden unterstützt), schieben Sie den FUNKTIONSUMSCHALTER (16) auf CD.
- CD laden:
  - Öffnen Sie das Laufwerk mit ÖFFNEN (18).
  - Legen Sie eine CD mit dem Aufdruck nach oben ein.
  - Schließen Sie das CD-Laufwerk wieder (19).
- Schalten Sie das Gerät ein. Im Display wird für zwei Sekunden die Gesamtzahl der Musiktitel auf der CD angezeigt. Anschließend kehrt das Gerät zur Anzeige der Uhrzeit zurück.
- Drücken Sie einmal WIEDERGABE/PAUSE (11), um die Wiedergabe zu starten.

Während der Wiedergabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Zur Anzeige des aktuell spielenden Musiktitels drücken Sie ANZEIGE (8).
- Einen Musiktitel wählen Sie mit SPRUNG RÜCKWÄRTS/MINUTEN (14) oder SPRUNG VOR-

WÄRTS/STUNDEN (13).

- Zur Suche nach einer bestimmten Stelle auf der Disc halten Sie SPRUNG RÜCKWÄRTS/MINUTEN (14) oder SPRUNG VORWÄRTS/STUNDEN (13) gedrückt.
- Zur Unterbrechung der Wiedergabe drücken Sie einmal WIEDERGABE/PAUSE (11); zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken Sie die Taste erneut.
- Zur Beendigung der Wiedergabe drücken Sie STOPP (12).

## WIEDERHOLUNG/ZUFALLSWIEDERGABE

Diese Funktion haben Sie im WIEDERGABE- und STOPP-Modus.

- Drücken Sie einmal WIEDERHOLUNG/ZUFALL (7), um den aktuellen Musiktitel zu wiederholen. Die Anzeige WIEDERHOLUNG (25) blinkt.
- Drücken Sie die Taste zweimal, um alle Musiktitel auf der CD zu wiederholen. Die Anzeige WIEDERHOLUNG (25) leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste dreimal, um alle Musiktitel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Die Anzeige ZUFALL (28) leuchtet auf. Die Anzeige WIEDERHOLUNG ist erloschen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die WIEDERHOLUNGS-Funktion zu verlassen.

## PROGRAMMWIEDERGABE

Zur Benutzung der PROGRAMM-Funktion für CDs muss sich das Gerät im STOPP-Modus befinden.

- Zur Wiedergabe einer Liste von Musiktiteln (max. 20) in einem Programm drücken Sie PROGRAMM (6).
- Mit SPRUNG RÜCKWÄRTS/MINUTEN (14) oder SPRUNG VORWÄRTS/STUNDEN (13) wählen Sie einen gewünschten Musiktitel.
- Drücken Sie nun PROGRAMM (6) zur Bestätigung. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt zur Auswahl weiterer Musiktitel und bestätigen Sie jeweils mit PROGRAMM (6).
- Mit WIEDERGABE/PAUSE (11) beginnen Sie die Programmwiedergabe.
- Im STOPP-Modus drücken Sie einmal PROGRAMM, um Ihre Programmierung zu überprüfen. Mit mehrfachem Tastendruck auf PROGRAMM zeigen Sie alle Musiktitel im PROGRAMM an.
- Zur Löschung des Programms vor der Wiedergabe drücken Sie zunächst PROGRAMM und danach STOPP. Zur Löschung des Programms während der Wiedergabe drücken Sie STOPP.



Ein Programm wird ebenfalls gelöscht, wenn Sie das CD-Laufwerk öffnen.

## Reinigung und Pflege

---



### WARNUNG

Ziehen Sie vor Reinigungs- und Pflegearbeiten stets den Netzstecker.

- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen Tuch. Ist es stark verschmutzt, so befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und Neutralreiniger.
- Reinigen Sie die Tonabnehmerlinse mit einem Objektvpinselfür Kameras (nicht mitgeliefert).

# Fehlerbehebung

---

<b>Problem</b>	<b>Aktion</b>
Keine Anzeige	Schalten Sie das Gerät ein. Schließen Sie das Gerät korrekt an.
Kein Ton	Wählen Sie mit dem FUNKTIONSUMSCHALTER (16) die korrekte Funktion. Schließen Sie das Gerät korrekt an. Stellen Sie die Lautstärke ein. Stellen Sie den Sender ein. Vergewissern Sie sich, dass die CD mit dem Aufdruck nach oben geladen ist. Reinigen Sie die Tonabnehmerlinse.

# Technische Daten

---

Spannungsversorgung	DC 12V  1000mA  
Spannung Gangreserve	2x 1,5 V (2 x AAA)
Max. Ausgangsleistung	2x 0,8 W
Kopfhörer Ausgangsimpedanz	32 Ω
Frequenzbänder	UKW
Abmessungen (B x H x T)	235 x 83 x 165 mm
Gewicht	1,17 kg

## Frequenzbereich

UKW	88 - 108 MHz
-----	--------------

*Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.*




## Safety Information

---

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
  - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
  - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
  - c) The appliance has been exposed to rain; or
  - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
  - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

16. **Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
17. **Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
18. **Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
19. **Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
20. **Headphones** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

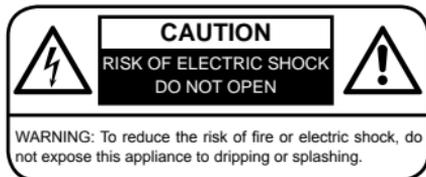

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



DO NOT STARE INTO BEAM INVISIBLE LASER RADIATION!



#### Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.




### Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

#### 1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



#### 2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

#### 3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



Correct



False

- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.
- #### 4. Compatibility
- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

- Put the appliance on a horizontal flat surface.
- Connect the appliance to the mains.





## CAUTION

- Do not put the appliance near a heat source.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.



This appliance is equipped with rubber feet to prevent it from moving. The feet are made from non-migrating material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on furniture. However, certain types of furniture polishes, wood preservatives or cleaning sprays cause the rubber to soften and leave marks or a residue on the furniture, and potentially risk the surface to become damaged. To prevent damage to wooden surfaces, we recommend that you apply self-adhesive pads to the bottom of the rubber feet before installation.

## Battery backup

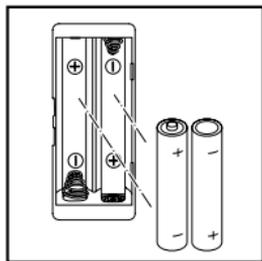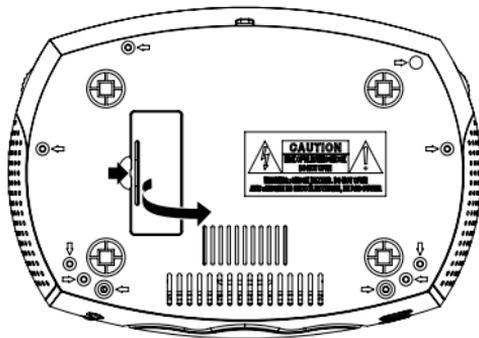

In case of a power failure, the appliance relies on battery backup. For this purpose, the appliance uses two batteries (AAA). The appliance remembers the time, but does not display it.



- Batteries are not included with this appliance.
- Batteries are not necessary for normal operation.

### Install batteries

- Remove the battery cover.
- Insert the batteries matching the (+) and (-) polarity markings.
- Re-install the battery cover.




## CAUTION

Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion which will damage the appliance. Corrosion, oxidation, battery leakage and any other gradually acidic defect of this nature will invalidate the guarantee.


## Functions

### Clock/radio/CD player

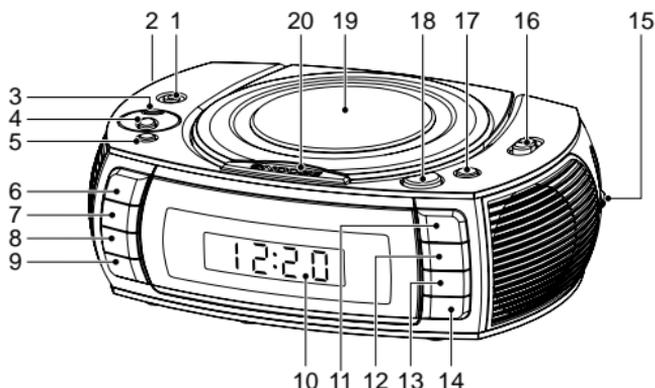

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Headphone jack       | 11 PLAY/PAUSE button           |
| 2 VOLUME dial          | 12 STOP button                 |
| 3 ALARM1 button        | 13 SKIP FORWARD/HOUR button    |
| 4 ALARM2 button        | 14 SKIP BACKWARD/MINUTE button |
| 5 CLOCK ADJ button     | 15 TUNING dial                 |
| 6 PROGRAM button       | 16 FUNCTION switch             |
| 7 REPEAT/RANDOM button | 17 ON/OFF button               |
| 8 DISPLAY button       | 18 OPEN button                 |
| 9 SLEEP button         | 19 CD compartment              |
| 10 Display             | 20 SNOOZE button               |

### Display

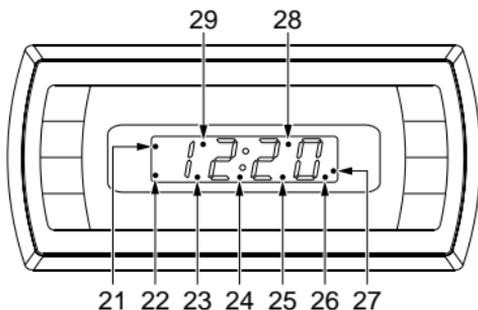

- 21 ALARM1 indicator
- 22 ALARM2 indicator
- 23 SLEEP indicator
- 24 PROGRAM indicator
- 25 REPEAT indicator

- 26 SNOOZE indicator
- 27 PM indicator
- 28 RANDOM indicator
- 29 POWER ON indicator

## Operation

---

- To switch on the appliance, press the ON/OFF button (17). The POWER ON indicator (29) on the display lights up. To switch off the appliance, press the ON/OFF button (17) again.
- To adjust the volume level, turn the VOLUME dial (2) until the desired level is set.
- To connect a headphone, insert the cable plug in the headphone jack (1). To prevent hearing damage, remember to adjust the volume to a comfortable level.

## Switch to eco Mode

- The unit will switch to eco mode when the speaker is idle for 15 minutes at CD mode. Press the ON/OFF button (17) to switch the unit back on.

## Set the time

- Connect the appliance to the mains. The default time (12:00) flashes on the display (12H mode).
- When you want to switch to 24H mode during setting, hold the CLOCK ADJ (5) button for two seconds. Time will still be flashing and can be set as follows.
- To set the correct hour, press the SKIP FORWARD/HOUR button (13).
- To set the correct minutes, press the SKIP BACKWARD/MINUTE button (14).
- To confirm the setting, press the CLOCK ADJ (5) button.
- To switch the clock setting between 12H mode and 24H mode, hold the CLOCK ADJ (5) button for two seconds.



- To set the time, the appliance must be switched off.
- During a power failure, or when unplugging the appliance, the time settings are lost, unless backup batteries are installed.

## Clock functions

### Setting the SLEEP function

- Select the desired radio station or insert a CD.
- Press the SLEEP button (9). The SLEEP indicator (23) is ON.
- To adjust the sleep time, press the SLEEP button (9) until the desired period is set (90/60/30/15 minutes). The appliance stops playing after the chosen time has elapsed.
- To cancel the SLEEP function, press the ON/OFF button (17).

## Alarm function

This function is available in CD, RADIO and BUZZER mode. Two time slots are available (ALARM1 and ALARM2).

- Switch the appliance off.
- Slide the FUNCTION switch (16) to the desired position (CD, RADIO or BUZZER). Adjust the volume.
  - For FM alarm, tune to the desired radio station
- Press the ALARM1 button (3) to set ALARM1. The clock display flashes.
- Press the HOUR and MINUTE buttons (13 and 14) to set the desired time, and press the ALARM1 button to confirm the setting. The ALARM1 indicator (21) is ON.
- Press the ALARM2 button (2) to set ALARM2. The clock display flashes.
- Press the HOUR and MINUTE buttons (13 and 14) to set the desired time, and press the ALARM2 button to confirm the setting. The ALARM2 indicator (22) is ON.
- To cancel the alarm, press the ALARM1 or ALARM2 button once.

### Snooze alarm

The default snooze time is 6 minutes.

- To snooze the alarm, press the SNOOZE button (20) once. The SNOOZE indicator (26) is ON, and the ALARM indicator flashes. The alarm sounds again after the snooze time has elapsed.
- To stop the alarm, press the ON/OFF button (17). The alarm is automatically set for the next day.

### Radio functions

- To select the radio band, slide the FUNCTION switch (16) to the FM position.
- To select a frequency or radio station, turn the TUNING dial (15) until the desired frequency is set.



To improve the reception of the FM frequency, extend the aerial antenna.

### CD functions

- To select the CD function (it Supports CD, CD-R, CD-RW), slide the FUNCTION switch (16) to the CD position.
- To insert a CD:
  - Open the appliance with the OPEN button (18).
  - Insert the CD with the label upwards.
  - Close the CD compartment (19).
- Switch on the appliance. The display shows the total number of tracks on the CD for two seconds. After two seconds, the appliance returns to clock display.
- To start playback, press the PLAY/PAUSE button (11) once.

During playback, the following functions are available:

- To show the number of the track that is currently playing, press the DISPLAY button (8).
- To select a track, press the SKIP BACKWARD/MINUTE button (14) or the SKIP FORWARD/HOUR button (13) until the desired track is set.
- To search for a specific point on the disc, hold the SKIP BACKWARD/MINUTE button (14) or the SKIP FORWARD/HOUR button (13) until the point is reached and release the button.
- To pause playback, press the PLAY/PAUSE button (11) once; to resume playback, press the button again.
- To stop playback, press the STOP button (12).

## Using the REPEAT/RANDOM function

This function is available in PLAY and STOP mode.

- Press the REPEAT/RANDOM button (7) once to repeat the current track. The repeat indicator (25) flashes.
- Press the button twice to repeat all tracks on the CD. The repeat indicator (25) is ON.
- Press the button three times to play all tracks in random order. The random indicator (28) is ON. The repeat function is now off.
- Press the button once again to exit the REPEAT function.

## Using the PROGRAM function

To use the PROGRAM function for CD, the playback must be in STOP mode.

- To play a list of tracks (max. 20) in a program, press the PROGRAM button (6).
- Press the SKIP BACKWARD/MINUTE button (14) or the SKIP FORWARD/HOUR button (13) to select a desired track.
- Press the PROGRAM button (6) to confirm the selection. Repeat the previous step to select more tracks and confirm every selection with the PROGRAM button (6).
- Press the PLAY/PAUSE button (11) to start the program.
- To check the program, press the PROGRAM button once during STOP mode. Press the PROGRAM button repeatedly to see all the tracks in the PROGRAM.
- To delete the program before the program starts, press the PROGRAM button and then the STOP button. To delete the program during play, press the STOP button.



A program is also deleted when the CD compartment is opened.

## Cleaning and maintenance

---



### WARNING

Before performing any cleaning or maintenance, switch off and unplug the appliance.

- Clean the outside of the appliance with a soft cloth. When the appliance is very dirty, dampen the cloth slightly with water and a neutral solution.
- Clean the lens with a camera lens brush/blower (not included) if the lens is dirty.

## Troubleshooting

---

<b>Trouble</b>	<b>Action</b>
No display	Switch on the appliance.
No sound	Connect the appliance properly. Select the correct function with the FUNCTION switch (16). Connect the appliance properly. Adjust the volume. Adjust tuning control. Check if the CD is inserted with the label upwards. Clean the lens.

## Technical Data

---

Voltage	DC 12V  1000mA 
Backup voltage	2x 1.5 V (AAA x 2)
Max power output	2x 0.8 W
Headphones output impedance	32 Ω
Radio bands	FM
Dimensions (W x H x D)	235 x 83 x 165 mm
Weight	1.17 kg

### Frequency range

FM radio	88 - 108 MHz
----------	--------------

*Technical specifications and design may change without notice.*



# **Karcher**

[www.karcher-products.de](http://www.karcher-products.de)