

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de
E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbassin, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fach-

personal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.

16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

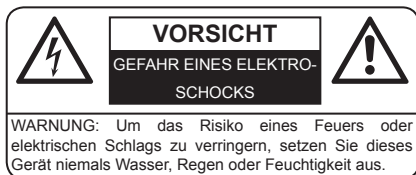

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.



Batterien und Akkus


Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikaltgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

Bedienelemente

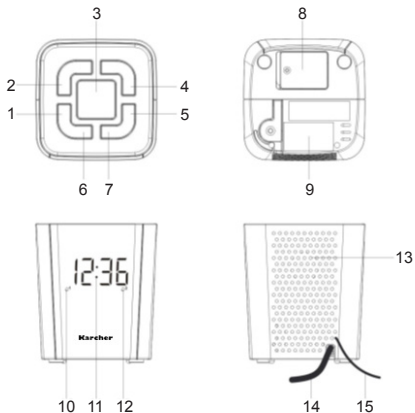

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-----------------|
| 1. | ◀◀ / Tune - | 9. | Gerätelabel |
| 2. | CLOCK.SET / MEM/M+ | 10. | Alarm 1 Anzeige |
| 3. | Snooze / Sleep | 11. | Display |
| 4. | ON/OFF | 12. | Alarm 2 Anzeige |
| 5. | ▶▶ / Tune + | 13. | Lautsprecher |
| 6. | Volume - / Alarm 1 ON/OFF Set | 14. | Netzstecker |
| 7. | Volume + / Alarm 2 ON/OFF Set | 15. | FM-Antenne |
| 8. | Batteriefach | | |

Stromversorgung

Stecken Sie den Netzstecker in eine haushaltsübliche Steckdose. Versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieses Gerät verfügt eine Batterie-Backup-Funktion. Setzen Sie hierzu eine 3V CR2032 Kopfbatteriezelle in das Batteriefach an der Geräteunterseite ein (*nicht im Lieferumfang enthalten*) in das Batteriefach an der Geräteunterseite ein. Achten Sie auf die richtige Polung (+ und -). Im Falle eines Stromausfalls bleiben Uhrzeit und Wecker gespeichert.

Grundeinstellungen

Einstellen von Uhrzeit und Datum

- Halten Sie im Standby-Modus die Taste CLOCK.SET (2) 2 Sekunden lang gedrückt. Das Stundenformat blinkt nun. Wählen Sie das gewünschte Stundenformat (24h oder 12h) anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5).
- Drücken Sie erneut die Taste CLOCK.SET (2). Die Stunde blinkt nun. Stellen Sie die aktuelle Stunde anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) ein.
- Drücken Sie erneut die Taste CLOCK.SET (2). Die Minute blinkt nun. Stellen Sie die aktuelle Minute anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) ein.

- Drücken Sie erneut die Taste CLOCK.SET (2). Die Uhrzeit ist nun eingestellt und wird angezeigt.

Wecker einstellen

Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, zwei verschiedene und voneinander unabhängige Weckzeiten einzustellen.

Um eine bereits eingestellte Weckzeit anzuzeigen, drücken Sie während der Uhrzeitanzeige einmal eine der ALARM-Tasten (ALARM 1 oder ALARM 2). Nach 3 Sekunden schaltet die Anzeige zurück zur Uhrzeit.

- Um einen Wecker einzustellen, drücken Sie entweder die Taste ALARM 1 (6) oder ALARM 2 (7), um die Weckzeit anzuzeigen.
- Während die Weckzeit angezeigt wird, halten Sie die entsprechende ALARM-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Stunde blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Stunde anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) ein.
- Drücken Sie erneut die entsprechende ALARM-Taste. Die Minute blinkt nun. Stellen Sie die gewünschte Minute anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) ein.
- Drücken Sie erneut die entsprechende ALARM-Taste. Der Weckmodus blinkt nun. Wählen Sie anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) entweder Buzzer („bu“) oder Radio. Wenn Sie Radio auswählen, blinkt nun die zuletzt eingestellte Frequenz.
- Drücken Sie erneut die entsprechende ALARM-Taste. Wenn Sie Buzzer („bu“) als Weckmodus gewählt haben, so ist die Einstellung nun beendet und das Gerät wechselt wieder zur normalen Uhrzeitanzeige.
Wenn Sie Radio als Weckmodus gewählt haben, so blinkt nun die Lautstärke. Wählen Sie anhand der Tasten ◀◀ (1) und ▶▶ (5) die gewünschte Lautstärke. Wenn sich der Wecker einschaltet, erhöht sich die Radiolautstärke, bis die eingestellte erreicht wird.
- Drücken Sie erneut die entsprechende ALARM-Taste. Die Einstellung ist nun beendet und das Gerät wechselt wieder zur normalen Uhrzeitanzeige.
- Die Alarm-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass der eingestellte Wecker aktiv ist.

Funktionen

Wecker aktivieren/deaktivieren

- Um einen zuvor eingestellten Wecker zu deaktivieren, halten Sie die entsprechende ALARM-Taste (ALARM 1 oder ALARM 2) während der normalen Uhrzeitanzeige für 2 Sekunden gedrückt bis die Alarm-Anzeige erlischt. Der jeweilige Wecker ist nun deaktiviert und klingelt nicht mehr.
- Um einen zuvor eingestellten Wecker zu aktivieren, halten Sie die entsprechende ALARM-Taste (ALARM 1 oder ALARM 2) während der normalen Uhrzeitanzeige für 2 Sekunden gedrückt bis die Alarm-Anzeige erscheint. Der Wecker klingelt nun zur eingestellten Zeit.

Wecker ausschalten

Um einen aktiven Wecker auszuschalten, drücken Sie entweder die jeweilige ALARM-Taste (1 oder 2) oder die On/Off-Taste (4) einmal. Der Wecker schaltet sich aus und klingelt erst wieder zur nächsten eingestellten Weckzeit.

Snooze-Funktion

Die Snooze-Funktion ermöglicht es Ihnen, den Wecker um 9 Minuten zu verzögern. Um dies zu tun, drücken Sie während der Wecker klingelt einmal die Snooze-Taste (3). Der Alarm stoppt und ertönt nach 9 Minuten erneut. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie einmal die On/Off-Taste (4).

Radio

Radio hören

- Drücken Sie die On/Off-Taste (4), um das Radio einzuschalten.
- Wählen Sie anhand der Tasten ◀◀ / Tune - (1) oder ▶▶ / Tune + (5) einen gewünschten Sender.
- Um automatisch nach dem nächsten empfangbaren Sendern zu suchen, halten Sie die Taste ◀◀ / Tune - (1) oder ▶▶ / Tune + (5) 2 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste Volume + (7), bzw. Volume - (6).
- Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die On/Off-Taste (4).

Hinweis: Für einen optimalen Empfang wickeln Sie die FM-Wurfantenne vollständig aus.

Senderspeicher

1. Drücken Sie die On/Off-Taste (4), um das Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie anhand der Tasten ◀◀ / Tune - (1) oder ▶▶ / Tune + (5) einen Sender.
3. Halten Sie die Taste MEM/M+ (2) für 2 Sekunden gedrückt. „P01“ blinkt im Display.
4. Wählen Sie anhand der Tasten ◀◀ / Tune - (1) oder ▶▶ / Tune + (5) einen Speicherplatz zwischen 01 und 10, auf welchem Sie den aktuellen Sender speichern möchten.
5. Drücken Sie erneut die Taste MEM/M+ (2), um den Sender auf dem gewählten Speicherplatz zu speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um insgesamt bis zu 10 Sender zu speichern.
7. Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie im Radiobetrieb wiederholt die Taste MEM/M+ (2), bis Sie zum entsprechenden Speicherplatz gelangen.

Sleep-Funktion

Die Sleep-Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Countdown-Timer einzustellen, nach dessen Ablauf sich das Radio automatisch abschaltet.

- Drücken Sie im Radiobetrieb wiederholt die Snooze/Sleep-Taste (3), um die gewünschte Zeit einzustellen, nach der sich das Radio automatisch ausschaltet.
- Sie können zwischen 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 oder 10 Minuten wählen.
- Um die verbleibende Zeit zu prüfen, drücken Sie einmal die Snooze/Sleep-Taste (3).
- Um die Funktion abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Snooze/Sleep-Taste (3), bis „OFF“ im Display angezeigt wird.

Technische Daten

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50Hz
Batterie-Backup:	3V (CR2032 Knopfzelle, <i>nicht im Lieferumfang</i>)
Frequenzbereich:	FM 87,5 - 108 MHz
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	80 x 80 x 90 mm


Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Safety Information

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
5. **Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
6. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
7. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
8. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
10. **Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
12. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
13. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
15. **Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
16. **Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
17. **Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
18. **Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to

ensure that the apparatus is working properly and safely.

19. **Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones (if applicable)** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

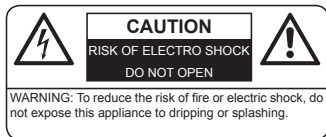

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



Batteries


Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Functions and Controls

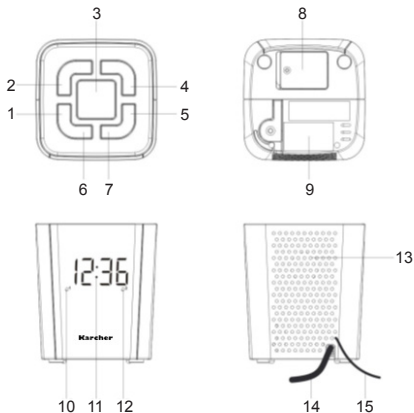

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------------------|
| 1. | ◀◀ / Tune - | 9. | Rating Label |
| 2. | CLOCK.SET / MEM/M+ | 10. | Alarm 1 Indicator |
| 3. | Snooze / Sleep | 11. | Display |
| 4. | ON/OFF | 12. | Alarm 2 Indicator |
| 5. | ▶▶ / Tune + | 13. | Speaker |
| 6. | Volume - / Alarm 1 ON/OFF Set | 14. | AC Power Cord |
| 7. | Volume + / Alarm 2 ON/OFF Set | 15. | FM Antenna |
| 8. | Battery Compartment | | |

Power Connection

Plug the AC power cord to a household outlet. Ensure that the output power of the outlet matches the power requirement as indicated on the unit's rating label.

This unit is equipped with a battery back up system; it requires a 3V CR2032 flat lithium battery (*not included*). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

Getting Started

Clock Setting

1. In standby mode press and hold the CLOCK.SET button (2) for 2 seconds. The hour format starts flashing. Select the desired hour format (24h or 12h) using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).
2. Press the CLOCK.SET button (2) again. The hour starts flashing. Select the current hour using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).

3. Press the CLOCK.SET button (2) again. The minute starts flashing. Select the current minute using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).
4. Press the CLOCK.SET button (2) again. The clock is now set and the time is being displayed.

Alarm Setting

This unit enables you to set 2 different and independent alarm times.

To preview a set alarm time press one of the ALARM buttons (ALARM 1 or ALARM 2) once while the unit is in clock display mode. After 3 seconds the display switches back to the clock display.

1. To set an alarm, press the ALARM 1 (6) or ALARM 2 (7) button once to change the display to alarm mode.
2. In this mode press and hold the respective ALARM button for 2 seconds to switch to alarm setting mode. The hour starts blinking. Select the desired alarm hour using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).
3. Press the respective ALARM button again. The minute starts flashing. Select the desired alarm minute using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).
4. Press the respective ALARM button again. The alarm mode starts flashing. Select either buzzer ("bu") or radio using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5).
When selecting radio, the last set frequency will flash.
5. Press the respective ALARM button again. If you selected buzzer ("bu") as alarm mode the setting is finished and the display will switch back to the clock display.
When you selected radio as alarm mode, the volume starts flashing. Select the desired radio volume using the buttons ◀◀ (1) and ▶▶ (5). When the alarm goes on the radio volume will increase until it reaches the set volume.
6. Press the respective ALARM button again. The setting is finished and the display will switch back to the clock display.
7. The ALARM indicator is lit indicating that the alarm is active.

Functions

Activating/Deactivating an Alarm

- To deactivate a previously set alarm, press and hold the respective ALARM button (1 or 2) during regular clock display for 2 seconds until the alarm indicator disappears. This alarm is now deactivated and will not ring.
- To activate a previously set alarm, press and hold the respective ALARM button (1 or 2) during regular clock display for 2 seconds until the alarm indicator appears in the display. This alarm will now ring at the previously set time.

Stopping an Alarm

To stop an active alarm, press the respective ALARM button (1 or 2) or the On/Off button (4) once. The alarm will stop and come back on again at the set time.

Snooze Function

The snooze function allows you to delay an active alarm for 9 minutes. To do so, press the Snooze button (3) once while the alarm is active. The alarm will stop and come on again after 9 minutes. To cancel this function, press the On/Off button (4) once.

Radio

Listening to the Radio

- Press the On/Off button (4) to switch on the radio.
- Select a desired radio station by pressing the buttons ◀◀ / Tune - (1) or ▶▶ / Tune + (5)

repeatedly.

- To automatically search for the next available radio station, press and hold for 2 seconds the buttons ◀◀/ Tune - (1) or ▶▶/ Tune + (5).
- To increase or decrease the volume, press the Volume + (7) or Volume - (6) button.
- To switch the radio off, press the On/Off button (4).

Note: For the best FM reception completely unroll the FM wire antenna.

Radio Station Presets

1. Press the On/Off button (4) to switch on the radio.
2. Select a desired radio station using the buttons ◀◀/ Tune - (1) or ▶▶/ Tune + (5).
3. Press and hold the MEM/M+ button (2) for 2 seconds. "P01" will flash in the display.
4. Select a preset between 01 and 10 on which you would like to store the current station using the buttons ◀◀/ Tune - (1) or ▶▶/ Tune + (5).
5. Press the MEM/M+ button (1) again to store the station on the selected preset.
6. Repeat steps 2 to 5 to store a total of up to 10 radio stations.
7. To recall one of the stored stations press the MEM/M+ button (2) repeatedly during radio mode to select the desired preset.

Sleep Function

The sleep function enables you to set a countdown timer after which the radio will turn itself off automatically.

- While listening to the radio, repeatedly press the Snooze/Sleep button (3) to select a desired countdown after which the radio will turn itself off automatically.
- You can select 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 or 10 minutes.
- To check the remaining time on the countdown, press the Snooze/Sleep button (3) once.
- If you want to cancel the function, press the Snooze/Sleep button (3) repeatedly until "OFF" appears in the display.

Specifications

Power supply:	AC 230V ~ 50Hz
Battery backup:	3V (CR2032 flat lithium battery, <i>not included</i>)
Frequency range:	FM 87.5 - 108 MHz
Unit dimensions (WxDxH) ca.:	80 x 80 x 90 mm

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-products.de