



UR 1120

Uhrenradio mit Projektion
Projection Clock Radio

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de
E-Mail: service@karcher-products.de



Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

SICHERHEITSHINWEISE

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel, Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fach-

personal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.

16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer (sofern anwendbar)** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

	VORSICHT GEFAHR EINES ELEKTRO- SCHOCKS	
<p>WARNUNG: Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät niemals Wasser, Regen oder Feuchtigkeit aus.</p>		

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Klasse 1 Class 1	LED Produkt
---------------------	-------------



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.




Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

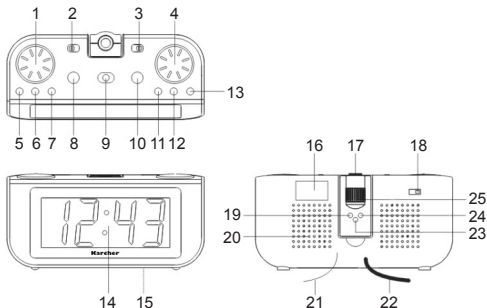

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|
| 1. | Lautstärkereglер | 14. | LCD |
| 2. | Weckrufauswahlschalter Radio/
Buzz | 15. | Batteriefach (Geräteunterseite) |
| 3. | AM/FM-Band-Wahlschalter | 16. | Typenschild (Geräterückseite) |
| 4. | Sendersucher | 17. | Projektor (Geräterückseite) |
| 5. | Time Set Taste | 18. | Projektor-Ein-/Ausschalttaste |
| 6. | Hour Set Taste | 19. | Projektor Hour Set Taste (Geräterückseite) |
| 7. | Minute Set Taste | 20. | Lautsprecher (Geräterückseite) |
| 8. | Sleep-Taste | 21. | FM-Antenne (Geräterückseite) |
| 9. | Auto-Dimmer-Sensor | 22. | Netzkabel (Geräterückseite) |
| 10. | Snooze-Taste | 23. | Projektor Time Set Taste (Geräterückseite) |
| 11. | Alarm On/Off Taste | 24. | Projektor Minute Set Taste (Geräterückseite) |
| 12. | Alarm Set Taste | 25. | Fokus für Projektor (Geräterückseite) |
| 13. | Ein-/Ausschalttaste | | |

STROMVERSORGUNG

Verbinden Sie den Netzstecker des Gerätes mit einer Haushaltssteckdose. Versichern Sie sich, dass die Ausgangsspannung der Steckdose mit der an der Geräteunterseite angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Gerät verfügt darüberhinaus über ein Batterie-Backup-System. Hierzu müssen Sie eine 3V "CR2032" Lithium-Batterie (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach einsetzen. Achten Sie auf die korrekte Polung (+ zu + und - zu -). Bei einem Stromausfall wird die Uhrzeit gespeichert und muss danach nicht erneut eingestellt werden.

UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken und halten Sie die Taste Time Set (5) gedrückt während Sie die Schritte 2 und 3 ausführen.
- Drücken Sie dann wiederholt die Taste Hour Set (6), um die aktuelle Stunde einzustellen.
- Drücken Sie wiederholt die Taste Minute Set (7), um die aktuelle Minute einzustellen.

Die Projektionsuhr muss separat eingestellt werden.

PROJEKTIONSUHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken und halten Sie die Taste Projektor Time Set (23) gedrückt während Sie die Schritte 2 und 3 ausführen.
- Drücken Sie dann wiederholt die Taste Projektor Hour Set (19), um die aktuelle Stunde einzustellen.

3. Drücken Sie wiederholt die Taste Projektor Minute Set (24), um die aktuelle Minute einzustellen.
- Fokus einstellen: Stellen Sie den Fokus des Projektors ein, indem Sie am Justierad an der Geräterückseite (25) drehen, bis die Uhrzeit deutlich an der Wand zu lesen ist.

Hinweis: Projektion ist am besten in abgedunkelten Räumen lesbar. Die maximale Entfernung des Projektors beträgt 1 bis 3 Meter.

WECKER EINSTELLEN

1. Stellen Sie den Weckrufauswahlschalter (2) auf die Position „Radio“ oder „Buzzer“.
2. Drücken Sie die Taste Alarm Set (12) und gleichzeitig die Taste Hour Set (6), um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste Alarm Set (12) und gleichzeitig die Taste Minute Set (7), um die Minute einzustellen.
4. Nun werden Sie zur eingestellten Uhrzeit per Radio oder Buzzer geweckt.

DAUER DES WECKRUFES UND SNOOZE-FUNKTION

Wenn keine Taste gedrückt wird, ist der Weckruf 60 Minuten lang aktiv, egal, ob Buzzer oder Radio. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit.

SNOOZE-FUNKTION

1. Um den Weckruf hinauszuzögern, drücken Sie während des Weckrufs die Snooze-Taste (10). Der Weckruf stoppt.
2. Nach 5 Minuten ertönt der Weckruf erneut.
3. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die Ein-/Ausschalttaste (13) oder die Taste Alarm On/Off (11) gedrückt wird, bzw. endet automatisch nach 60 Minuten.

SLEEP-FUNKTION

Drücken Sie die Sleep-Taste (8), um die automatische Abschaltung zu aktivieren. Die Abschaltzeit blinkt 3 Sekunden lang. Wenn Sie währenddessen die Sleep-Taste (8) erneut und wiederholt drücken, können Sie eine Zeit zwischen 90 Minuten und 10 Minuten auswählen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch abschalten soll.

Um die Sleep-Funktion abzubrechen, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (13).

RADIO HÖREN

1. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (13), um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie mit dem Sendersucher (4) den gewünschten Sender.
3. Stellen Sie mit dem Lautstärkereglern (1) die gewünschte Lautstärke ein.
4. Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (13).

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich:	FM 88 – 108 MHz AM 540 – 1600 KHz
Stromversorgung:	AC 230V ~ 50 Hz, 5W
Batterie-Backup:	1 x 3V CR2032 Knopfzelle (nicht im Lieferumfang)

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

SAFETY INFORMATION

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to

ensure that the apparatus is working properly and safely.

19. **Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones (if applicable)** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.




Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

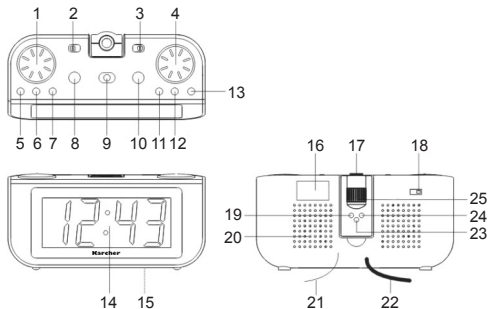

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--|
| 1. | Volume Knob | 16. | Rating Label (Rear of Unit) |
| 2. | Alarm Radio/Buzz Switch | 17. | Projection Unit (Rear of Unit) |
| 3. | AM/FM Band Switch | 18. | Projection On/Off Switch |
| 4. | Tuning Knob | 19. | Hour Set Button for Projection Unit (Rear of Unit) |
| 5. | Time Set Button | 20. | Speaker (Rear of Unit) |
| 6. | Hour Set Button | 21. | FM Antenna (Rear of Unit) |
| 7. | Minute Set Button | 22. | AC Power Cord (Rear of Unit) |
| 8. | Sleep Button | 23. | Time Set Button for Projection Unit (Rear of Unit) |
| 9. | Auto Dimmer Sensor | 24. | Minute Set Button for Projection Unit (Rear of Unit) |
| 10. | Snooze Button | 25. | Focus Adjustment for Projection Unit (Rear of Unit) |
| 11. | Alarm On/Off Button | | |
| 12. | Alarm Set Button | | |
| 13. | On/Off Button | | |
| 14. | LCD | | |
| 15. | Battery Door (Bottom of Unit) | | |

POWER CONNECTION

Plug the AC power cord to a household outlet AC source. This unit is equipped with a battery back up system, it requires a size 1 x 3V CR2032 flat lithium battery (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If and AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

TO SET THE TIME

1. Press and hold down the Time Set button (5).
2. Next, press the Hour Set button (6) until you reach the correct hour setting.
3. Keep holding down the Time Set button (5) and press the Minute Set button (7) until you reach the correct minute setting.

The projection clock must be set separately

TIME SETTING FOR PROJECTION UNIT

1. To preset the Hours, press simultaneously the Hour button and the Time button. Keep them pressed until the hour digits to be preset are displayed.
2. To preset the Minutes, press simultaneously the Minute button and the Time button. Keep them pressed until the minute digits to be preset are displayed.
- Focus setting : adjust the projection clock brightness / focus by turning the brightness / focus adjustment wheel until the projected time is clearly shown on the ceiling or wall.

NOTE: PROJECTS TIME IMAGE ON THE CEILING OR WALL OF A DARKENED ROOM. MAXIMUM PROJECTION DISTANCE IS 3-9 FEET.

SETTING THE ALARM TO WAKE YOU UP WITH MUSIC

1. Select the Alarm switch (2) to radio position.
2. Press the Alarm set button (12) and Hour set button (6) to set the hour.
3. Press the Alarm set button (12) and Minute set button (7) to set the minute.
4. The radio broadcast station will automatically wake you up at the alarm time.

ALARM DURATION AND SNOOZE FUNCTION

Alarm Duration – Buzzer alarm or Radio alarm will continue output for 60 minutes if not key press, then it will stop automatically and wait for same alarm time on next day.

ACTION FOR SNOOZE

1. During alarming, press Snooze button (10) will enable snooze function, Buzzer alarm or Radio alarm will stop.
2. Snooze interval is 5 minute (not include second offset).
3. Snooze will continue unless press On/Off button (13)/ Alarm On/Off button (11) to alarm off of Buzzer alarm or Radio alarm stop automatically after 60 minutes.

SLEEP FUNCTION

Press Sleep button (8) to turn on sleep mode the sleep time will keep flashing by 3 second, within 3 second and Sleep button (8) can change the duration from 90 min – 10 min. Press On/Off button (13) to cancel sleep function.

TO PLAY THE RADIO

1. Press the On/Off button (13) to turn radio on.
2. Select the station using the tuning knob (4).
3. Turn the volume knob (1) to adjust volume as required.
4. Press the On/Off button (13) to turn radio off.

SEPCIFICATIONS

Frequency range:	FM 88 – 108 MHz AM 540 – 1600 KHz
Power Source:	AC 230V ~ 50 Hz, 5W
Battery back-up:	1 x 3V CR2032 flat lithium battery (not included)

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-products.de