



NO-034 "Johnny"

Nostalgie-Musikcenter mit CD/MP3-Player, Schallplattenspieler, USB & Radio | Bedienungsanleitung
Retro Music Center with CD/MP3 Player, Turntable, USB & Radio | User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **07082 / 925420**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

- 20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
- 21. **Kopfhörer** – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

	VORSICHT GEFAHR EINES ELEKTRO- SCHOCKS	
WARNUNG: Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät niemals Wasser, Regen oder Feuchtigkeit aus.		

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A LASER DE CLASS 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!
--



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.




Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.

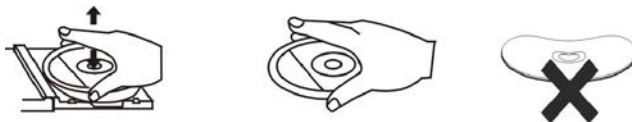

2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.

4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke gerin-

- ger erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen

- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Batterien aus der Fernbedienung herausnehmen.

Auspacken




- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Stromversorgung

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Versichern Sie sich, dass die Leistung der Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen benötigten Leistung übereinstimmt.
- Schalten Sie das Gerät ein oder aus, indem Sie den **Funktionswahlschalter** auf den gewünschten Modus stellen oder auf „OFF“, um das Gerät auszuschalten.

Bedienelemente

1. Deckel
2. Frequenzskala
3. Linker Lautsprecher
4. LCD-Display
5. Fernbedienungssensor
6. FM-Stereo-Indikator
7. CD-Fach
8. USB-Anschluss
9. Lautstärkereglер
10. X-Bass-Taste
11. Taste Source
12. Taste Folder Up
13. Rechter Lautsprecher
14. Sendersucher
15. Open/Close ▲
16. Stop ■
17. FM-St/Mono-Wahlschalter
18. Funktionswahlschalter
19. Kopfhöreranschluss 3,5 mm
20. Play/Pause ▶||
21. Skip/Search Up ▶▶|
22. Skip/Search Down |◀◀
23. Single-Adapter 45 U./Min.
24. Wählschalter 33/45 U./Min.
25. Autostopp-Schalter
26. Tonarmauflage
27. Line-Out-Anschluss
28. FM-Wurfantenne
29. Netzkabel

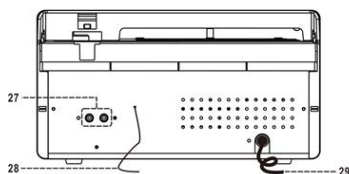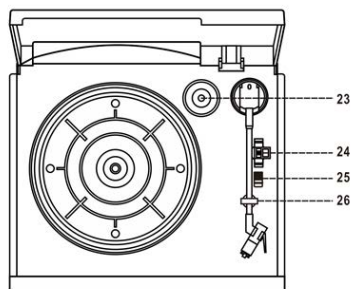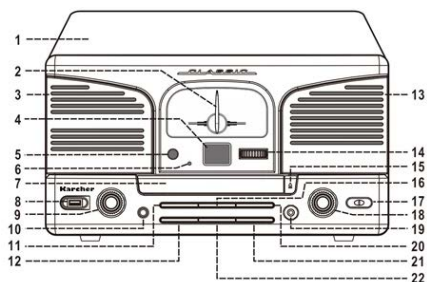

Fernbedienung

Taste

1. REPEAT/RANDOM

2. PROGRAM

3. Play/Pause ▶||

4. Skip/Search Up ▶▶|

Skip/Search Down |◀◀

5. Stop ■

6. FOLDER ▲/▼

7. Source

Funktion

Wiederhol- und Zufallsmodi bei CD/USB-Wiedergabe auswählen.

Im CD/USB-Modus eine Reihenfolge festlegen.

Wiedergabe/Pause im CD/USB-Modus.


Zum nächsten Titel springen oder Schnellvorlauf.

Zum vorherigen Titel springen oder Schnelrücklauf.

Wiedergabe im CD/USB-Modus beenden.


Bei MP3-Wiedergabe zwischen Verzeichnissen wählen (wenn vorhanden).

Zwischen CD- und USB-Modus wählen.

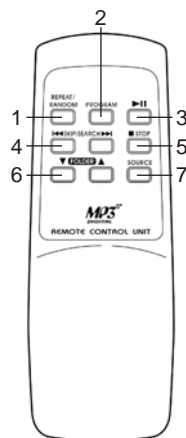

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung.
2. Setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA (*nicht im Lieferumfang enthalten*) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

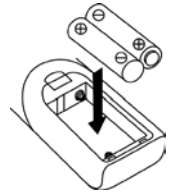

Grundfunktionen

Das Gerät ein- oder ausschalten

- Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den **Funktionswahlschalter** auf den gewünschten Modus „PHONO“, „CD/USB“ oder „TUNER“.
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den **Funktionswahlschalter** auf „OFF“.

Lautstärkeregelung

- Regeln Sie die Lautstärke anhand des **Lautstärkereglers** an der Gerätevorderseite. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Überdrehen Sie den Regler nicht, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Radio

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den Radiomodus, indem Sie den **Funktionswahlschalter** auf „Tuner“ stellen.
2. Wählen Sie anhand des **Sendersuchers** den gewünschten Sender.

FM- & FM-Stereo-Empfang

- Stellen Sie den **FM-St/Mono-Wahlschalter** auf „FM“. Sender werden nun in mono empfangen. Besonders bei nicht optimalem Empfang wird dieser Modus empfohlen.
- Stellen Sie den **FM-St/Mono-Wahlschalter** auf „FM-ST“, um Sender in stereo zu empfangen. Der FM-Stereo-Indikator leuchtet, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

Für einen besseren Empfang

Legen Sie die Wurfantenne vollständig aus, um einen optimalen Empfang zu erhalten.

CD-Wiedergabe

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den CD-Modus, indem Sie den **Funktionswahlschalter** auf „CD/USB“ stellen.
2. „CD“ wird im Display angezeigt.
3. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste **Open/Close ▲** drücken.
4. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein.
5. Schließen Sie das CD-Fach wieder, indem Sie erneut die Taste **Open/Close ▲** drücken.
6. Die CD wird nun gelesen. Im Display werden die Gesamtanzahl der auf der CD befindlichen Titel angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE ►■**, um die Wiedergabe zu starten.
8. Um die Wiedergabe zu pausieren, drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE ►■** einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
9. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP ■**.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf & Titel überspringen


- Um an den Anfang des aktuellen Titels zu springen, drücken Sie die Taste **Skip/Search Down**


- |◀◀ einmal. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste **Skip/Search Up ▶▶**.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellvorlauf durchzuführen, halten Sie die Taste **Skip/Search Up ▶▶** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Um beim aktuellen Titel einen Schnellrücklauf durchzuführen, halten Sie die Taste **Skip/Search Down ◀◀** gedrückt. Wenn Sie die gewünschte Stelle im Titel erreichen, lassen Sie die Taste los und der Titel wird wieder normal wiedergegeben.
- Wenn MP3-CDs über mehrere Verzeichnisse verfügen, können Sie anhand der Tasten **FOLDER ▲/▼** durch diese navigieren.

Wiederholmodi und Zufallswiedergabe (über Fernbedienung)

- Bei Audio-CDs:

Drücken Sie die Taste **REPEAT/RANDOM**. Mit jedem Tastendruck ändert sich der Modus wie folgt:





Modus	Anzeige	Funktion
Repeat 1	REP.	Der aktuelle Titel wird wiederholt
Repeat All Tracks		Alle Titel auf der Disk werden wiederholt
Random	RAN.	Alle Titel auf der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
Off	-----	Rückkehr zur normalen Wiedergabe

- Bei MP3-CDs:

Drücken Sie die Taste **REPEAT/RANDOM**. Mit jedem Tastendruck ändert sich der Modus wie folgt:



Modus	Anzeige	Funktion
Repeat 1	REP.	Der aktuelle Titel wird wiederholt
Repeat Folder	 FOLDER blinkt	Das aktuelle Verzeichnis wird wiederholt
Repeat All Tracks		Alle Titel auf der Disk werden wiederholt
Random	RAN.	Alle Titel auf der CD werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt
Off	-----	Rückkehr zur normalen Wiedergabe

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine Reihenfolge von bis zu 20 Titeln festlegen, in welcher diese abgespielt werden sollen. Dies kann nur im CD-Stopp-Modus durchgeführt werden (drücken Sie die Taste **STOP ■**, falls eine CD abgespielt wird).

1. Drücken Sie im CD-Stopp-Modus die Taste **PROGRAM**. „PROG“ und „P01“ (blinkt) werden im Display angezeigt.
2. Wählen Sie anhand der Tasten **Skip/Search Down |◀◀** und **Skip/Search Up ▶▶** den Titel, der in der Reihenfolge zuerst abgespielt werden soll.

*Bei der Wiedergabe von MP3-CDs oder USB-Sticks, die über Verzeichnisse verfügen, müssen Sie zunächst anhand der Tasten **FOLDER ▼/▲** das Verzeichnis auswählen, in welchem sich der gewünschte Titel befindet. Wählen Sie diesen dann mit den Tasten **Skip/Search Down |◀◀** und*

Skip/Search Up ►►|.


3. Drücken Sie erneut die Taste **PROGRAM**. „P02“ wird im Display angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 3, um bis zu 20 Titel in Ihrer Reihenfolge zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE ►|**, um die Wiedergabe der Reihenfolge zu starten.
6. Um die Reihenfolge zu löschen, drücken Sie die Taste **STOP ■** zweimal.

Hinweis:

- Der Programmiermodus wird automatisch verlassen, wenn dieser anhand der Taste **PROGRAM** aufgerufen, jedoch innerhalb von etwa einer Minute keine weitere Taste gedrückt wird.

MP3-Wiedergabe von USB

1. USB-Speichersticks sollten nur eingesteckt und abgezogen werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Nachdem ein USB-Speicherstick eingesetzt wurde, schalten Sie das Gerät in den CD/USB-Modus, indem Sie den **Funktionswahlschalter** auf „CD/USB“ stellen.
3. Wählen Sie den USB-Modus, indem Sie die Taste **SOURCE** drücken. Im Display wird „USB“ angezeigt.
4. Der USB-Speicherstick wird nun eingelesen und im Display wird dann die Gesamtanzahl Titel angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste **PLAY/PAUSE ►|**, um die Wiedergabe zu starten.
6. Die Wiedergabefunktionen sind identisch mit denen des CD-Modus (siehe oben).
7. Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **STOP ■**.

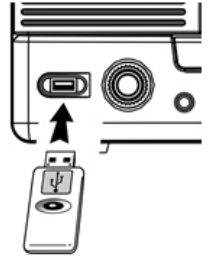


Hinweise:

- Ein USB-Stick muss stets direkt an den USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird vom Gerät nicht unterstützt. Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem Computer kommunizieren.
- Die Einlesedauer eines USB-Speichersticks hängt von der Geschwindigkeit des Speichermediums und der darauf befindlichen Anzahl von Titeln/Verzeichnissen ab.
- Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie einen USB-Speicherstick herausziehen. Der Hersteller ist für Datenverlust oder -beschädigung nicht verantwortlich.
- Dieses Gerät unterstützt nicht die Wiedergabe von USB-MP3-Playern aufgrund deren Mangel an Softwarekompatibilität. Es werden nur USB-Speichersticks für die Wiedergabe unterstützt.
- Im USB-Modus werden MP3-Dateien unterstützt. Aufgrund unterschiedlicher Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Dateien oder USB-Sticks nicht wiedergegeben werden können.
Unterstützte Formate: Bitrate 32kbps - 320kbps; Samplingrate 32kHz, 44.1kHz und 48kHz.

Schallplattenspieler

Hinweise:

- Entfernen Sie die Abdeckung der Abspielnadel.
 - Versichern Sie sich, dass der Tonarm nicht mehr an der Ablagevorrichtung befestigt ist, bevor Sie den Plattenspieler einschalten und befestigen Sie ihn wieder nach Gebrauch.
1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den Plattenspieler-Modus, indem Sie den **Funktionswahlschalter** auf „PHONO“ stellen.
 2. Stellen Sie den Wählschalter auf die gewünschten U/Min (Lang-

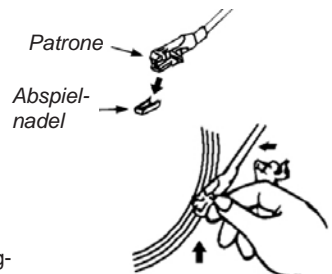

- spielplatte oder Single).
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller (für Singles den Adapter benutzen).
 4. Heben Sie den Tonarm an und bringen Sie ihn langsam in Richtung Schallplatte. Der Plattenteller beginnt, sich zu drehen.
 5. Legen Sie den Tonarm auf die gewünschte Stelle der Schallplatte.
 6. Am Ende der Schallplatte stoppt der Plattenteller automatisch. Heben Sie den Tonarm an und legen Sie ihn auf seine Ablagevorrichtung.
 7. Um den Plattenspieler von Hand zu stoppen, heben Sie den Tonarm an und legen Sie ihn auf die Ablagevorrichtung zurück.

Hinweis:

Um zu vermeiden, dass der Plattenteller automatisch die Wiedergabe beendet, stellen Sie den Autostopp-Schalter an der Geräteoberseite auf Position „OFF“. Wenn Sie den Autostopp-Schalter auf die Position „ON“ stellen, ist die Autostopp-Funktion aktiviert, d. h. dass der Plattenspieler am Ende der Schallplatte automatisch stoppt.

Line Out

Sie können dieses Gerät anhand eines RCA-Kabels (*nicht im Lieferumfang enthalten*) an eine Stereoanlage anschließen. Verbinden Sie hierzu den Line-Out-Anschluss an der Geräterückseite mit den entsprechenden Eingängen an der Stereoanlage.

Kopfhörer

Um Kopfhörer zu verwenden, schließen Sie diese an den Kopfhöreranschluss an der Gerätevorderseite an. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, sind die geräteinternen Lautsprecher deaktiviert. Um die Lautsprecher wieder zu aktivieren, ziehen Sie die Kopfhörer ab.

Energiesparmodus

Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 15 Minuten nach beenden der Wiedergabe im CD/USB-Modus keine weitere Bedienung erfolgt.

Um das Gerät wieder einzuschalten, drehen Sie den Funktionswahlschalter zunächst auf „OFF“ und dann auf den gewünschten Modus.

Technische Daten

Stromversorgung:	AC 230V ~ 50Hz
Radiofrequenzbereich:	FM 88 - 108 MHz
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	311 x 333 x 170 mm

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

- 20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- 21. **Headphones** – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



CAUTION

RISK OF ELECTRO SHOCK

DO NOT OPEN



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CLASS 1 LASER PRODUCT
 LASER KLASSE 1
 APPAREIL A LASER DE CLASS 1
 LUOKAN 1 LASERLAITE
 KLASS 1 LASERAPPARAT

DO NOT STARE INTO BEAM –
 INVISIBLE LASER RADIATION



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL:

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation:

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Saving energy

- If the unit is not used for a longer period of time it should be unplugged from the power source and the batteries taken out of the remote control.

Unpacking:




- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Power Source

- Connect the AC cord into a suitable wall power outlet.
- Ensure that the output power of the outlet matches the input power of the unit.
- To turn the unit on or off, turn the **FUNCTION** selector to a desired mode or to "OFF" position to turn the unit off.


Location of Controls

1. Dust cover
2. Dial pointer
3. Left speaker
4. LCD display
5. Remote sensor
6. FM stereo indicator
7. CD door
8. USB socket
9. Volume knob
10. X-bass control button
11. Source button
12. Folder up button
13. Right speaker
14. Tuning knob
15. CD door open/close ▲ button
16. CD stop ■ button
17. FM St/Mono selector
18. Function selector
19. 3.5mm stereo headphone jack
20. CD play/pause ►|| button
21. CD Skip/Search up ►►| button
22. CD Skip/Search down |◄◄ button
23. Spindle adaptor
24. Turntable speed selector
25. Auto stop switch
26. Pick-up holder
27. Line out socket
28. FM antenna
29. AC cord

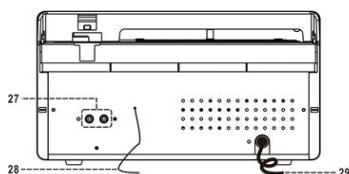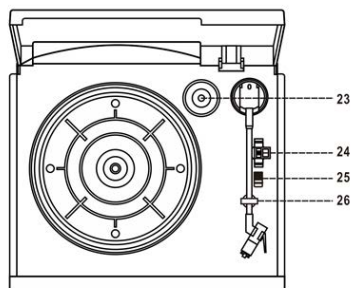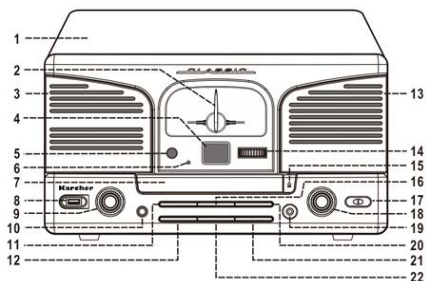


Remote Control

Button	Function
1. REPEAT/RANDOM	In CD/USB mode, press to enable repeat/random play.
2. PROGRAM	In CD/USB mode, press to enter program mode.
3. Play/Pause ►■	In CD/USB mode press to start playback/pause mode.
4. Skip/Search Up ►►	Press once to skip to the next track, press & hold to search forward.
Skip/Search Down ◀◀	Press once to skip to the previous track, press & hold to search backward.
5. Stop ■	In CD/USB mode press to stop the playback.
6. FOLDER ▲/▼	Press to select a folder during play MP3 file (if available).
7. Source	Press to change mode between CD/USB.

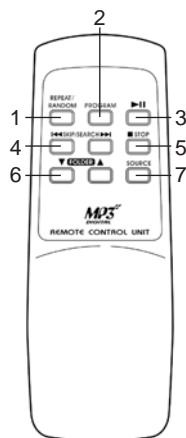

Inserting Batteries

1. Open the battery compartment on the bottom of the remote control.
2. Insert two size AAA batteries (*not included*) into the compartment following the polarity markings (+/-) inside the compartment.
3. Close the battery compartment again.

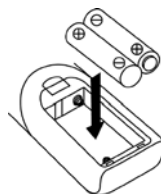

Basic Functions

Turning the Unit On and Off

- To turn the unit on, turn the **FUNCTION** selector to a desired mode, such as “PHONO”, “CD/USB” or “TUNER”.
- To turn the unit off, turn the **FUNCTION** selector to position “OFF”.

Volume Setting

- To set the volume rotate the **VOLUME** knob on the front of the unit. Turn the knob clockwise to increase the volume, and counter-clockwise to decrease the volume. Do not overturn the volume knob as this may lead to damage.

Radio

1. Turn the unit on and select the radio mode by turning the **FUNCTION** selector to “TUNER”.
2. Select the desired radio station by turning the **TUNING** knob.






FM & FM Stereo Reception

- Set the **FM St/Mono** selector to “FM” position. Programs are received in mono mode. In particular when stereo signals are weak it is preferable to receive the program in mono.
- Set the **FM St/Mono** selector to “FM-ST” position for receiving stereo programs. The FM stereo LED indicator will light up to show FM stereo program is being received.







For a better reception

For best reception fully unwind the FM wire antenna at the rear of the unit.

CD Operation

1. Turn the unit on and select the CD mode by turning the **FUNCTION** selector to “CD/USB”.
2. “CD” will be shown in the display.
3. Open the CD tray by pressing the **Open/Close**  button.
4. Insert a CD with the printed side facing up.
5. Close the CD tray by pressing the **Open/Close**  button again.
6. The CD is now being read and the display will then show the total no. of tracks.
7. Press the **PLAY/PAUSE**  button to start playback.
8. To temporarily stop the playback (pause), press the **PLAY/PAUSE**  button once. Press the button again to resume playback.
9. To stop playback, press the **STOP**  button.


Fast Forward / Fast Rewind & Skipping Tracks


- To jump to the beginning of the currently playing track, press the **Skip/Search Down**  button once. Press it a second time to skip to the previous track.
- To skip to the next track, press the **Skip/Search Up**  button once.
- To fast forward the currently playing track, press and hold the **Skip/Search Up**  button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- To fast rewind the currently playing track, press and hold the **Skip/Search Down**  button. Once you reach the desired section of the track, release the button to resume normal playback.
- For when MP3 discs contain several folders, you can navigate between these folders by pressing the **FOLDER**  /  buttons.

Repeat/Random Modes (via Remote Control)

- For Audio CDs:

Press the **REPEAT/RANDOM** button. Each press of the button changes the playback mode as follows:





Mode	Display Indicator	Function
Repeat 1	REP.	Repeats the current track
Repeat All Tracks		Repeats all tracks on the disc
Random	RAN.	Plays all tracks on the disc in random order
Off	-----	Resumes normal playback

- For MP3 CDs:

Press the **REPEAT/RANDOM** button. Each press of the button changes the playback mode as follows:



Mode	Display Indicator	Function
Repeat 1	REP.	Repeats the current track
Repeat Folder	 FOLDER flashing	Repeats the current folder
Repeat All Tracks		Repeats all tracks on the disc
Random	RAN.	Plays all tracks on the disc in random order
Off	-----	Resumes normal playback

Programming Track Order (via Remote Control)

You can store up to 20 tracks in a desired sequence. The programming can only be done in CD stop mode (press the **STOP ■** button if a CD is playing).


1. While in CD stop mode, press the **PROGRAM** button. "PROG" will be shown in the display together with "P01" which is flashing.
2. Using the **Skip/Search Down** |◀◀ and **Skip/Search Up** ▶▶| buttons, select the track to be played first in the sequence.
*In case of MP3-CD or USB playback where folders are included you need to first select the desired folder by pressing the **FOLDER ▼/▲** buttons and then the **Skip/Search Down** |◀◀ and **Skip/Search Up** ▶▶| buttons to select the track.*
3. Press the **PROGRAM** button again. "P02" will be shown in the display.
4. Repeat the steps 2 - 3 to select up to 20 tracks for your sequence.
5. Press the **PLAY/PAUSE ▶▶** button to start the playback of your sequence.
6. To delete your sequence, press the **STOP ■** button twice.

Note:

- The programming mode will automatically quit in case there is no button pressed within about one minute after pressing the **PROGRAM** button.

MP3 Playback from USB

1. Insert or take out a USB stick only while the unit is turned off.
2. After inserting a USB stick, turn the unit on and into CD/USB mode turning the **FUNCTION** selector to "CD/USB".
3. Select the USB mode by pressing the **SOURCE** button. "USB" appears in the display.
4. The USB stick is now being read and the display will then show the total no. of tracks.
5. Press the **PLAY/PAUSE ▶▶** button to start playback.
6. Playback functions are the same as for CD playback as described above.
7. To stop playback, press the **STOP ■** button.

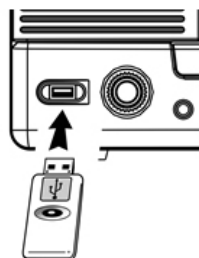


Notes:

- A USB device must always be connected directly to the USB port of this product. The use of a USB extension cord is not supported by this product. The USB port of this product cannot communicate with a computer directly.
- The reading time for a USB drive varies depending on the speed of the memory device and the number of songs and folders.
- Always switch off the unit before removing a USB drive to prevent damage to your USB device. The manufacturer is not responsible for the loss or damage of data.
- This unit does not support USB MP3 players due to their inherent lack of software compatibility. Only USB "pen drives" (flash memory USB drives) can be used for MP3 playback.
- Only MP3 files can be played. Due to numerous methods of compression it may be that some files or USB drives cannot be played.
Supported files: Bit rate 32kbps - 320kbps; sampling rate 32kHz, 44.1kHz and 48kHz decodable.

Phono

- Remove the stylus protector.
- Be sure that the tone arm is being detached from the tone arm rest before operating and re-secured again afterwards.

1. Turn the unit on and select the turntable mode by turning the **FUNCTION** selector to "PHONO".
2. Set the speed selector to the proper position depending on the record to be played.
3. Place the record on the platter (use the spindle adaptor if required).
4. Lift the tone arm from the rest and slowly move it to the record side. The platter will start to rotate.
5. Place the tone arm to the desired position of the record.
6. At the end of the record the platter will automatically stop rotating. Lift the tone arm from the record and return it to the rest.
7. To stop manually lift the tone arm from the record and return it to the rest.

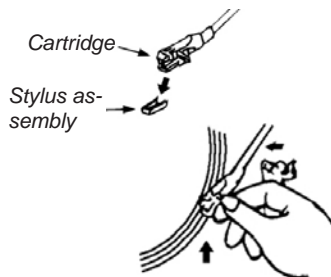

Remark:

For some records the auto-stop area may be out of the unit setting, i. e. it will stop before the last track is finished. In this case set the auto-stop switch to "Off" position. It will now play to the end of the record but will not stop automatically (turn off the unit by power button or switch back the auto-stop switch to "On" position to stop the platter rotate). Then put back the tone arm to the rest position.

Line Out

You can connect this unit to an external hi-fi system by connecting the line out socket to the related input socket of your external hi-fi system via RCA cable (*not included*).

Headphones

You can connect headphones to the headphone jack on the front of the unit. When headphones are connected the internal speakers of the unit are switched off.

To listen to the internal speakers of the unit unplug the headphones.

Energy Saving

For energy saving, the system will switch into standby mode automatically in case the unit has stopped operating in CD/USB mode for 15 minutes.

To turn the unit back on turn the **FUNCTION** selector to "OFF" and then to the desired mode.

Technical Specifications

Power Supply:	AC 230V ~ 50Hz
Radio Frequency Range:	FM 88 - 108 MHz
Dimensions (WxDxH) ca.:	311 x 333 x 170 mm

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-audio.de