



MC 6420

Musikcenter mit CD/MP3-Player, USB & Radio
Music Center with CD/MP3-Player, USB & Radio

| Bedienungsanleitung
| User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.



Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**

(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de

E-Mail: service@karcher-products.de


Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen** – Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren** – Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten** – Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit** – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung** – Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze** – Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung** – Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker** – Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung** – Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
12. **Nichtverwendung** – Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten** – Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten** – Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
 - a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
 - b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
 - c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
 - d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen** – Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer** – Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter** – Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstecker ziehen.
18. **Sicherheitscheck** – Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien** – Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt

werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.

20. **Lautstärke** – Um Hörschäden vorzubeugen, vermeiden Sie es, zu lange bei hohen Lautstärken zu hören.
21. **Kopfhörer** (*falls anwendbar*) – Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

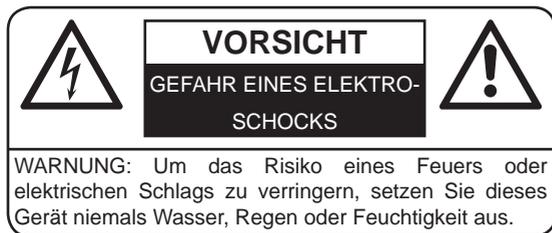

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.



SEHEN SIE NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL!



Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alte Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, so dass sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und Elektronikaltgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

1. Umgang mit Disks

- Das Disk-Fach Ihres Gerätes muss stets geschlossen sein, sodass kein Staub und Schmutz eindringen können, die die Linse beschädigen würden.
- Berühren Sie niemals die bespielte Seite einer Disk.
- Bekleben und beschreiben Sie niemals eine Disk.
- Biegen Sie Disks nicht.
- Halten Sie Disks immer an deren äußeren Kanten.



2. Aufbewahrung von Disks

- Bewahren Sie Disks stets in ihren jeweiligen Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie Disks niemals dem direkten Sonnenlicht, Staub, Schmutz, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.

3. Reinigen von Disks

- Sollte eine Disk einmal verschmutzt sein, so verwenden Sie zum Säubern ein sauberes, trockenes Tuch.
- Ziehen Sie das Tuch vorsichtig von der Mitte der Disk zur äußeren Kante:



- Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel, Wasser, Verdünnungsmittel oder anti-statisches Spray.

4. Kompatibilität

- Aufgrund der Vielzahl von Komprimierungsverfahren kann es vorkommen, dass vereinzelte Disks nicht wiedergegeben werden können.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihrer Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.

- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation:

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Energie sparen:



- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Auspacken:

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufbewahren.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Bedienelemente

1. LCD-Display
2. Betriebsanzeige
3. FM ST.-Anzeige
4. STOP-Taste
5. SKIP + Taste
6. Bandwahlschalter BAND
7. SKIP - Taste
8. MODE-Taste
9. PLAY / PAUSE-Taste
10. VOLUME + Taste
11. Funktionswahlschalter FUNCTION
12. VOLUME - Taste
13. ALBUM-Taste
14. Sendersucher
15. AUX-In-Anschluss
16. FM-Antenne
17. Lautsprecheranschlüsse (L/R)
18. Netzkabel
19. USB-Anschluss
20. Fernbedienungsensor

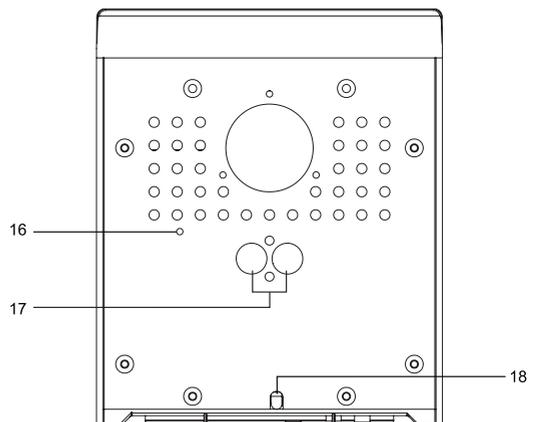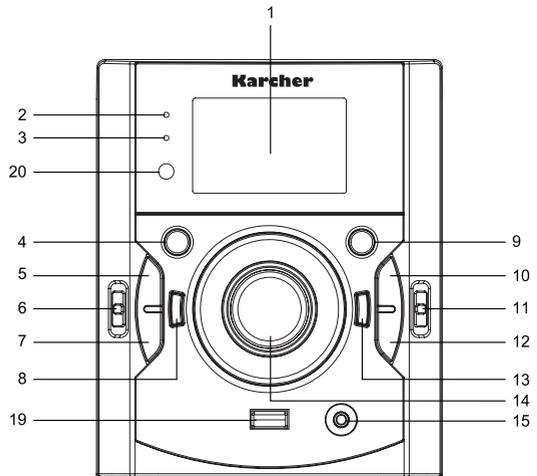

Stromversorgung

Netzbetrieb


Schließen Sie das Netzkabel des Gerätes an eine geeignete Wandsteckdose an. Versichern Sie sich, dass die Spannung der Steckdose mit der auf dem Gerät angegebenen Eingangsspannung übereinstimmt.

Automatische Ausschaltung

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Stromsparfunktion im CD- und USB-Modus. Wenn sich das Gerät für 10 Minuten im Stop-, Pause oder No-Disc-Modus befindet, schaltet sich dieses automatisch aus. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste.

Fernbedienung

1. STOP-Taste
2. MODE-Taste
3. SKIP + Taste
4. + 10-Taste
5. PLAY / PAUSE-Taste
6. PROGRAM-Taste
7. SKIP - Taste
8. ALBUM-Taste

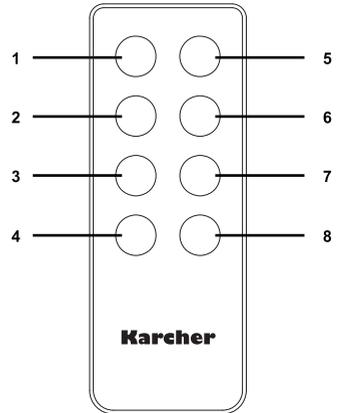

Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung

Setzen Sie eine Knopfzelle (CR2025, 3V) in das Batteriefach. Achten Sie darauf, die Batterie richtig herum einzusetzen.

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus.



Hinweise:

- Wenn sich der Abstand, der notwendig ist, um das Gerät anhand der Fernbedienung zu steuern, niedriger wird, so ist die Batterie schwach. Ersetzen Sie diese durch eine neue.
- Damit die Fernbedienung verwendet werden kann, muss das Gerät am Netzschalter eingeschaltet sein.

Infrarotsensor der Fernbedienung

- Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich Gegenstände zwischen ihr und dem Fernbedienungssensor am Gerät befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Gegenstände mit Infrarotsensor verwendet wird, oder wenn eine andere Fernbedienung in der Nähe des Gerätes verwendet wird, so kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Radio

Betrieb

1. Setzen Sie den Funktionswahlschalter „FUNCTION“ auf „RADIO“.
2. Wählen Sie anhand des Bandwahlschalters „BAND“ das gewünschte Band (AM, FM oder FM-Stereo).

3. Wählen Sie anhand des Sendersuchers die gewünschte Frequenz.
4. Stellen Sie am Lautstärkeregler die gewünschte Lautstärke ein.

FM / FM-Stereo-Empfang

- Stellen Sie den Bandwahlschalter auf „FM“ für Monoempfang.
- Stellen Sie den Bandwahlschalter auf „FM ST.“ für FM-Stereo-Empfang. Die FM-Stereo-Anzeige leuchtet nun auf.

Für einen besseren Empfang

FM/UKW - Dieses Gerät verfügt über eine FM-Wurfantenne. Wickeln Sie diese vollständig aus, um einen besseren Empfang zu erhalten.

AM/MW - Dieses Gerät verfügt über eine integrierte AM-Ferritantenne. Für einen besseren Empfang, positionieren Sie das Gerät anders.

CD / MP3-Player

Allgemeine Funktion

PLAY / PAUSE ►	Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe einer Audio- oder MP3-CD zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
SKIP+ ►►► & SKIP- ◀◀◀	Drücken Sie eine dieser Tasten, um zum nächsten, bzw. vorherigen Titel zu springen. Halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, um den Schnellvorlauf, bzw. Schnellrücklauf zu starten.
STOP ■	Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe

1. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf „CD/MP3/USB“.
2. Öffnen Sie das CD-Fach und legen Sie eine Audio- oder MP3-CD mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein.
3. Schließen Sie das CD-Fach sanft. Zu schnelles oder zu ruckartiges schließen könnte den Mechanismus beschädigen.
4. Die CD wird nun durchsucht.
Bei Audio-CDs wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt, die sich auf der CD befinden.
Bei MP3-CDs erscheint „MP3“ im Display.
5. Die Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
6. Stellen Sie am Lautstärkeregler die gewünschte Lautstärke ein.
7. Um die Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie erneut die Taste „PLAY / PAUSE“.
8. Um die Wiedergabe komplett zu beenden, drücken Sie die Taste „STOP“.

Wiedergabereihenfolge festlegen

Sie können eine beliebige Wiedergabereihenfolge für bis zu 20 Titel bei Audio-CDs und bis zu 99 Titel bei MP3-CDs festlegen.


Stoppen Sie zuerst komplett die Wiedergabe, indem Sie die Taste „STOP“ drücken.

1. Drücken Sie die Taste „PROGRAM“ auf der Fernbedienung. Im Display blinkt die Anzeige „P01“.
2. Wählen Sie mit den Tasten „SKIP +“ oder „SKIP -“ einen gewünschten Titel (um bei MP3-CDs ein Album auszuwählen, drücken Sie die Taste „ALBUM“).
3. Drücken Sie erneut die Taste „PROGRAM“, um den Titel in der Reihenfolge zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel in der Reihenfolge zu speichern.
5. Wenn Sie alle gewünschten Titel gespeichert haben, drücken Sie die Taste „PLAY / PAUSE“, um die Wiedergabe dieser zu beginnen.
6. Um die Wiedergabe zu beenden und die Reihenfolge zu löschen, drücken Sie zweimal die Taste „STOP“.

Wiederholmodi und Zufallswiedergabe

Drücken Sie vor oder während der Wiedergabe einer CD die Taste „MODE“, um den aktuellen Titel oder die gesamte CD zu wiederholen:

- 1 - REPEAT 1 - Aktuellen Titel wiederholen
- 2 - REPEAT ALBUM - Album wiederholen (nur bei MP3-Wiedergabe)
- 3 - REPEAT ALL - Alle Titel wiederholen
- 4 - RANDOM - Zufallswiedergabe
- 5 - NORMAL PLAYBACK - Normale Wiedergabe

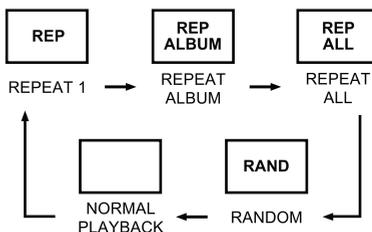

USB-Anschluss

Allgemeine Funktion

PLAY / PAUSE ►||

Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe von MP3-Dateien von einem USB-Stick zu beginnen.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

SKIP + ►►| & SKIP - |◄◄

Drücken Sie eine dieser Tasten, um zum nächsten, bzw. vorherigen Titel zu springen.

Halten Sie eine dieser Tasten gedrückt, um den Schnellvorlauf, bzw. Schnellrücklauf zu starten.

STOP ■

Drücken Sie diese Taste, um die USB-Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe

1. Schließen Sie einen USB-Stick am USB-Anschluss an der Gerätevorderseite an. Versichern Sie sich, dass sich keine CD im CD-Fach befindet.
2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf „CD/MP3/USB“.
3. Halten Sie die Taste „PLAY/PAUSE“ einige Sekunden lang gedrückt, um in den USB-Modus zu gelangen.
4. Die USB-Wiedergabe beginnt automatisch mit dem ersten Titel.
5. Um die Wiedergabe komplett zu beenden, drücken Sie die Taste „STOP“.
6. Um die Wiedergabe wieder mit dem ersten Titel zu beginnen, drücken Sie die Taste „PLAY/PAUSE“.

Wiedergabereihenfolge festlegen, Wiederholmodi und Zufallswiedergabe

Die Festlegung einer Wiedergabereihenfolge und das Einstellen der Wiederholmodi, bzw. der Zufallswiedergabe erfolgen genauso, wie bei der CD-Wiedergabe.

HINWEIS:

- Ein USB-Stick muss stets direkt an den USB-Anschluss am Gerät angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Verlängerungskabels wird vom Gerät nicht unterstützt. Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem Computer kommunizieren.

Weitere Funktionen

Uhrzeit einstellen

1. Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.
2. Halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Uhrzeitmodus zu wechseln.
3. Stellen Sie die Uhrzeit anhand der Tasten SKIP+ / SKIP-.
4. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um die jeweilige Einstellung zu speichern.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um Anzeigeformat (12h/24h), Stunde und Minute einzustellen.

AUX-Eingang

1. Am 3,5 mm AUX-Eingang an der Gerätevorderseite können Sie externe Komponenten (z. B. MP3-Player) über ein 3,5 mm Kabel (*nicht im Lieferumfang enthalten*) anschließen und so den Ton der externen Komponente über die Gerätelautsprecher wiedergeben.
2. Schalten Sie die Anlage ein (Modus „CD/MP3/USB“ oder „Radio“).
3. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein (stellen Sie die Lautstärke nicht zu laut ein, um Verzerrungen zu vermeiden). Die Lautstärke kann auch an der Anlage eingestellt werden.
4. Zur Steuerung der Wiedergabe verwenden Sie die Funktionen des externen Gerätes.

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung:	AC 220-240V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme ca.:	10W
Maße Anlage (BxTxH) ca.:	135 x 211 x 165 mm
Maße Lautsprecher (BxTxH) ca.:	150 x 165 x 156 mm

Empfänger

Frequenzbereich	MW (AM) 540 - 1600 kHz UKW (FM) 88 - 108 MHz
-----------------	---

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten

Safety Information

- 1. Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Water and Moisture** – Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- 5. Setup** – The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
- 6. Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 7. Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- 8. Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
- 10. Cables and Plugs** – The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 11. Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.
- 12. Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 13. Object and Liquid Entry** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 14. Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
 - b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - c) The appliance has been exposed to rain; or
 - d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 15. Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 16. Open Fire** – Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- 17. Thunderstorms** – During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
- 18. Safety Check** – After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
- 19. Batteries** – Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.

20. **Volume Levels** – To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
21. **Headphones** (if applicable) – Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing damage or loss.



WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



DO NOT STARE INTO BEAM –
INVISIBLE LASER RADIATION



Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.



Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. Handling discs

- Always keep the CD compartment shut to prevent dust or dirt from getting into the CD mechanism.
- Do not touch the recorded surface.
- Do not stick paper or write on either side of the CD.
- Do not bend the CD.
- Only handle a disc on its outer edges.



2. Storing discs

- To avoid scratches/damages always put CDs back into their cases after use.
- Do not expose CDs to direct sunlight, dust, dirt, high temperatures, high humidity or water.

3. Cleaning discs

- Use a soft cloth to wipe fingerprints and dust from the disc surface.
- Carefully move the cloth from the center of the disc to its edge:



- Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray to clean CDs.

4. Compatibility

- Due to the numerous compression methods, some discs may not play.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL:

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation:

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is moisture inside the player, it may not operate properly. Don't turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Saving energy:



- If the unit is not used for a long period of time, it should be unplugged from the AC socket.

Unpacking:

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Location Of Controls

1. LCD DISPLAY
2. POWER INDICATOR
3. FM ST. INDICATOR
4. STOP
5. SKIP +
6. BAND SELECTOR
7. SKIP -
8. MODE
9. PLAY / PAUSE
10. VOLUME +
11. FUNCTION SELECTOR
12. VOLUME -
13. ALBUM
14. TUNING CONTROL
15. AUX IN
16. FM ANTENNA
17. SPEAKER JACKS (L / R)
18. AC POWER CORD
19. USB SLOT
20. REMOTE SENSOR

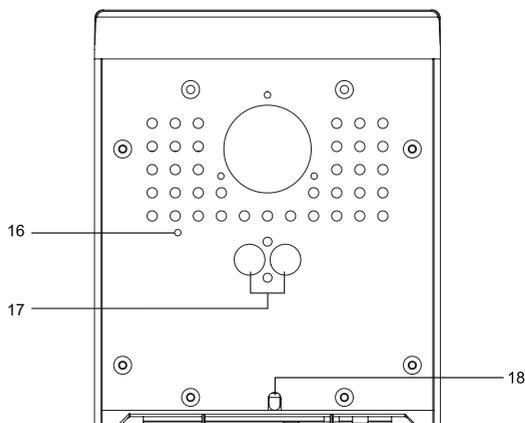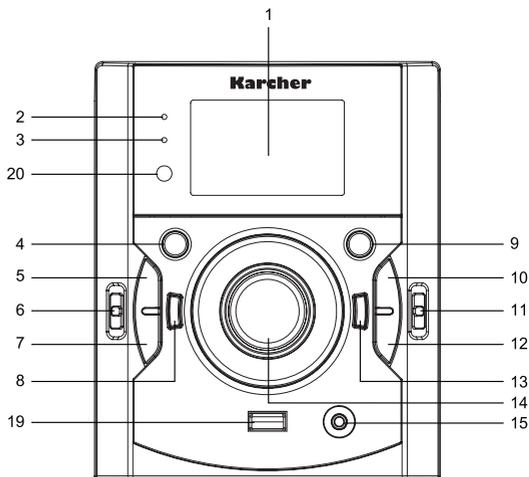**Power Source****AC POWER**


You can power your appliance by plugging the AC power cord at the back of the appliance into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage.

AUTO-OFF FUNCTION

This product is equipped with an auto power-save function in CD & USB modes. If the unit remains in STOP, PAUSE or NO DISC mode for more than 10 minutes, it will automatically switch off. Please press the PLAY/PAUSE button to reactive the unit.

Remote Control

1. STOP
2. MODE
3. SKIP +
4. + 10
5. PLAY / PAUSE
6. PROGRAM
7. SKIP -
8. ALBUM

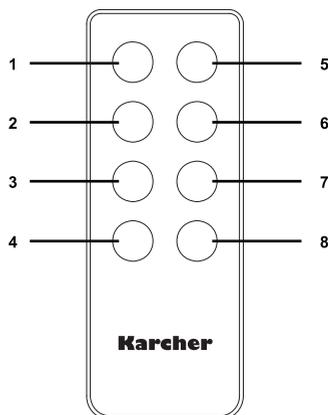

Battery Installation

Insert a "Cell" size batterie (CR2025, 3V) into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove the batteries when the remote control will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.



Notes:

- If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batterie is exhausted. In this case replace the batterie with a new one.
- Power button on main unit must be 'On' in order for Remote Control to operate.

Sensor Window Of The Receiver

- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are any obstacles between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

Radio Operation

General Operation

1. Set the "FUNCTION" selector to "RADIO" mode.
2. Select desired band by using the "BAND" selector.
3. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.
4. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.

FM / FM-Stereo Reception

- Set the "BAND" selector to FM mode for MONO reception.
- Set the "BAND" selector to FM ST. mode for FM STEREO reception. The Stereo indicator light up to show FM ST. mode.

For Better Reception

FM - This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. This wire is completely unraveled and extended for better reception.

AM - This appliance is equipped with a built - in directional ferrite AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 Operation

General Operation

PLAY / PAUSE ►	Press to start playing CD/MP3 disc. Press again to stop playing CD/MP3 operation temporarily. Press again to resume playback.
SKIP+ ►►► & SKIP- ◄◄◄	Press to go to the next track or back to the previous track. Press and hold while playing until you find the point of the sound.
STOP ■	Press to stop all CD/MP3 operation.

Playback

1. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3 / USB" mode.
2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
3. Close the CD door slowly. Closing the CD door too quickly or too powerfully may damage the mechanism.
4. Focus search is performed if disc is inside.
For CD disc - Total number of tracks is read and appears on the display.
For MP3 disc - "MP3" appears on the display.
5. Playback will start automatically from the first track.
6. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.
7. Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
8. Press the "STOP" button when finished.

Program


Up to 20 tracks for CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order. Be sure to press the "STOP" button before use.

1. Press the "PROG" button on the remote control, the display will show "P01" and flash.
2. Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button.)
3. Press the "PROG" button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
6. Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

Repeat Modes and Random Playback

Press the "MODE" button before or during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:

- 1 - REPEAT 1
- 2 - REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
- 3 - REPEAT ALL
- 4 - RANDOM
- 5 - NORMAL PLAYBACK

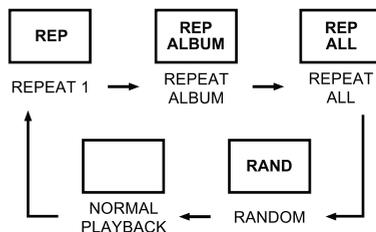

USB Operation

General Operation

- PLAY / PAUSE ►|| Press to start playing tracks from the USB.
Press again to stop playing USB operation temporarily.
Press again to resume playback.
- SKIP + ►►| & SKIP - |◄◄ Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.
- STOP ■ Press to stop all USB operation.

Playback

1. Plug or slot in USB device to the port. (Make sure no disc on disc tray)
2. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3 / USB" mode.
3. Press and hold the "PLAY / PAUSE" button for a few seconds to entry USB mode.
4. Playback will start automatically from the first track.
5. Press the "STOP" button when finished.
6. Press the "PLAY / PAUSE" button again, playback will start from the first track.

Program, Mode

The operation of PROGRAM, MODE are as the same as that of CD / MP3. Please refer to CD / MP3 OPERATION.

NOTE:

- A USB device must always be connected directly to the USB port of this product. The use of a USB extension cord is not supported by this product. The USB port of this product cannot communicate with a computer directly.

Other Features

Clock Setting

1. Clock setting is only available in standby mode.
2. Press and hold PLAY/PAUSE button for 3 seconds to enter the clock setting mode.
3. Press SKIP+ / SKIP- button to set the desire time.
4. Press PLAY/PAUSE button to confirm.
5. Repeat steps 2 & 3 to set 12/24 hr, hour and minute.

AUX In

1. Use a 3.5mm Male-to-Male Stereo cable (*not included*) to connect any external audio device with a 3.5 mm Headphone or Line-Out jack to the AUX IN jack on the front panel of the stereo.
2. Switch the unit on ("CD/MP3/USB" or "Radio" mode).
3. Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume too high to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
4. To control playback function, use the controls provided by the external audio device.

Technical Specifications

General

Power requirement:	AC 220-240V ~ 50Hz
Power consumption ca.:	10W
Dimensions main unit (WxDxH) ca.:	135 x 211 x 165 mm
Dimensions speakers (WxDxH) ca.:	150 x 165 x 156 mm

Receiver

Tuning range / Sensitivity:	AM 540 - 1600 kHz
	FM 88 – 108 MHz

Technical specifications and design may change without notice.

Karcher

www.karcher-products.de